


HAUSBERG®

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HB-1280, HB-1285 , HB-1270 , HB-1275

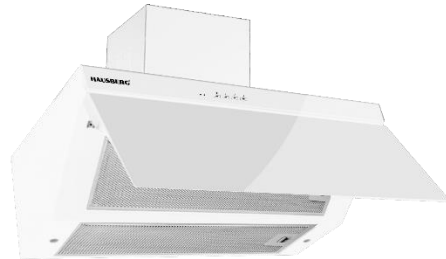

GR: ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ πελάτη,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ HAUSBERG. Στις ενότητες που παρέχονται εδώ, υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες που θα σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση της συσκευής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ☐ Πρέπει να κρατήσετε το τιμολόγιο/κουπόνι αγοράς μαζί με την εγγύησή σας και να το επισυνάψετε στο πιστοποιητικό εγγύησης για να έχετε έγκυρη εγγύηση.
- ☐ Προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις που σχετίζονται με την εγκατάσταση του προϊόντος από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο και για να χρησιμοποιήσετε σωστά το προϊόν και να αποφύγετε ατυχήματα.
- ☐ Φυλάσσετε το εγχειρίδιο λειτουργίας σε εύκολα προσβάσιμο μέρος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- ☐ Οι απορροφητήρες κουζίνας έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση στο μαγείρεμα τροφίμων. Υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας εάν χρησιμοποιούνται εσφαλμένα και χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση θα είναι εκτός εγγύησης κάλυψης.
- ☐ Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργία χαμηλής απόδοσης ή να βλάψει το προϊόν.
- ☐ Η έξοδος απορροφητήρα δεν μπορεί να συνδεθεί στις εξόδους όπου δίνεται ο καπνός από άλλες συσκευές.
- ☐ Όταν χρησιμοποιείται με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν άλλες μορφές ενέργειας εκτός από ηλεκτρική ενέργεια, μπορεί να βλάψει τη λειτουργία αυτών των συσκευών (δεδομένου ότι καταναλώνει τον αέρα στον τόπο).

ΣΧΗΜΑ Α:

- ☐ Στην εγκατάσταση ο απορροφητήρας πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 65 cm πάνω από τους φούρνους που καταναλώνουν αέριο και τουλάχιστον 75 cm πάνω από τους φούρνους μεικτης κατανάλωσης καυσίμου.
- ☐ Κατά την εγκατάσταση, το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αποφεύγεται από τη σύνθλιψη ή χτυπήματα.
- ☐ Τα εύφλεκτα τρόφιμα δεν πρέπει να μαγειρεύονται κάτω από το προϊόν.
- ☐ Αντί του φίλτρου, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά φιλτραρίσματος που δεν είναι ανθεκτικά στη φωτιά.
- ☐ Μην αφήνετε καυτό λάδι σε δοχεία στο φούρνο. Η καυτή κατασρόλα λαδιού μπορεί να προκαλέσει αυτοπυρπόληση
- ☐ Πλύνετε τα φίλτρα εγκαίρως και, σε περίπτωση φίλτρων ενεργού άνθρακα, αντικαταστήστε τα εγκαίρως. Τα φίλτρα που δεν αλλάζουν εγκαίρως πρέπει να παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω του λαδιού που έχει συσσωρευτεί πάνω τους.
- ☐ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις ή οποιονδήποτε άλλο εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ανάψει φωτιά, απενεργοποιήστε τον απορροφητήρα και τη συσκευή μαγειρέματος. Καλύψτε τη φωτιά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΜΕ ΓΥΑΛΙ	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΦΙΛΤΡΑ
1) Σώμα απορροφητήρα 2) Διακόπτης κινητήρα 3) Κασσέτα τζαμιού 4) Φωτισμός μαγειρέματος 5) Φίλτρο απορροφητήρα αλουμινίου για λίπη	1) Σώμα απορροφητήρα 2) Διακόπτης κινητήρα 3) Κασσέτα Φίλτρων 4) Φωτισμός μαγειρέματος 5) Φίλτρο απορροφητήρα αλουμινίου για λίπη

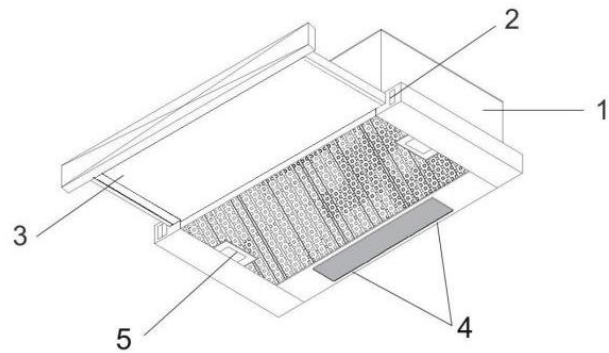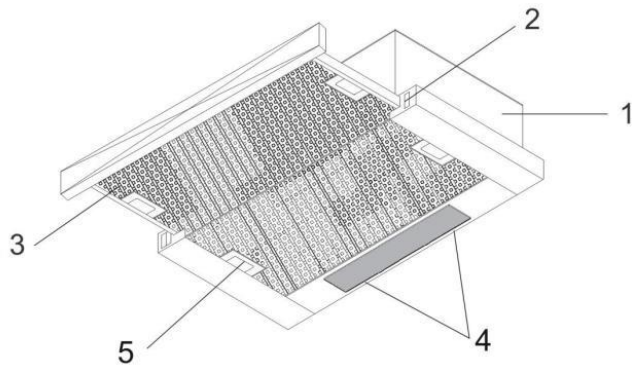

Προαιρετικά αξεσουάρ

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Στους χώρους όπου δεν υπάρχει καμινάδα, μπορεί να χρησιμοποιούνται φίλτρα ενεργού άνθρακα για τον καθαρισμό του αέρα και ανακυκλοφορία χωρίς οσμές και υδρατμούς. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει να λαμβάνεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία. Για να τοποθετήσετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα, αφαιρείται πρώτα το φίλτρο κασέτας και το φίλτρο ενεργού άνθρακα εγκαθίσταται με τον ίδιο τρόπο αντί αυτού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο απορροφητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις κουζίνες με/χωρίς καμινάδα.

Για χρήση με καμινάδα

Η έξοδος της καμινάδας πραγματοποιείται συνδέοντας έναν εύκαμπτο σωλήνα αλουμινίου 100 mm μεταξύ του προϊόντος και της εξόδου της καμινάδας.

Προειδοποίηση!

Η έξοδος του απορροφητήρα δεν πρέπει να συνδέεται με τους αεραγωγούς που περιέχουν τον καπνό από άλλες συσκευές.

Για χρήση χωρίς καμινάδα (λειτουργία ανακύκλωσης)

Ο αέρας φιλτράρεται από ένα φίλτρο άνθρακα καροτσιού και δίνεται ξανά στο περιβάλλον μέσω ενός σωλήνα με διάμετρο 100 mm σωλήνα ή καμινάδας από ή πάνω από το ντουλάπι.

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται στις κουζίνες χωρίς καμινάδες ή στους χώρους με καμινάδα αλλά δεν είναι κατάλληλη για εγκατάσταση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παραμόρφωση στη συσκευή σας. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από/κατά τη διάρκεια της μεταφοράς θα πρέπει να κοινοποιείται αμέσως στον υπεύθυνο μεταφοράς. Τα ελαττώματα που παρατηρούνται θα πρέπει επίσης να κοινοποιούνται στον πωλητή.



Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

	ΜΟΝΟ & ΔΙΠΛΟ ΜΟΤΕΡ
Τάση:	220-240V 50/60Hz
Ισχύς μηχανών:	1x95W - 2x95W
Φωτισμού:	1x15W - 2x15W
Συνολική ισχύς:	110W - 220W
Τρέχων:	0,8(A) - 1,5(A)
Έξοδος αέρα	120 mm
Θερμική προστασία	120°C
Ρυθμός ροής αέρα:	350 m ³ /h - 420m ³ /h

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 65 cm μεταξύ του προϊόντος και των ηλεκτρικών φούρνων και τουλάχιστον 75 cm μεταξύ του προϊόντος και των φούρνων που λειτουργούν με άλλο καύσιμο. (Σχήμα 3)

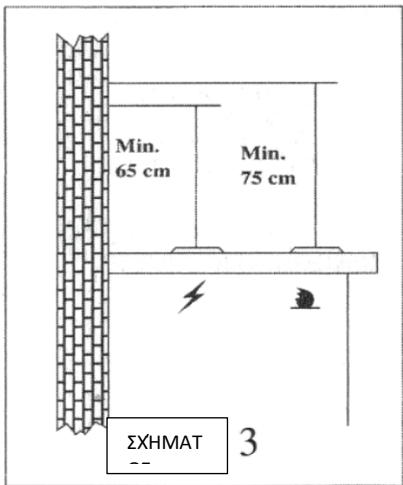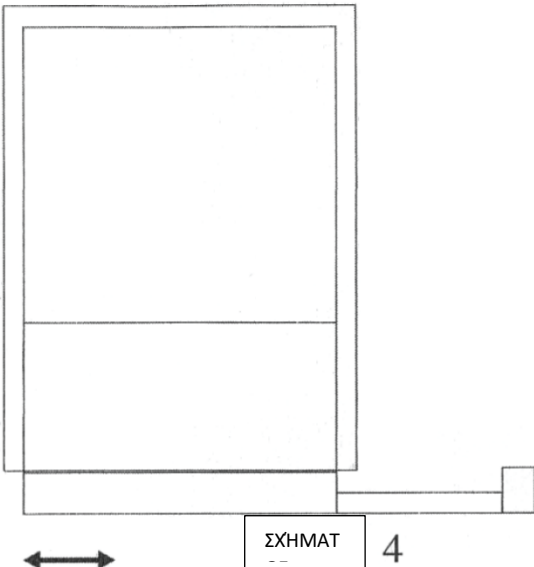 ΣΧΗΜΑΤ 3	 ΣΧΗΜΑΤ 4
Γράφημα 3	Γράφημα 4
Θέση απορροφητήρα	Εγκατάσταση μέσα στο ντουλάπι από προφίλ


ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Υπάρχει ένα γειωμένο καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή σας. Αυτό το καλώδιο πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα.

Μήκος βουλωμένου καλωδίου: 1,25 μέτρα

Το ηλεκτρικό διάγραμμα καλωδίωσης για τον απορροφητήρα σας δίνεται στο σχήμα Δ.

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις των συσκευών πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

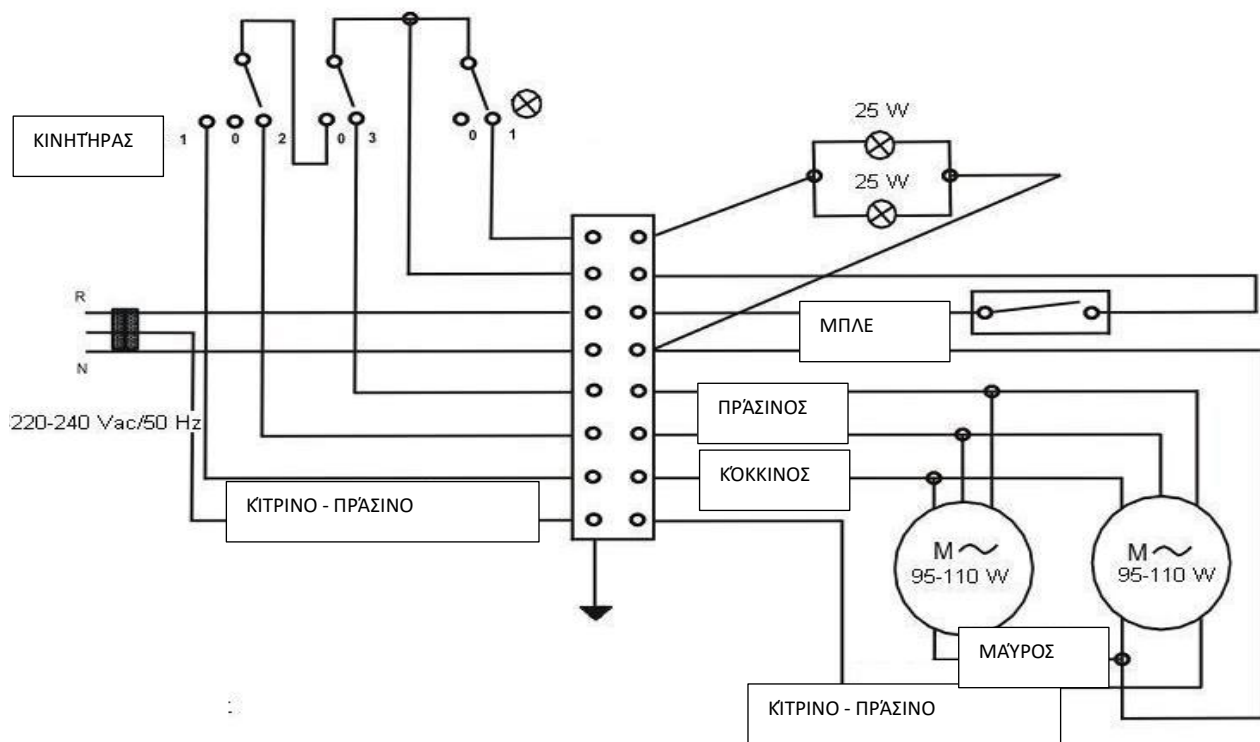


ΣΧΗΜΑ Δ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ II-COOKER

Η συσκευή σας είναι εγκατεστημένη στο ντουλάπι όπως φαίνεται στα σχήματα Ε και ΣΤ.

- 4 τρύπες τρυπιούνται στην ξύλινη πλάκα κάτω από το ντουλάπι χρησιμοποιώντας το πρότυπο στήριξης.
- Το προϊόν στερεώνεται στο ντουλάπι χρησιμοποιώντας βίδες 4x50 που δίνονται μαζί με το προϊόν.
- Όταν μετακινείται το σετ ολίσθησης, ο μπροστινός πίνακας δεν πρέπει να αγγίζει το κάλυμμα του ντουλαπιού.
- Χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο τοποθέτησης ξύλινης πλάκας, ανοίγει μια οπή εξόδου καμινάδας μεγαλύτερη από 115 mm.

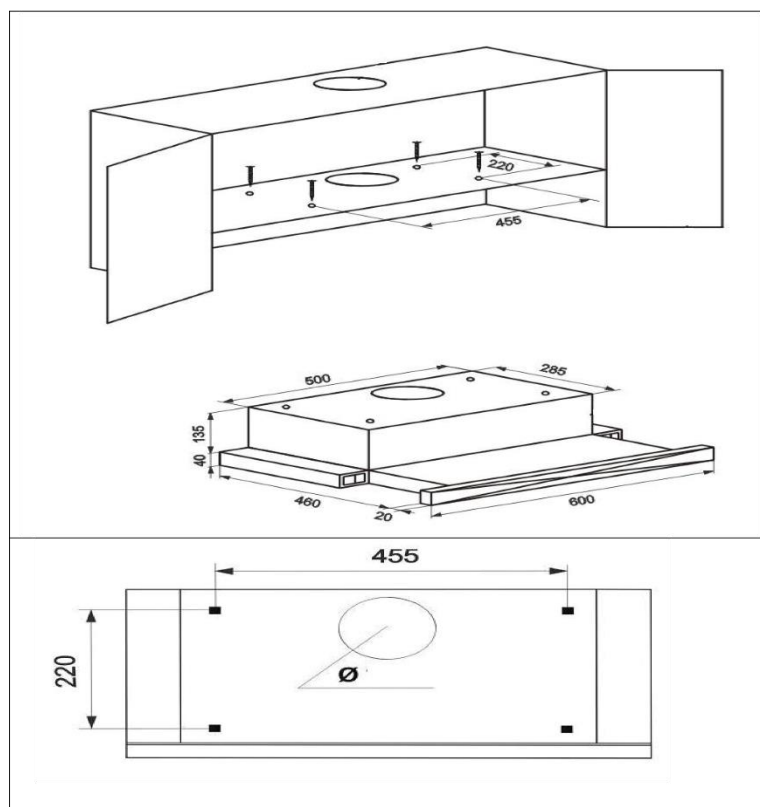

ΣΧΗΜΑ Ε & ΣΤ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επιλογή ταχύτητας

Η συσκευή σας περιέχει έναν κινητήρα τριών ταχυτήτων και έναν διακόπτη τριών ταχυτήτων για τον έλεγχο αυτού. Για την καλύτερη απόδοση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε υψηλή ταχύτητα στο περιβάλλον έντονου καπνού και οσμής. Ο κινητήρας ξεκινά όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος και σταματά όταν είναι απενεργοποιημένος.

Το προϊόν πρέπει να ξεκινήσει μερικά λεπτά πριν από το μαγείρεμα και να παραμείνει σε λειτουργία όσο αφαιρείται ο καπνός και η μυρωδιά στο περιβάλλον.


ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διαθέτει λαμπτήρες 2x25W και διακόπτη λαμπτήρα για τον έλεγχο του φωτισμού. Για να λειτουργήσει ο φωτισμός, ο διακόπτης της λάμπας πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.

Αποτελεσματικός αερισμός

Για να υπάρχει σωστός αερισμός, η εσωτερική πλευρά του σωλήνα που χρησιμοποιείται για την καμινάδα πρέπει να είναι ομαλή (όπως οι σωλήνες PVC) και τα παράθυρα που ανοίγουν πρέπει να είναι κλειστά. Οι πόρτες και τα παράθυρα στα άλλα δωμάτια μπορεί να είναι ανοιχτά.

Χρήση του διακόπτη ελέγχου αφής

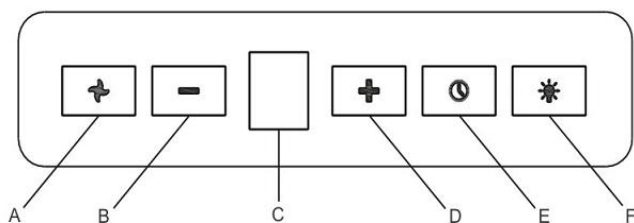

A	ΚΟΥΜΠΙ ON-OFF
B	ΚΟΥΜΠΙ (-)
C	ΚΟΥΜΠΙ (+)
D	ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
E	ΚΟΥΜΠΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
F	ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Να είστε προσεκτικοί όταν η συσκευή λειτουργεί μαζί με τις συσκευές που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον αέρα στο περιβάλλον ως καύσιμο (π.χ. θερμαντήρες που λειτουργούν με αέριο, καύσιμα ντίζελ, άνθρακα ή ξύλο, θερμοσίφωνα κ.λπ.). Δεδομένου ότι ο απορροφητήρας απομακρύνει τον αέρα του περιβάλλοντος, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην καύση.

Ενεργήστε σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς που σχετίζονται με την εκκένωση του αέρα εξόδου που δημοσιεύονται από τους εξουσιοδοτημένους φορείς. Αυτή η προειδοποίηση δεν εφαρμόζεται για χρήση χωρίς καμινάδα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. (συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας).

Φίλτρο κασέτας αλουμινίου: Το φίλτρο κασέτας αλουμινίου παίρνει τη σκόνη και το λάδι στον αέρα. Το μεταλλικό φίλτρο πρέπει να πλένεται με ζεστό σαπουνόνερο κάθε μήνα ή εάν είναι δυνατόν στο πλυντήριο πιάτων (60 C).

Αφαίρεση του φίλτρου κασέτας αλουμινίου

- Αφαιρέστε το φίλτρο αλουμινίου πιέζοντας τα κλιπ ελατηρίου στην άκρη.
- Μην το τοποθετείτε πριν το στέγνωμα (Εικόνα 7)

Φίλτρο άνθρακα

- Το φίλτρο άνθρακα αφαιρεί τη μυρωδιά στον αέρα.
- Σε κανονική χρήση πρέπει να αντικαθίσταται με το νέο κάθε 4 μήνες.
- Ποτέ μην πλένετε το φίλτρο άνθρακα. Για να αφαιρέσετε το φίλτρο άνθρακα από τη θέση του, γυρίστε το αριστερόστροφα.

Προειδοποίηση: Εάν δεν ενεργείτε σύμφωνα με τους κανόνες καθαρισμού και αντικατάστασης που σχετίζονται με

τα φίλτρα, μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Επομένως, σας συνιστούμε να τηρείτε αυστηρά τις παρακάτω οδηγίες.

Καθαρισμός: Οι εξωτερικές επιφάνειες του απορροφητήρα σας πρέπει να σκουπιστούν με ένα πανί ξεπλυμένο με υγρό απορρυπαντικό ή οινόπνευμα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα.

Inox Cleaner: Πρόκειται για ένα ειδικό προστατευτικό προϊόν Inox που καθαρίζει τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις κηλίδες στα προϊόντα και αποφεύγει τη σκουριά και άλλες αρνητικές επιπτώσεις της ατμόσφαιρας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέθοδος απόρριψης: Το καθαριστικό inox πέφτει σε ένα στεγνό πανί και από το Inox σκουπίζεται στην επιφάνεια και ολόκληρη η επιφάνεια σκουπίζεται με αυτό το υγρό. Μετά από αναμονή μερικών λεπτών, οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης ολοκληρώνονται τρίβοντας την επιφάνεια με το ίδιο πανί. Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται ένα προστατευτικό στρώμα μεμβράνης στην επιφάνεια. Αυτή η εφαρμογή πρέπει να γίνεται περιοδικά χωρίς να περιμένετε καμία κηλίδωση.

Προειδοποιήσεις: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία στο δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε με άφθονο νερό και εφαρμόστε στο γιατρό σας. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό. Μην το χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε τα ενυδρεία, καθώς μπορεί να βλάψει τα πλάσματα του ενυδρείου. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου.

Αντικατάσταση των στοιχείων φωτισμού

- Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σύνδεση του απορροφητήρα.
- Αφαιρέστε το φίλτρο κασέτας αλουμινίου.
- Αφαιρέστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με έναν πανομοιότυπο

Προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί:

Πριν καλέσετε την υπηρεσία:

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη και ότι η ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι εντάξει. Μην επιχειρήσετε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να βλάψει το προϊόν. Πριν καλέσετε την υπηρεσία, ελέγξτε τη συσκευή σας σύμφωνα με τον Πίνακα 1 παραπάνω. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Service και ανταλλακτικά:

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα ανταλλακτικά του προϊόντος σας από τον αντιπρόσωπό σας ή το εξουσιοδοτημένο service. Το πακέτο περιέχει τη λίστα των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών μαζί με το προϊόν. Όταν επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπό σας ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις, δώστε τους τον αριθμό προϊόντος και το όνομα μοντέλου που εμφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος, προκειμένου να ζητήσετε ανταλλακτικά.

Μπορείτε να δείτε την ετικέτα του προϊόντος όταν αφαιρείτε το φίλτρο κασέτας αλουμινίου.

	Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση (Ανατρέξτε στο άρθρο 2 των οδηγιών ασφαλείας) (η τάση δικτύου πρέπει να είναι 220 V και το γειωμένο βύσμα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον απορροφητήρα)	Ελέγξτε το διακόπτη του κινητήρα (ο διακόπτης του κινητήρα πρέπει να είναι στη θέση του)	Ελέγξτε ότι ο διακόπτης της λυχνίας πρέπει να είναι στη θέση του)	Ελέγξτε το φίλτρο αλουμινίου (το φίλτρο κασέτας αλουμινίου πρέπει να πλένεται μία φορά το μήνα υπό κανονικές συνθήκες)	Ελέγξτε τους λαμπτήρες (οι λαμπτήρες πρέπει να είναι υγιείς)	Ελέγξτε την καμινάδα εξόδου αέρα (η έξοδος αέρα πρέπει να είναι ανοιχτή)	Ελέγξτε το φίλτρο άνθρακα (για σούς εργάζονται με φίλτρο άνθρακα) (Το φίλτρο άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις μήνες υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας)
Ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί	X	X					
Η λυχνία φωτισμού δεν ανάβει	X		X		X		
Το κενό αέρα του απορροφητήρα είναι αδύναμο				X		X	X
Δεν δίνεται αέρας (στα μέρη χωρίς καμινάδα)				X			X