


HAUSBERG®

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης 40cm

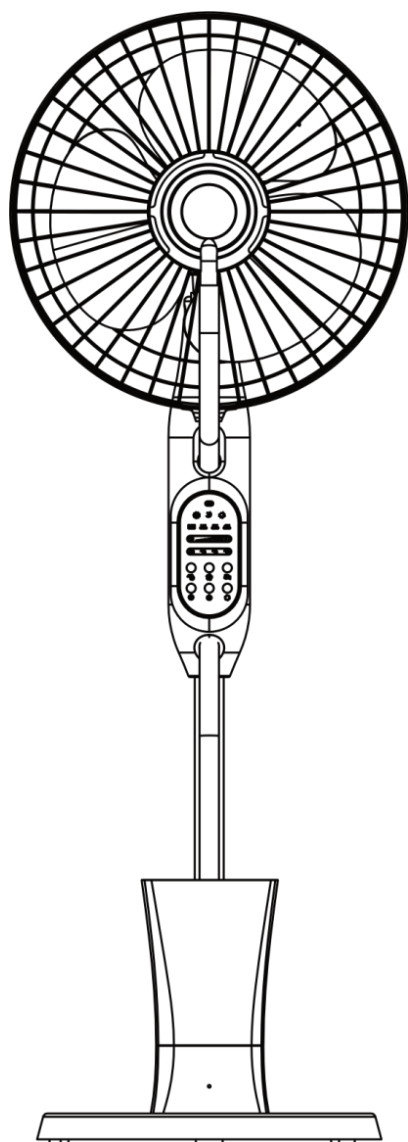

Model
HB-5601NG

75 Watt
AC 220-240v,50Hz

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύμνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867
www.telemax.gr
info@telemax.gr



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας.
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία μη ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό επάνω στο καλώδιο ή τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προτεινόμενη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην προτεινόμενη τάση 220-230V/50-60Hz.
- Όταν δεν λειτουργείτε ή όταν καθαρίζετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Μην πατάτε το καλώδιο, μην το τοποθετείτε σε αιχμηρές γωνίες και μην το τραβάτε απότομα.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου εκτός και αν τις έχει ελέγξει κάποιος εξουσιοδοτημένος τεχνικός.
- Μην αφήνετε παιδιά κοντά στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό πλέγμα για οποιοδήποτε λόγο.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να εισάγετε αντικείμενα μέσα από το κάλυμμα όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Όταν μετακινείτε τη συσκευή αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Αν το καλώδιο της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο μην το χρησιμοποιείτε. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service.
- Αν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη μην τη λειτουργείτε. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service.
- Μην εμποδίζετε το κάλυμμα της φτερωτής.
- Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα τοποθετήστε την στο κουτί της.
- Η συσκευή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή άτομα με μειωμένες διανοητικές ικανότητες. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η συντήρηση και ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.



ΠΡΟΣΟΧΗ




Να μη χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένη διανοητική ικανότητα.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση μόνο.

Σε περίπτωση προβλήματος, μην επιχειρήσετε να φτιάξετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο Service.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ - ΜΕΡΗ

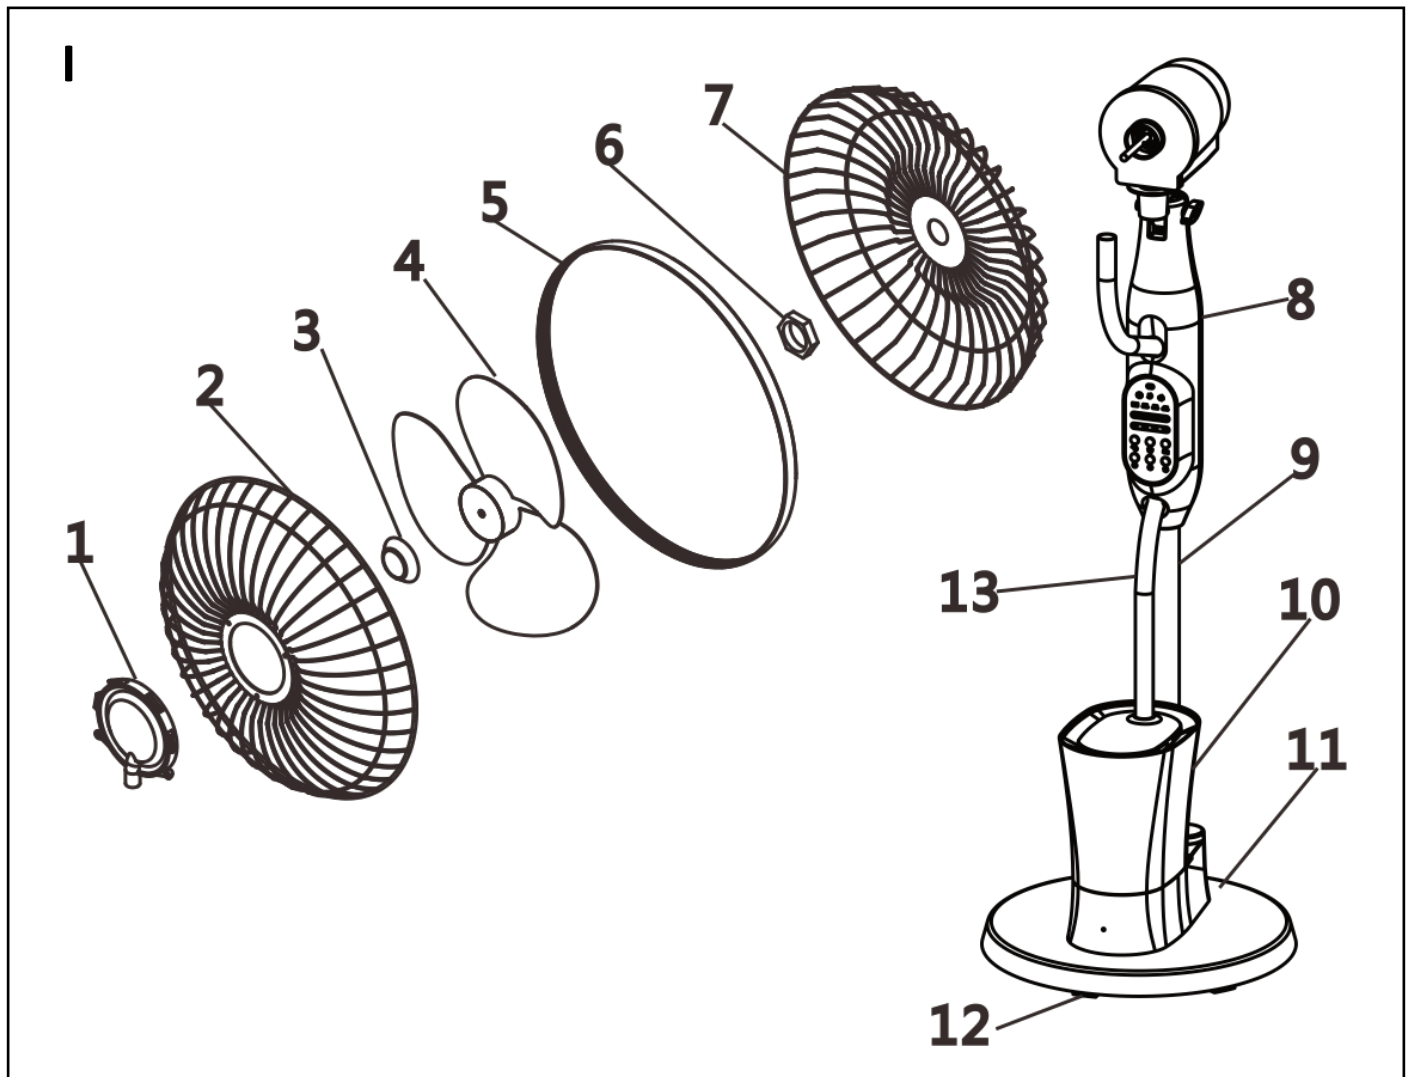


1. Εμπρός κάλυμμα & στόμιο υδρονέφωσης
2. Εμπρός πλέγμα
3. Πλαστικό βίδωμα φτερωτής
4. Φτερωτή
5. Τσέρκι συγκράτησης πλεγμάτων
6. Σφικτήρας πίσω πλέγματος
7. Πίσω πλέγμα
8. Άξονας με μοτέρ & Πίνακας Ελέγχου
9. Μεταλλικός Σωλήνας
10. Δοχείο νερού
11. Βάση
12. Ροδάκια Βάσης
13. Εύκαμπτος σωλήνας




ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βήμα 1: Δείτε την εικόνα II. Ξεβιδώστε τη βίδα από τον κοντό μεταλλικό σωλήνα και περάστε το καλώδιο μέσα από τον μακρύ σωλήνα.

Τοποθετήστε τον μακρύ πάνω στον κοντό και ευθυγραμμίστε την τρύπα. Στερεώστε με τη βίδα που ξεβιδώσατε.

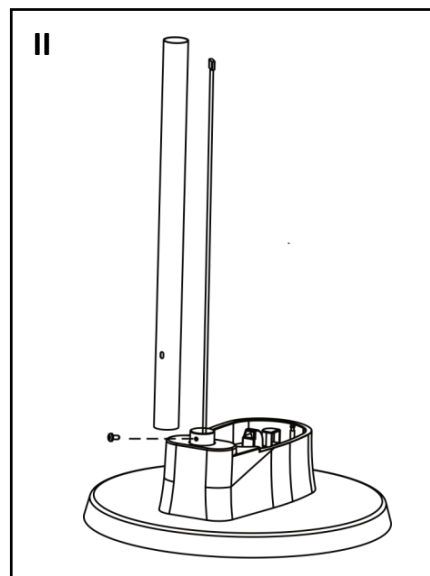


Βήμα 2: Δείτε την εικόνα III. Τοποθετήστε πρώτα την πλάκα βάρους στη βάση και βιδώστε με βίδες M5x25. Καλύψτε τις 5 ρόδες με μαύρα πλαστικά καλύμματα και τοποθετήστε τες στις αντίστοιχες τρύπες της βάσης.

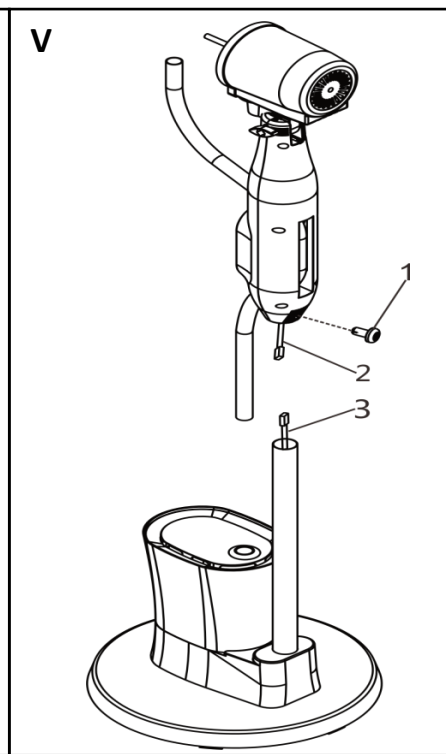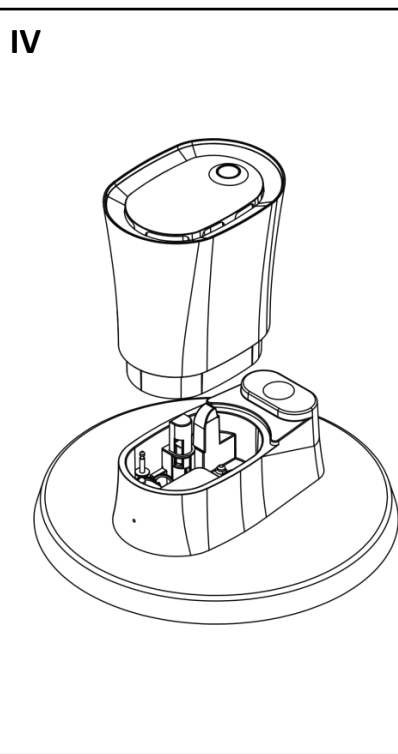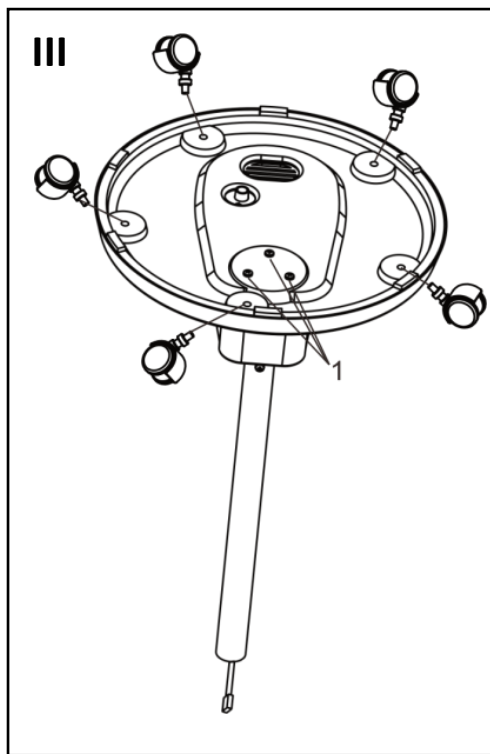




Βήμα 3: Δείτε την εικόνα IV. Τοποθετήστε το δοχείο νερού (δεξαμενή) στην βάση. (Για την συναρμολόγηση του δοχείου νερού δείτε παρακάτω στο εγχειρίδιο.)

Βήμα 4: Δείτε την εικόνα V. Ξεσφίξτε τη βίδα του σώματος του ανεμιστήρα και περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσα στον σωλήνα. Σφίξτε ξανά τη βίδα.

Βήμα 5: Δείτε την εικόνα VI. Τοποθετήστε το πίσω πλέγμα, το πλαστικό παξιμάδι, τις φτερωτές και το σφικτήρα της φτερωτής στον άξονα του μοτέρ.

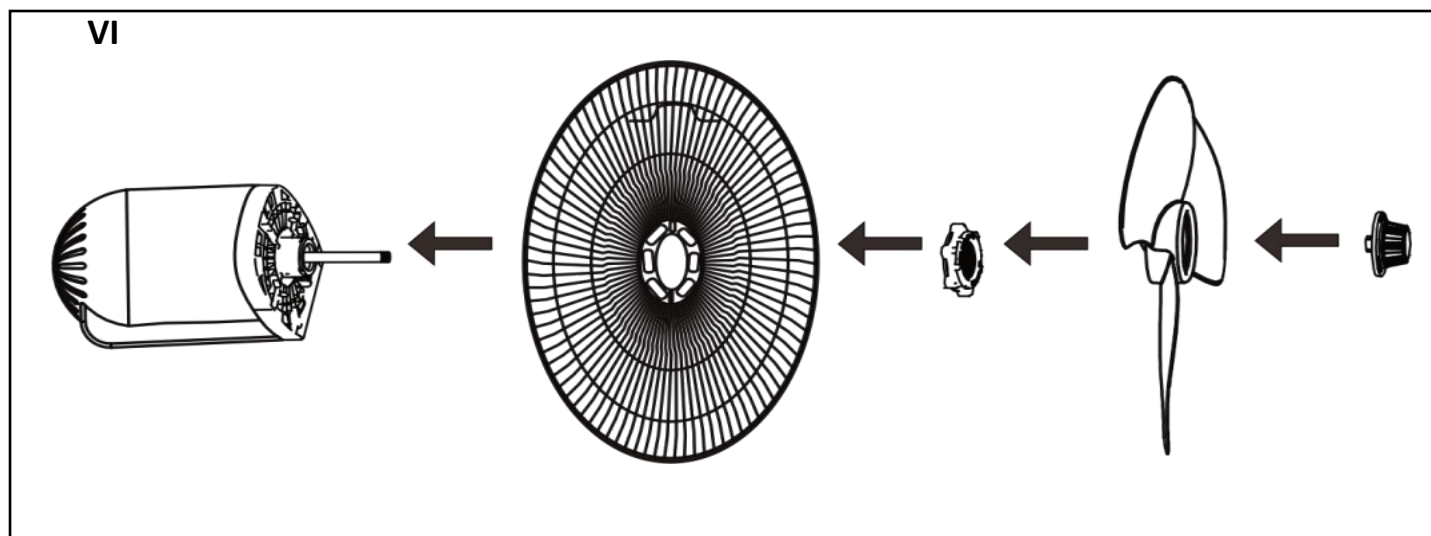

Βήμα 6: Δείτε τις εικόνες VII, VIII και IX. Τοποθετήστε το μπροστινό πλέγμα και στερεώστε το με τη βίδα του πλαισίου. Εισάγετε τον πάνω εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο υδρονέφωσης μπροστά από το πλέγμα (βεβαιωθείτε ότι δεν έχει σπασίματα- τσακίσεις).

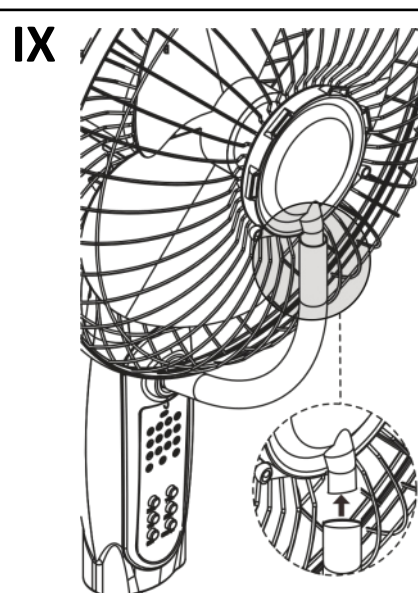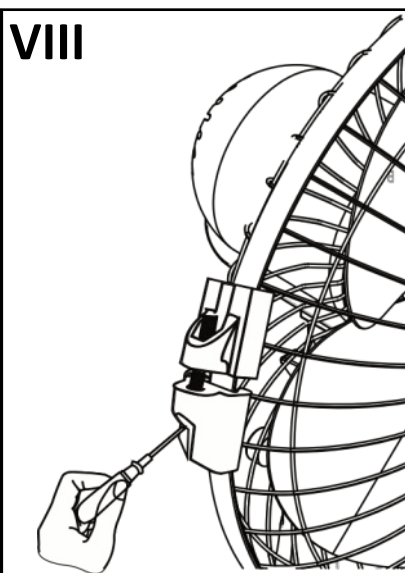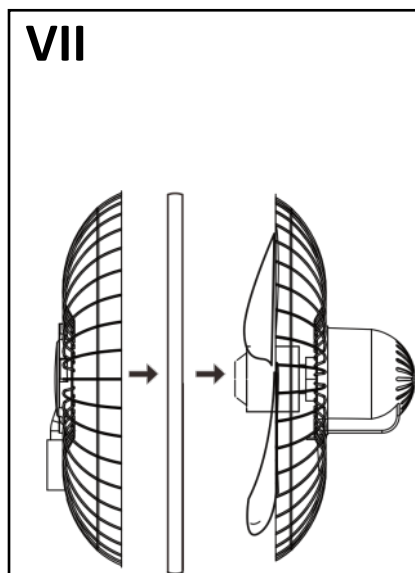

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ


1. Δείτε την εικόνα IV. Τοποθετήστε το δοχείο στο σύστημα υδρονέφωσης σωστά μέσα στη βάση.
2. Τοποθετήστε το καπάκι στο πάνω μέρος του δοχείου.
3. Εισάγετε τον κάτω σωλήνα (από το σώμα του ανεμιστήρα) μέσα στο καπάκι του δοχείου (χωρίς τσακίσεις).

ΓΕΜΙΣΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Δείτε την εικόνα X ή XI. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου.
2. Γεμίστε με **καθαρό και κρύο νερό** (όχι πάνω από τη μέγιστη στάθμη).
3. Επανατοποθετήστε το καπάκι και τοποθετήστε το δοχείο πίσω στη βάση υδρονέφωσης.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ ⚠

- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν γεμίσετε το δοχείο.
- Μην προσθέτετε χημικά, έλαια ή άλλα πρόσθετα.
- Η θερμοκρασία νερού να μην ξεπερνά τους **50°C**.

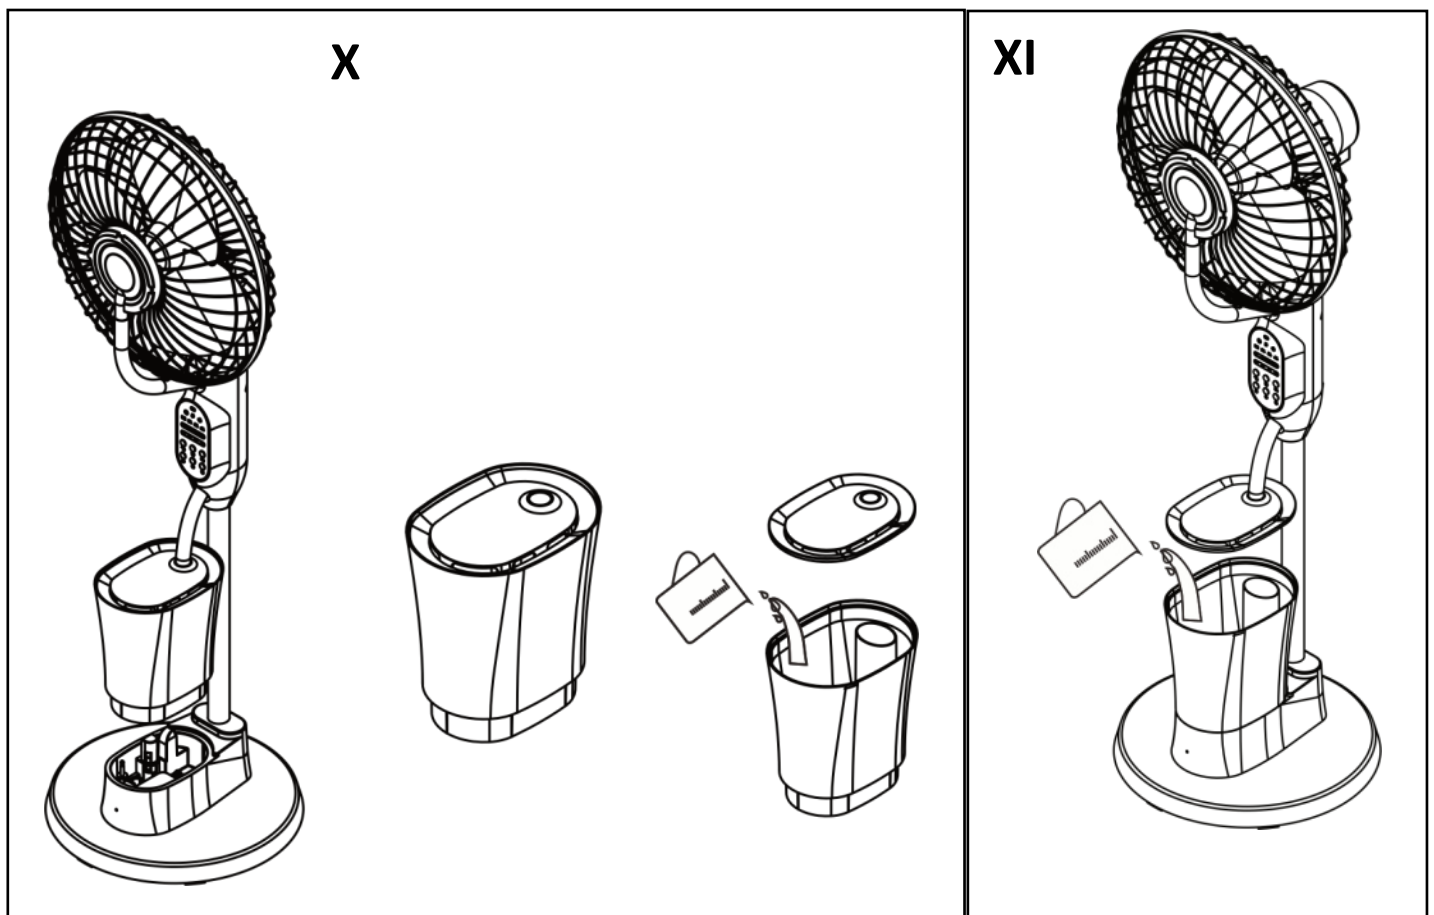

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όταν συνδεθεί στην παροχή, ο ανεμιστήρας μπαίνει σε **κατάσταση αναμονής**. Μπορείτε να τον ελέγξετε από τα κουμπιά ή το τηλεχειριστήριο.

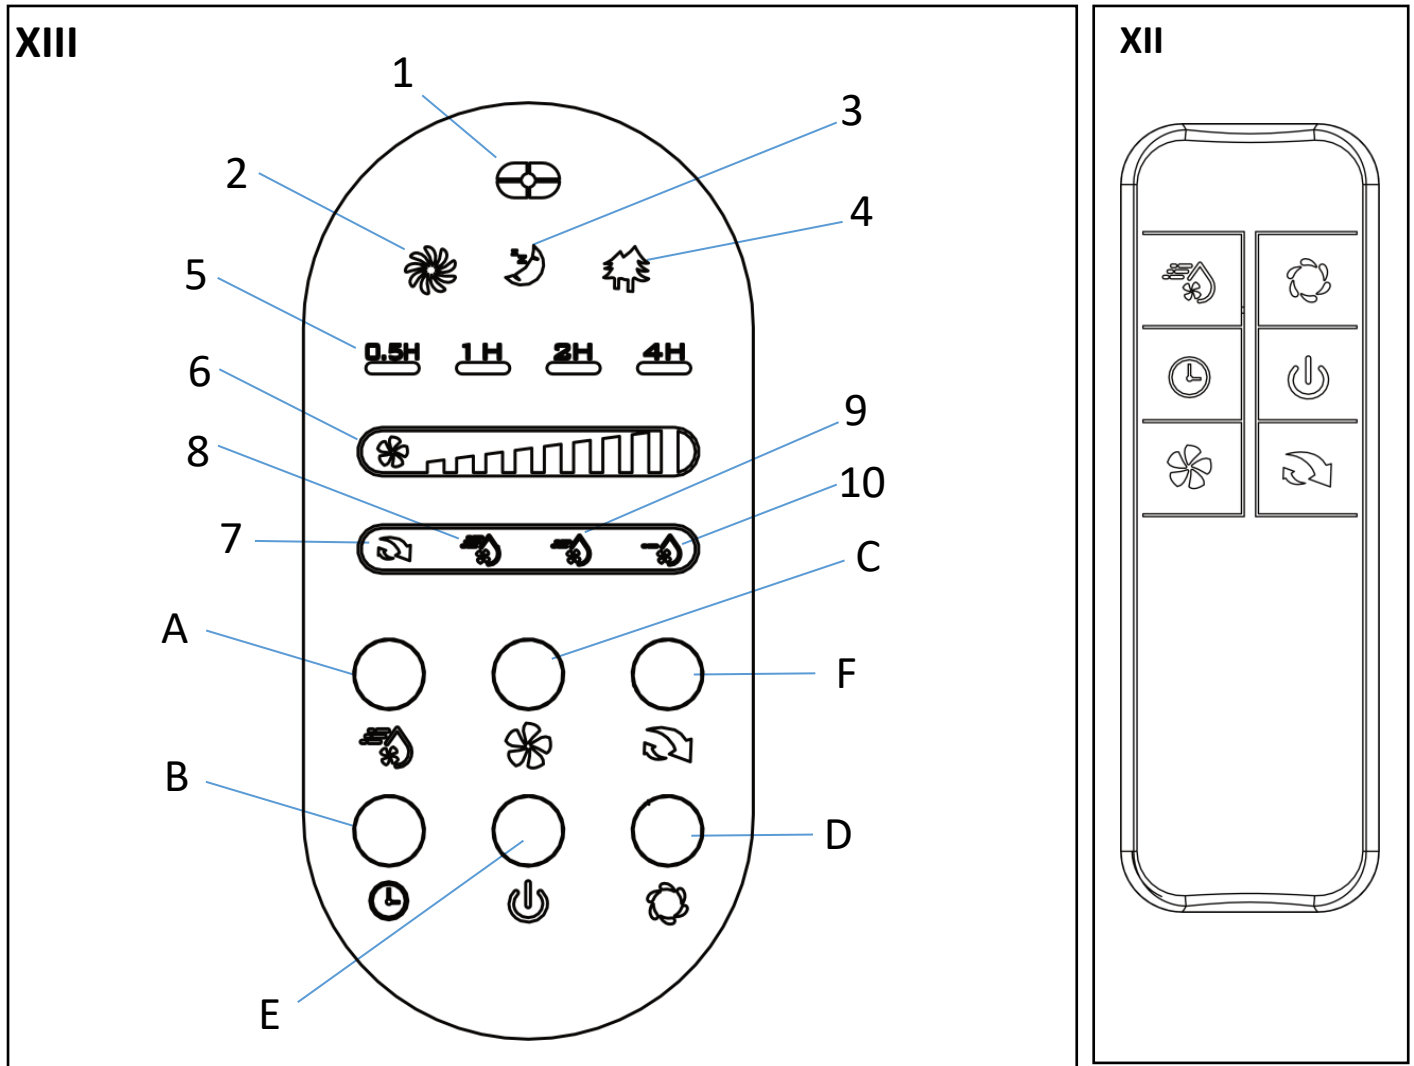

1. Υποδοχή (μάτι) σήματος τηλεχειριστηρίου

Φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας:

2.Κανονική Λειτουργία / 3. Λειτουργία Ύπνου / 4.Φυσική Ροή

5. Χρονοδιακόπτης (0.5/1/2/4 ώρες)

6. Ταχύτητα (Χαμηλή-Μέση-Υψηλή)

7. Περιστροφή

8. Υδρονέφωση στο Max / 9. Μέτρια Υδρονέφωση / 10. Ελάχιστη Υδρονέφωση

Κουμπιά:

A. Υδρονέφωση

B. Χρονοδιακόπτης

C. Ταχύτητα

D. Λειτουργία

E. Άνοιγμα/Κλείσιμο

F. Περιστροφή


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

A. Υδρονέφωση (Mist)

- Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την υδρονέφωση.
- Ρυθμίζει την ένταση (Max – Medium – Min).
- Πράσινο φως: αρκετό νερό. Κόκκινο: χαμηλή στάθμη ή άδειο.

B. Χρονοδιακόπτης (Timer)

- Ρύθμιση λειτουργίας από **0,5 έως 7,5 ώρες** με βήματα 0,5 ώρας.
- Το άθροισμα των αναμμένων ενδείξεων δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο.

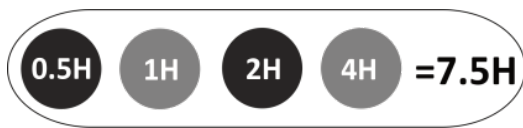

C. Ταχύτητα Αέρα (Wind Speed)

- Επιλογή ταχύτητας: Χαμηλή – Μέτρια – Υψηλή

D. Τρόπος λειτουργίας (Mode)

- **Normal:** Σταθερή ταχύτητα
- **Natural:** Εναλλαγές ταχύτητας σαν φυσικός άνεμος
- **Sleep:** Πτώση ταχύτητας σταδιακά και μετά διατήρηση χαμηλής

E. Άνοιγμα/Κλείσιμο (ON/OFF)

- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής.
- Κάθε **72 ώρες** αναβοσβήνουν οι ενδείξεις για καθαρισμό δοχείου.
- Πατήστε ON/OFF για 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά.

F. Περιστροφή (OSC)

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της περιστροφής του ανεμιστήρα.

G. Τηλεχειριστήριο


- Λειτουργεί με **2 μπαταρίες AAA 1.5V** (βλ. εικόνα XII).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.
2. Καθαρίστε το δοχείο κάθε **72 ώρες** για αποφυγή άλγης ή βακτηρίων.
3. Αν δε χρησιμοποιηθεί για καιρό: αδειάστε και σκουπίστε καλά.
4. Δείτε την εικόνα XIV: Αφαιρέστε το λαστιχένιο πώμα (1) από την έξοδο αποστράγγισης (2).
5. Φυλάξτε σε καθαρό και στεγνό χώρο.
6. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκληρά καθαριστικά.
7. **Απαγορεύεται** το άνοιγμα από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.



XIV

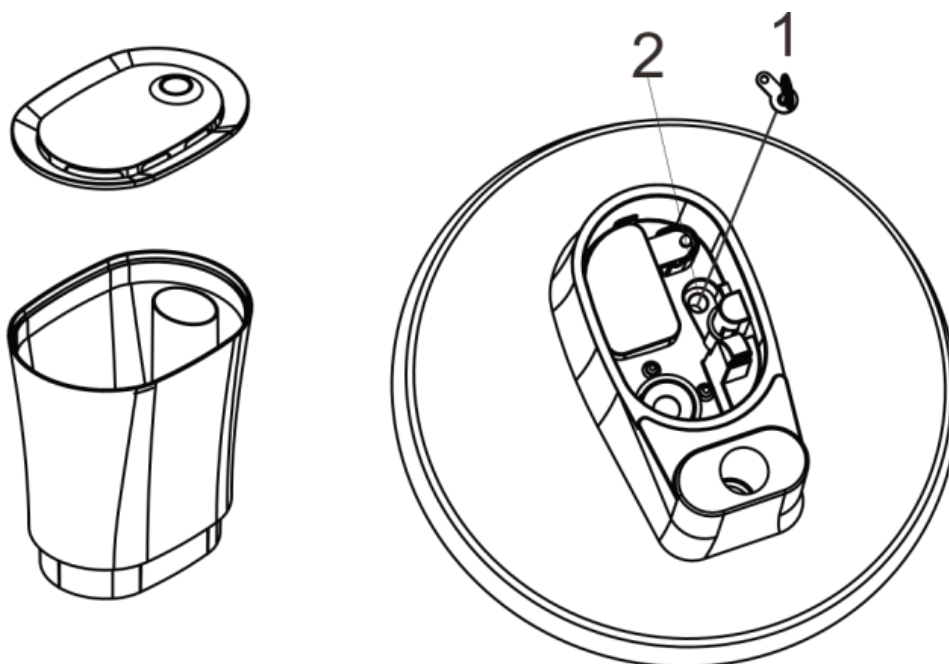

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μοντέλο: HB-5601NG
- Τάση: 220–240V / 50Hz
- Κατανάλωση: 75W
- Χωρητικότητα δοχείου: 2.8 λίτρα
- Κατανάλωση νερού: <220 ml/ώρα





ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.


Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

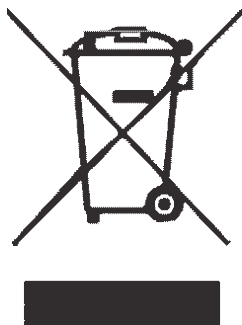

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

HAUSBERG®

TELEMAX®

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ ΠΑΕΒΕ

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη,
Κτίριο Δροσιά

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

