

---

# HAUSBERG®

## Ηλεκτρικός Φούρνος



**Model: HB-8020**

**2500W**

**220-240V AC 50-60Hz**

**Οδηγίες χρήσης**  
**Ελληνικά (GR)**

**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**



## ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

*Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά*

*Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση*

*Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ*

\*\*\*\*\*

*Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference*

*The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice*

*The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU*

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ**  
**57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη**

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)  
Τεχνική Υποστήριξη: [support@telemax.gr](mailto:support@telemax.gr)  
[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Η τάση λειτουργίας του φούρνου είναι: 50~60 Hz , 220 ~240V.
- Χρησιμοποιήστε ασφάλεια 16A με το φούρνο σας.
- Το καλώδιο δικτύου είναι εξοπλισμένο με γειωμένο φίς. Βεβαιωθείτε ότι το φίς είναι πάντα τοποθετημένο σε γειωμένη πρίζα.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τον φούρνο για πρώτη φορά, ενεργοποιήστε τον χωρίς να βάζετε τρόφιμα για 30 λεπτά ώστε να εξατμιστούν οι μυρωδιές από τα μονωτικά υλικά και τα εξαρτήματα θέρμανσης.
- Ο φούρνος προορίζεται μόνο για μαγείρεμα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του φούρνου είναι μακριά από θερμαινόμενα εξαρτήματα και ποτέ δεν έρχεται σε επαφή με ζεστά μέρη.
- **Ο φούρνος πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο και από τα πλάγια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.**
- Η πόρτα ή οι εξωτερικές επιφάνειες ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση.
- Τοποθετήστε τον φούρνο σε λεία επίπεδη επιφάνεια και μην τοποθετείτε καλύμματα ή βάζα πάνω του.
- Πλύνετε καλά όλα τα αξεσουάρ πριν τα χρησιμοποιήσετε.
- Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη με βαριά αντικείμενα και μην τοποθετείτε ζεστά σκεύη αμέσως μόλις βγουν από τον φούρνο.
- Μην μετακινείτε τον φούρνο αμέσως μετά τη χρήση. Περιμένετε να κρυώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο σε υγρό ή εύφλεκτο περιβάλλον.
- Μην ρίχνετε νερό ή χτυπάτε το ζεστό ποτήρι του φούρνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο αν εμφανιστεί ρωγμή στην επιφάνεια της πλάκας.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Μην τοποθετείτε το φίς του εξοπλισμού απευθείας κάτω από την πρίζα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη ή οδηγίες για ασφαλή χρήση.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν ο φούρνος λειτουργεί.
- Εάν το προϊόν καλύπτεται ή έχει τοποθετηθεί λανθασμένα, ενδέχεται να

υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

- Ο φούρνος δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειρισμού.
- Ο φούρνος προορίζεται για οικιακή χρήση και σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα.

## ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Για οποιαδήποτε επισκευή ή προβλήματα με τον φούρνο, συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο σέρβις. **Αν η ζημιά προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή κακή χρήση, η εγγύηση του προϊόντος δεν ισχύει και καθίσταται άκυρη, ακόμα και αν δεν έχει λήξει η περίοδος εγγύησης.**


## ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πριν μετακινήσετε το φούρνο σας σε άλλο μέρος μέσα στην κουζίνα, αποσυνδέστε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Μεταφέρετε τον εξοπλισμό σας πάντα εντός της αρχικής συσκευασίας και του αφρού, εάν η συσκευασία δεν είναι διαθέσιμη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευασία και αφρό που παρέχουν ισοδύναμη προστασία.

## Κουμπιά ελέγχου - Χειρισμός

### ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία ψησίματος από ένα εύρος 0 °C - 230 °C

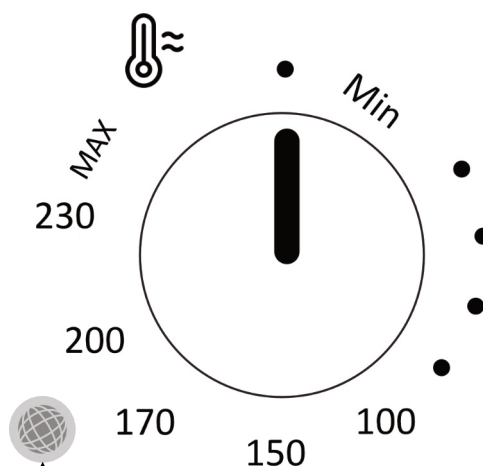


### ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ




### ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Ρυθμίστε το χρόνο ψησίματος έως 90 λεπτά. Η συσκευή διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της όταν ο χρόνος λήξει.

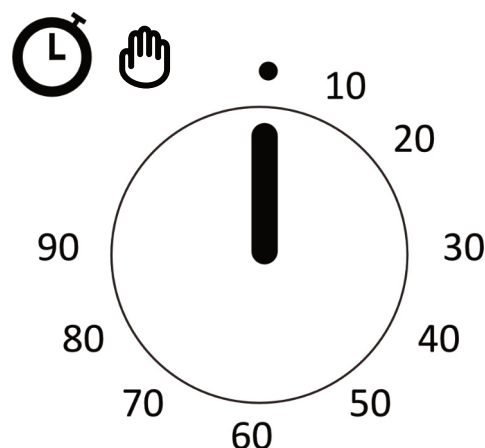

## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ:

1. Κλείσιμο - OFF
2. Άνω αντίσταση
3. Κάτω αντίσταση
4. Άνω & Κάτω αντίσταση μαζί
5. Λειτουργία Αέρα

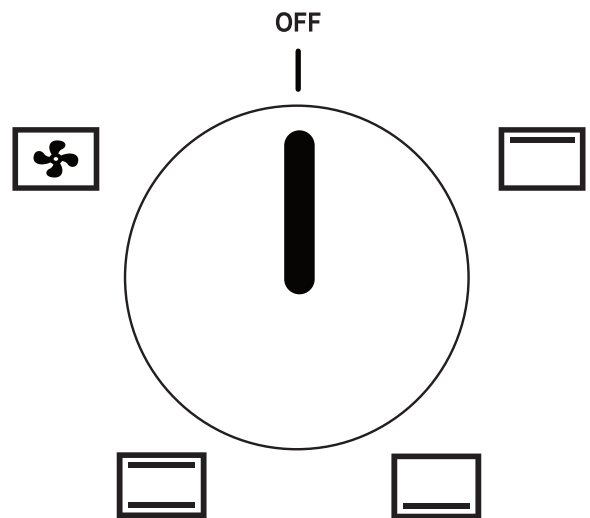

## ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο φούρνος διαθέτει φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας , για ευκολία στον χειρισμό

## ON/OFF και Χρονοδιακόπτης

Για να ενεργοποιήσετε τον φούρνο και να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος, περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα στον επιθυμητό χρόνο (μέγιστο 90 λεπτά). Με την ολοκλήρωση του καθορισμένου χρόνου, θα ακουστεί ένα κουδούνισμα, και ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε τον φούρνο σε περίπτωση που ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 90 λεπτά ή δεν απαιτείται η χρήση του χρονοδιακόπτη, γυρίστε το κουμπί στη χειροκίνητη θέση. 

Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία του φούρνου πριν από την ολοκλήρωση του χρόνου, ρυθμίστε το κουμπί χρονοδιακόπτη στη θέση "•".

## Κουμπί Θερμοστάτη

Αυτό το κουμπί επιτρέπει την επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας ψησίματος.

## Κουμπί Επιλογής Λειτουργίας

Επιλέξτε την κατάλληλη θέση στο περιστροφικό κουμπί για να ενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες αντιστάσεις ανάλογα με το μαγείρεμα που επιθυμείτε.

## Διαθέσιμες λειτουργίες:

Άνω αντίσταση 

Κάτω αντίσταση 

Άνω & Κάτω Αντιστασεις μαζί 

Λειτουργία Αέρα 

Για να απενεργοποιήσετε το φούρνο, γυρίστε το κουμπί στη θέση " OFF ".

## Λειτουργία Αέρα

Όταν ρυθμιστεί το κουμπί του φούρνου στη θέση "", ενεργοποιείται η λειτουργία αέρα του turbo ανεμιστήρα λειτουργεί μαζί με τις ανώτερες και κατώτερες αντιστάσεις.

**Οφέλη:** Εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψήσιμο σε προϊόντα όπως κέικ και πίτες και γενικά στο μαγείρεμα και στην ζαχαροπλαστική.

**Λειτουργία Απόψυξης:** Για απόψυξη, ρυθμίστε το κουμπί στη θέση "", ενώ το **κουμπί του θερμοστάτη είναι απενεργοποιημένο και το χρονοδιακόπτη ενεργοποιημένο.**

## Εσωτερικός Φωτισμός

**Η λυχνία δείχνει ότι ο φούρνος λειτουργεί.** Αν το φως αναβοσβήνει ενώ ο φούρνος θερμαίνεται, σιγουρευτείτε ότι ο επιλογέας θέσης είναι στην κατάλληλη θέση για να λειτουργήσει ο φούρνος.

Μόλις φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, το φως θα σβήσει αυτόματα, υποδεικνύοντας ότι η εσωτερική θερμοκρασία έχει επιτευχθεί.

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο λαμπτήρας του φούρνου παραμένει αναμμένος όσο ο φούρνος είναι σε λειτουργία.

Για την αντικατάσταση του λαμπτήρα:


- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τη συσκευή προστασίας του λαμπτήρα περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα.
- Αφαιρέστε τον παλιό λαμπτήρα περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα.
- Τοποθετήστε τον νέο λαμπτήρα και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα.
- Επανατοποθετήστε τη συσκευή προστασίας του λαμπτήρα περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα.

**Σημείωση:** Ο λαμπτήρας πρέπει να είναι μέγιστης ισχύος 15W, με τάση 220-240V και αντοχή σε θερμοκρασία έως 300°C.

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

Ο φούρνος διαθέτει πόρτα με διπλό τζάμι υψηλής αντοχής που βοηθά στη διατήρηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φούρνου απομονώνοντας τη θερμότητα.

### ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ )

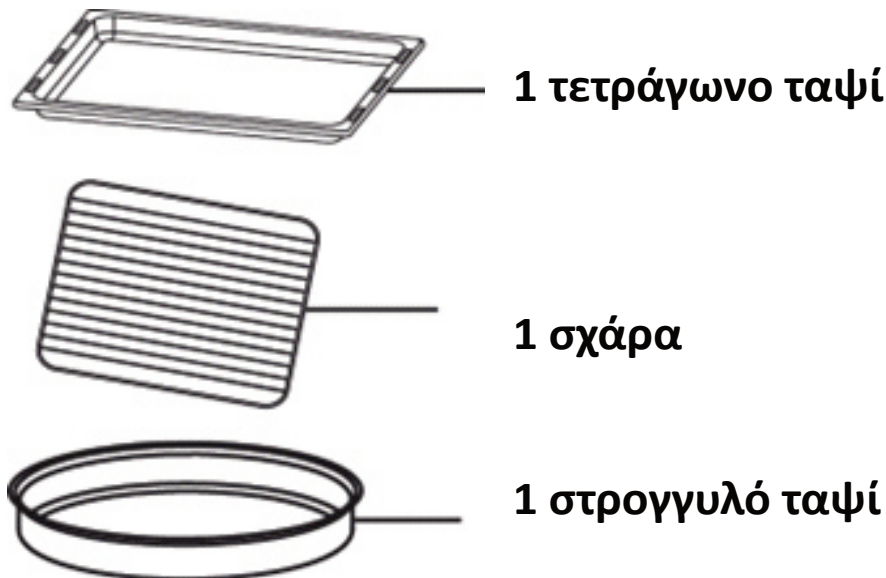

## ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ακολουθήστε τις παρακάτω χρήσιμες συμβουλές για να εξοικονομήσετε ενέργεια και να λειτουργείτε τον φούρνο σας με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Με αυτές τις τακτικές, θα μπορέσετε να απολαύσετε τα αγαπημένα σας φαγητά, ενώ παράλληλα θα μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας και θα βελτιώσετε την απόδοση της συσκευής σας.

- Το συχνό άνοιγμα της πόρτας του φούρνου κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος εισάγει κρύο αέρα, με αποτέλεσμα την απώλεια ενέργειας.  
**Ανοίξτε την πόρτα μόνο όταν είναι απαραίτητο.**
- Προσπαθήστε να μαγειρεύετε περισσότερα από ένα φαγητά ταυτόχρονα στον φούρνο. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο σε χαμηλότερη θερμοκρασία και να εξοικονομήσετε ενέργεια.
- **Μην προθερμαίνετε τον φούρνο εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.** Αν χρειάζεται προθέρμανση, μην την παρατείνετε περισσότερο από ό,τι απαιτείται.
- Ξεπαγώστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα πριν τα μαγειρέψετε στον φούρνο.
- **Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στον φούρνο.** Τοποθετήστε τον φούρνο σε περιοχές μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.

- Εάν απενεργοποιήσετε τον φούρνο λίγα λεπτά πριν από το τέλος του χρόνου μαγειρέματος και δεν ανοίξετε την πόρτα, τα τρόφιμα συνεχίζουν να μαγειρεύονται με την υπάρχουσα θερμοκρασία, εξοικονομώντας ενέργεια.

## SERVICE ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

**Προειδοποίηση:** Πριν από τον καθαρισμό και την εξυπηρέτηση, αποσυνδέστε το φίς του φούρνου από την πρίζα.

- **Υλικά καθαρισμού:** Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε καθαριστικό, ελέγξτε αν είναι κατάλληλο για τον φούρνο σας και αν το συνιστά ο κατασκευαστής. Μην χρησιμοποιείτε καυστικές κρέμες, λειαντικά καθαριστικά, σκληρό σύρμα ή σκληρές βούρτσες, καθώς ενδέχεται να καταστρέψουν τις επιφάνειες του φούρνου.
- **Εσωτερικό φούρνου:** Ο καθαρισμός του εσωτερικού πρέπει να γίνεται όταν ο φούρνος είναι χλιαρός. Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με ζεστό νερό ή απαλό υγρό καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες.
- **Πόρτα φούρνου:** Μην καθαρίζετε την πόρτα του φούρνου όταν τα γυάλινα πάνελ είναι ζεστά, καθώς μπορεί να σπάσουν λόγω της απότομης θερμοκρασιακής διαφοράς.
- **Αξεσουάρ (δίσκος, σχάρα):** Βυθίστε τα αξεσουάρ σε νερό με απορρυπαντικό μετά τη χρήση. Η υπόλοιπη βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα με ένα σφουγγάρι ή απαλή βούρτσα.



### ΠΡΟΣΟΧΗ



**Προειδοποίηση:** Οι επιφάνειες του φούρνου μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση. Δώστε πάντα τη σωστή προσοχή για να αποφύγετε εγκαύματα. Οι συγκεκριμένες επιφάνειες έχουν επισημανθεί με το συγκεκριμένο εικονίδιο πάνω στη συσκευή (γυάλινη πόρτα, επάνω περίβλημα, πίσω και μπροστινό πλαίσιο)



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Μοντέλο</b>                | <b>Model: HB-8020</b> |
| Ισχύς                         | 2500 Watt             |
| Χωρητικότητα                  | 70 L                  |
| Λειτουργία αέρα ( Turbo Fan ) | ΝΑΙ                   |
| Θερμοστάτης                   | εώς 230 °C            |
| Χρονοδιακόπτης                | ΝΑΙ                   |
| Αντιολισθητική βάση           | ΝΑΙ                   |
| Αξεσουάρ ψησίματος            | 2 Ταψιά / 1 Σχάρα     |
| Διπλό τζάμι                   | ΝΑΙ                   |
| Χρώμα                         | Μαύρο - Inox          |
| Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΥxΒ)  | 64 x 52 x 40 cm       |
| Τάση Λειτουργίας              | 220-240V-50/60Hz      |



### ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.


Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6<sup>ο</sup> χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

**Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!**

Περισσότερες πληροφορίες στο [www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)

### ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

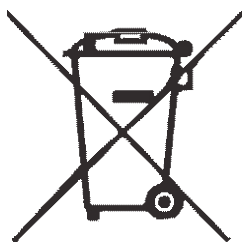

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349**

# HAUSBERG®

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ**  
**57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη**

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης  
2310 417 494, 2310 427 867

**[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)**  
**[info@telemax.gr](mailto:info@telemax.gr)**

