

TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

AERO Professional

Model: FW50-ER1

FW65-ER1

FW75-ER2

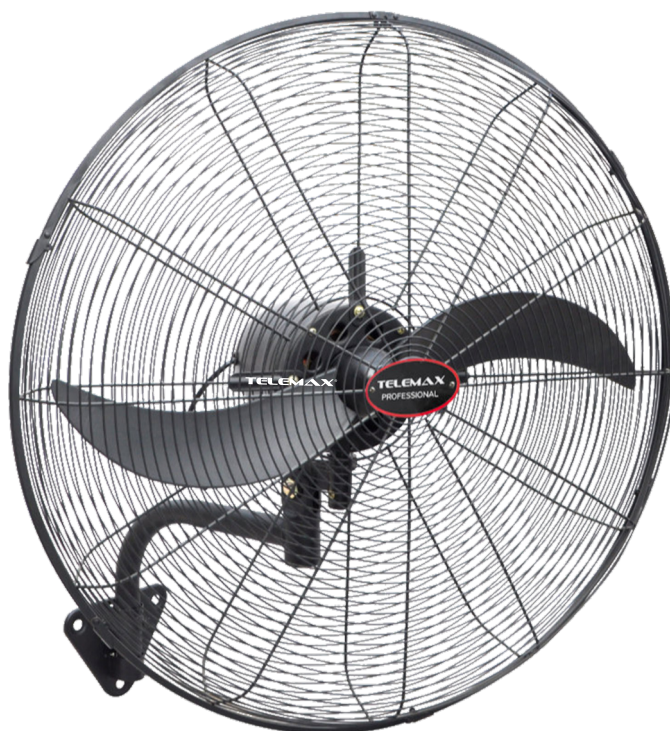

220-240V~ 50/60Hz

Οδηγίες χρήσης

Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

www.telemax.gr

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πριν να λειτουργήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε πως η τάση της αντιστοιχεί με αυτή της πρίζας ρεύματος.

Πριν να μετακινήσετε ή να καθαρίσετε τη συσκευή και όταν τη συναρμολογείτε βγάλτε την από την πρίζα ρεύματος.

Μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή οποιοδήποτε προστατευτικά καλύμματα του ανεμιστήρα. αντικείμενα ανάμεσα στα

Η Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν να καθαρίσετε τη συσκευή βγάλτε την από την πρίζα ρεύματος.

Μη χρησιμοποιείτε δυνατά ή χημικά καθαριστικά. Χρησιμοποιείτε ένα ήπιο καθαριστικό με ένα απαλό πανί.

Μη ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό επάνω στη συσκευή.

Προσέχετε τη σωστή συναρμολόγηση της συσκευής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ : Όταν ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και όταν βρίσκεται σε λειτουργία για την αποφυγή τυχόν κινδύνου, μην βάζετε ξένα αντικείμενα π.χ. μολύβια, κτλ. μέσα στο πλέγμα της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όταν ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και όταν βρίσκεται σε λειτουργία μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ανάμεσα στο πλέγμα της συσκευής. Μην ακουμπάτε ποτέ τα μέρη της συσκευής που βρίσκονται σε κίνηση.

Σας Ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα της εταιρίας μας!

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής.

- Σημαντικές οδηγίες περιέχονται στο βιβλίο οδηγιών που αφορούν την ασφάλεια σας και τη σωστή χρήση της συσκευής. Όταν είναι σε χρήση η συσκευή θα πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται οι οδηγίες ασφαλείας.
- Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική χρήση.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο για την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη χρήση.
- Πριν τη σύνδεση της συσκευής με το ρεύμα, πρέπει πρώτα να ελέγξετε εάν η τάση που υποδεικνύεται για τη συσκευή είναι σύμφωνα με την τάση της κεντρικής παροχής του σπιτιού σας.
- **Πρέπει πάντα να συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα που διαθέτει γείωση.** Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και σε ενδεχόμενο σοβαρό τραυματισμό. Πρέπει για λόγους ασφαλείας η πρίζα να πληρεί τις προδιαγραφές που ισχύουν στη εκάστοτε χώρα κατοικία σας πριν τοποθετήσετε το φις στην πρίζα θα πρέπει να γνωρίζετε εάν η ηλεκτρική σας εγκατάσταση διαθέτει γείωση, εάν όχι θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται ούτως ώστε η ηλεκτρική σας εγκατάσταση να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας σας. Η εγγύηση ακυρώνεται για οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση
- Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις, ακυρώνει την εγγύηση
- Πρέπει πάντα η συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να είναι κάτω από τη επίβλεψη σας.
- Μη τοποθετείτε η συσκευή ποτέ σε νερά ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό. Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα όταν η επιφάνεια της συσκευής είναι βρεγμένη ή έστω νωπή
- Ελέγξτε το καλώδιο για τυχόν φθορές κατά τακτά χρονικά διαστήματα
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα

ή παρουσιάζουν βλάβη για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για έλεγχο και αντικατάσταση.

- Μη τοποθετείτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες τραπεζίων όπου μπορεί να έχουν πρόσβαση παιδιά ή να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Πάντοτε να έχετε το καλώδιο της συσκευής τελείως ξεδιπλωμένο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.
- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και βρίσκονται στο χώρο παιδιά, άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες είναι απαραίτητη η επίβλεψη της από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά ή τα άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικα για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί από άτομα (περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν είναι κάτω από επίβλεψη ή κατόπιν εντολής σχετικά με την λειτουργία της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα πριν συναρμολογήσετε αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη πρίζα από το ρεύμα προτού προβείτε σε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης της συσκευής.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Να αποσυνδέετε τραβώντας την από το το φισ, όχι απ το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε νερό π.χ. πισίνα ή σε οποιοδήποτε σημείο όπου υπάρχει περίπτωση να βραχεί
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείτε πρέπει πάντοτε να τη αποσυνδέετε από την πρίζα του ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή μετά από πτώση της ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη και πρέπει να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα, αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών,

- Ελέγξτε κατά τη χρήση, το καλώδιο του ρεύματος να μην είναι σφηνωμένο από οποιοδήποτε αντικείμενο όπως π.χ. κάποιο έπιπλο. Επίσης μην πατάτε ποτέ το καλώδιο του ρεύματος και μη το τοποθετείτε ποτέ κάτω από χαλιά ή πατάκια όπου υπάρχει κίνδυνος να το πατήσετε Τοποθετείτε το καλώδιο του ρεύματος σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος για να σκοντάψετε ή να πέσετε
- Από τη χρήση καλωδίων επέκτασης που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή μπορεί να προκληθούν βλάβες, τραυματισμοί ή ατυχήματα.
- Να μη τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε υφάσματα όπως π.χ. κουρτίνες που κρέμονται κλπ. Να μη τοποθετείτε υφάσματα, ρούχα πάνω στη συσκευή για να στεγνώσουν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
- Πρέπει να αφήνετε αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή, τουλάχιστον 20εκ., ούτως ώστε να μην μπλοκάρτε τους αεραγωγούς της συσκευής και η συσκευή να αερίζεται καλά,
- Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο περίεργο θόρυβο μυρωδιά ή καπνό μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Βγάλτε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πάντα πριν τον καθαρισμό της. Διατηρείτε τη συσκευή πάντα καθαρή.
- Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη και να λειτουργεί μόνο επάνω σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύετε σε δροσερό και ξηρό μέρος .
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύετε σε σημείο που να μην έχουν πρόσβαση παιδιά .
- Η συσκευή αυτή, για τη ασφάλεια σας συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες (περί χαμηλής τάσης, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, προστασίας του περιβάλλοντος κλπ).

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



1. Με το πλήκτρο «ON/ SPEED» ενεργοποιούμε τον ανεμιστήρα και με διαδοχικά πατήματα επιλέγουμε ταχύτητα.

2. Με το πλήκτρο «SWING» ενεργοποιούμε την περιστροφή δεξιά-αριστερά.

3. Με το πλήκτρο TIME ενεργοποιούμε τον χρονοδιακόπτη.

4. Με το πλήκτρο OFF απενεργοποιούμε τον ανεμιστήρα.

Σημείωση: το σχέδιο του ανεμιστήρα ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με την έκδοση.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



ON/SPEED	Ενεργοποίηση/ Αλλαγή ταχύτητας (3 ταχύτητες)
SWING	Περιστροφή ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
OFF	Απενεργοποίηση Ανεμιστήρα
TIMER	0.5H / 1H / 2H /4H

Σημείωση: το σχέδιο του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να αλλάξει ελαφρώς ανάλογα με την έκδοση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

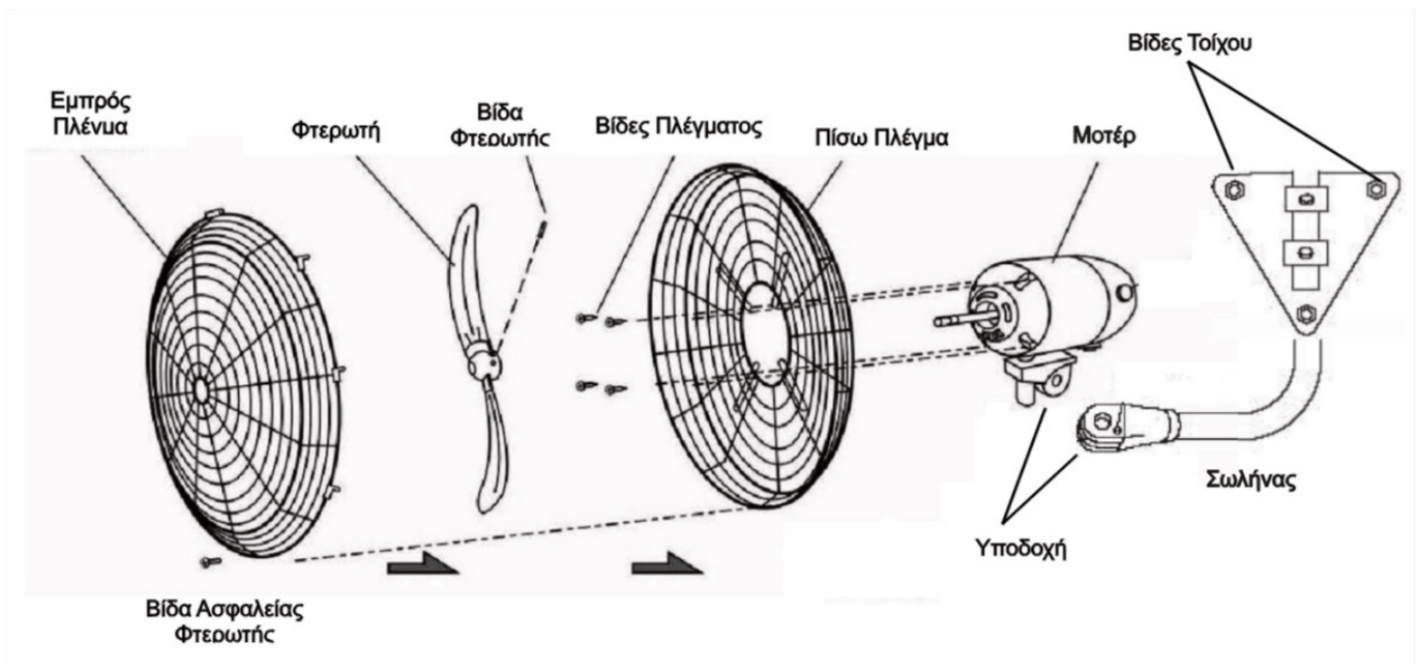

1. Τοποθετήστε την βάση τοίχου στον τοίχο.
2. Εισάγετε το σωλήνα μέσα στη βάση τοίχου.
3. Εισάγετε το μοτέρ στην αντίστοιχη υποδοχή του σωλήνα.
4. Τοποθετήστε το πίσω πλέγμα στο μοτέρ σφίξτε με τις βίδες (4τεμ) δεξιόστροφα.
5. Τοποθετήστε την φτερωτή στον άξονα του μοτέρ σφίξτε καλά.
6. Τοποθετήστε το μπροστινό πλέγμα κλείστε τα κλιπς καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τοποθετείτε το μοτέρ στην υποδοχή πριν τοποθετήσετε το σωλήνα στη βάση τοίχου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ⚠


Σημαντική Προειδοποίηση για την Εγγύηση!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφαιρείτε την πρίζα και μην κόβετε το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οδηγίες εγκατάστασης - Επιτοίχιου ανεμιστήρα

Επιτοίχια Βάση - Εξαρτήματα



1 x Κεφαλή στήριξης
μοτέρ

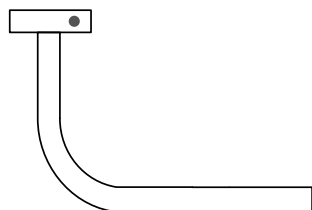

1 x Άξονας στήριξης
ανεμιστήρα




1 x Βάση τοίχου


Οδηγίες τοποθέτησης

Το μοτέρ να βρίσκεται πάντα επάνω.

Σωστή Εγκατάσταση
επιτοίχιου ανεμιστήρα


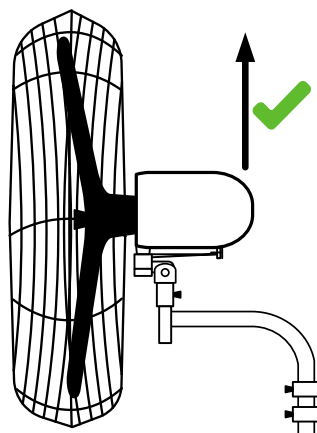


A

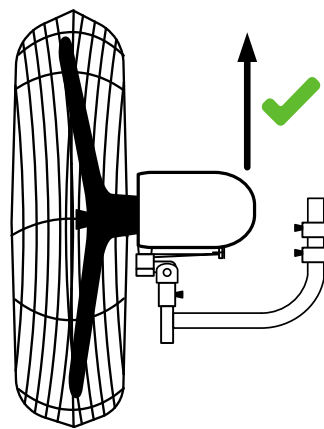


B

Λανθασμένη Εγκατάσταση
επιτοίχιου ανεμιστήρα

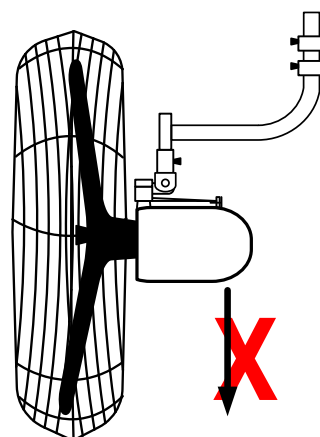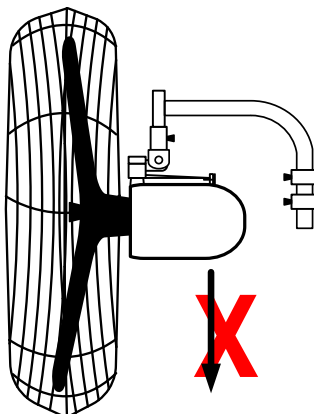


Χρήσιμες Συμβουλές - Tips

1. Ελέγξτε αν στην συσκευασία περιέχονται όλα τα εξαρτήματα όπως περιγράφονται παραπάνω , σε περίπτωση που κατι λείπει **μην συνεχίζετε την εγκατάσταση** και απευθυνθείτε στα εξουσιοδοτημένα σημεία service της Telemax.
2. Οι επιτοίχιοι ανεμιστήρες της Telemax μπορούν να τοποθετηθούν **μόνο** με 2 τρόπους **(A)** και **(B)** όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα **με τον κινητήρα πάντα στο επάνω μέρος.**
3. Επιλέξτε τον τρόπο τοποθέτησης (A) αν χρειάζεστε να δώσετε περισσότερο ύψος στον επιτοίχιο ανεμιστήρα .

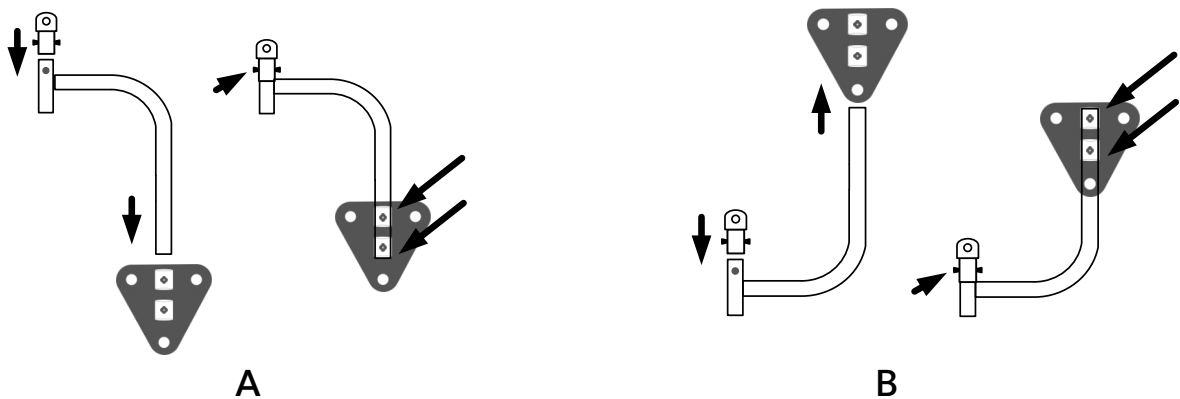

4. Τοποθετήστε την βάση σε 90° γωνία με τον τόίχο (κάθετα), και ασφαλίστε πολύ καλά όλες τις βίδες που παρέχονται.

90° γωνία

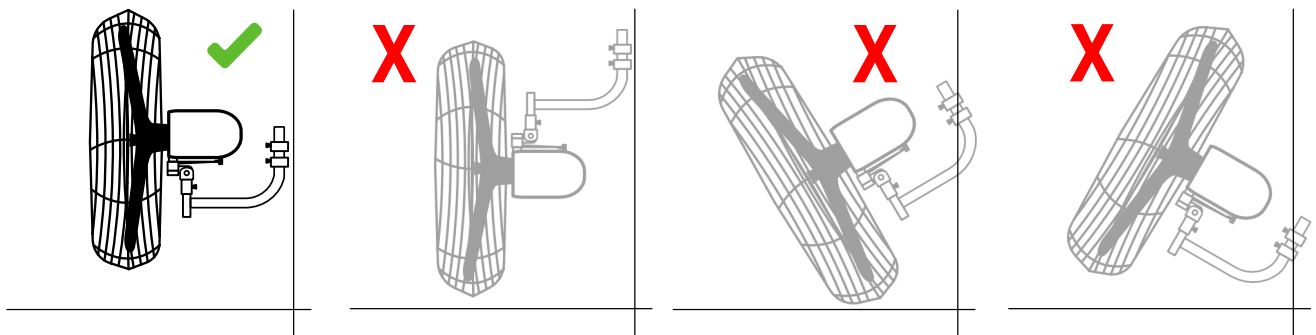

Μην τοποθετείτε ποτέ τον ανεμιστήρα με τον κινητήρα **ανάποδα** ή τον άξονα στήριξης με **κλίση**, θα εμφανιστούν συντονισμοί στη συσκευή, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη και απώλεια της εγγύησης του προϊόντος.

Μην δίνεται παραπάνω κλίση στον ανεμιστήρα απο οτι σας καθορίζει η μικρή βίδα σύσφιξης.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.


Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

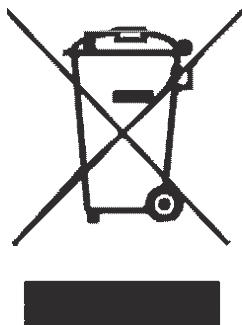

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

