


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ – HAIR DRYER G2

TELEMAX

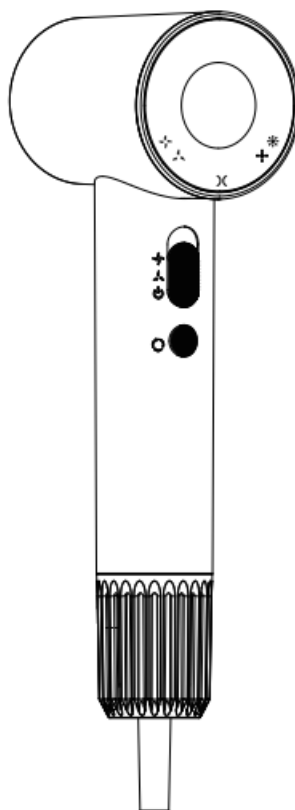

AC220 – 240V, 50/60Hz, 1200-1400W, Class II, IPX0, DC Motor



ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ
G2

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ αντιπροσωπεύει προϊόντα με την επωνυμία «Telexmax». Πρόκειται για ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές κυρίως οικιακής αλλά και επαγγελματικής χρήσης. Με μακροχρόνια παρουσία στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά, το brand «Telexmax» είναι συνώνυμο της έννοιας «Value-For-Money» που σημαίνει σωστό πιστοποιημένο προϊόν στη σωστή τιμή, με έξυπνη σχεδίαση και συνοδευμένο από τις κατάλληλες υπηρεσίες (after-sales, τεχνική υποστήριξη κτλ).

Η εταιρεία λειτουργεί με πελατοκεντρική φιλοσοφία και το σύνθημα της είναι «Αξία στον Πελάτη». Οι άξονες στους οποίους κινούνται τα στελέχη της σε καθημερινό επίπεδο είναι η διαθεσιμότητα, η κερδοφορία, η εξυπηρέτηση και η υποστήριξη μετά την πώληση.

Η εταιρεία μας δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στη νομιμότητα των προϊόντων και στη συμμόρφωση αυτών προς τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργάζεται με ειδικούς μηχανικούς που αφενός ελέγχουν προσεκτικά κάθε προϊόν για να ελέγξουν τη συμμόρφωση του, αλλά και παρακολουθούν τις εξελίξεις σε επίπεδο αλλαγών των προτεινόμενων προδιαγραφών από τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε. Με αυτό τον τρόπο, είμαστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή και πιστοποιημένα.

Η εταιρεία συμμετέχει, ως έχει υποχρέωση από τον νόμο, σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Ο αριθμός μητρώου είναι ο 1349.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ: 24 ΜΗΝΕΣ

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος προετοιμάστηκαν για την TELEXMAX από την:

	ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Αλ. Παπαναστασίου 179 – Τ.Κ. 542 50 – Θεσσαλονίκη e-mail: info@rotskos.gr , http://www.rotskos.gr Τηλ.: 2310 32.00.94 & 2310 32.01.97, Fax: 2310 30.20.84		
---	---	--	---

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου αυτού εδώ του εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά.

1. Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας και διατηρήστε τα σε καλή κατάσταση μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή είτε σε στεγνά είτε σε βρεγμένα μαλλιά. Εάν τα μαλλιά σας είναι πολύ βρεγμένα, σκουπίστε τα με μια πετσέτα έτσι ώστε να απομακρύνετε την περίσσια υγρασία από αυτά.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και ότι τα μαλλιά σας δεν στάζουν νερά πάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
4. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα η οποία είναι κατάλληλη και σε αντιστοιχία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Η συσκευή η οποία έχετε προμηθευτεί είναι κατάλληλη μόνο για το σκοπό που περιγράφεται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο χρήσης. Ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπος δεν ευθύνονται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή ανεύθυνη χρήση αυτής εδώ της συσκευής.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή / και πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
3. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
4. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη ενηλίκου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τους.
5. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά όταν δεν επιβλέπονται.
6. Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή / και πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εκτός αν υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
7. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο θα πρέπει να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική παροχή αμέσως μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με το νερό εμπεριέχει κινδύνους ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

8. Για μεγαλύτερη ασφάλεια σας συμβουλεύουμε να αποσυνδέετε πάντα την συσκευή από την ηλεκτρική παροχή μετά τη χρήση.
9. Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αξεσουάρ ή / και προσαρτήματα τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.
12. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή κοντά σε οποιαδήποτε δοχείο όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.



13. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατάτε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κοσμήματα, μικρά αντικείμενα κτλ) μακριά από το στόμιο της συσκευής, για να εμποδίσετε την αναρρόφηση τους από τη συσκευή. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
14. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
15. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατήστε το καλώδιο της συσκευής μακριά από καυτές επιφάνειες.
16. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
17. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν η συσκευή πέσει μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό θα πρέπει να την αποσυνδέσετε άμεσα από την ηλεκτρική παροχή. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να την πιάσετε πριν την αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική παροχή καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
18. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή.
19. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τραβάτε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.

20. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σεσουάρ δεν επιτρέπεται να καλύπτεται όταν είναι σε λειτουργία. Κίνδυνος πυρκαγιάς!!!
21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, Σε αυτή την περίπτωση δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, παύει να ισχύει η εγγύηση της συσκευής.
22. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο ή / και φισ που είναι κατεστραμμένα ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή έχει βραχεί. Θα πρέπει να την επιστρέψετε στο εξουσιοδοτημένο service για έλεγχο και πιθανή επισκευή.
23. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην μπλοκάρτε τις γρίλιες και τις οπές της συσκευής που βρίσκονται στο πίσω μέρος της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες όπου μπορεί να μπλοκάρουν οι γρίλιες και οι οπές της συσκευής. Μην αφήνετε τρίχες, σκόνη και ξένα αντικείμενα να μπλοκάρουν τις γρίλιες και τις οπές της συσκευής. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις γρίλιες και τις οπές της συσκευής καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και καταστροφής της συσκευής.
24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο ή σε περιοχές που υπάρχουν αεροζόλ και άλλα αέρια.
25. Μην φυσάτε καυτό αέρα απευθείας τα μάτια.
26. Η συσκευή μπορεί να γίνει καυτή κατά τη χρήση. Θα πρέπει να την πιάνετε μόνο από το χερούλι της και από κανένα άλλο σημείο καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων.
27. Μην ακουμπάτε τη συσκευή κάτω όταν χρησιμοποιείται.
28. Ελέγξτε ότι η ηλεκτρική παροχή είναι κατάλληλη για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της.

Θα πρέπει πάντα:

- Να επιστρέφετε μια συσκευή που παρουσιάζει δυσλειτουργία ή βλάβη στο εξουσιοδοτημένο service της.
- Να βεβαιώνετε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και τα μαλλιά σας είναι απαλλαγμένα από υπερβολική υγρασία πριν πιάσετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας της, πριν τοποθετήσετε την πρίζα της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή και πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν και μετά τη χρήση της και κατά τη διαδικασία καθαρισμού ή τυπικής συντήρησης της.
- Να κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά ή γενικά άτομα τα οποία έχουν ευαισθησία στις υψηλές θερμοκρασίες.

- Να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν τον καθαρισμό της, την τυπική της συντήρηση ή την αποθήκευση της.

Δεν θα πρέπει ποτέ:

- Να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο / λουτρό ή κοντά σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
- Να τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής γύρω από τη συσκευή, να το στρίβετε ή να το τυλίγετε πολύ σφιχτά.
- Να τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας ή να την απομακρύνετε από την ηλεκτρική παροχή με τον ίδιο τρόπο.
- Να αφήνετε τις γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα στη συσκευή να μπλοκάρουν έστω και ελάχιστα.
- Να χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα ή αξεσουάρ, διαφορετικά από αυτά τα οποία παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.
- Να καλύπτετε τη συσκευή, να την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε έπιπλα τα οποία είναι ντυμένα με ύφασμα π.χ. κρεβάτι, καναπές κτλ ή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που μπορεί να είναι εύφλεκτη.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από κάποια δυσλειτουργία ή ζημιά είτε στην ίδια τη συσκευή είτε στο καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκτός από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή τραυματισμού θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.



Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες ή οποιοδήποτε δοχείο το οποίο περιέχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ


ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ – HAIR DRYER G2

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης & Συντήρησης


GR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

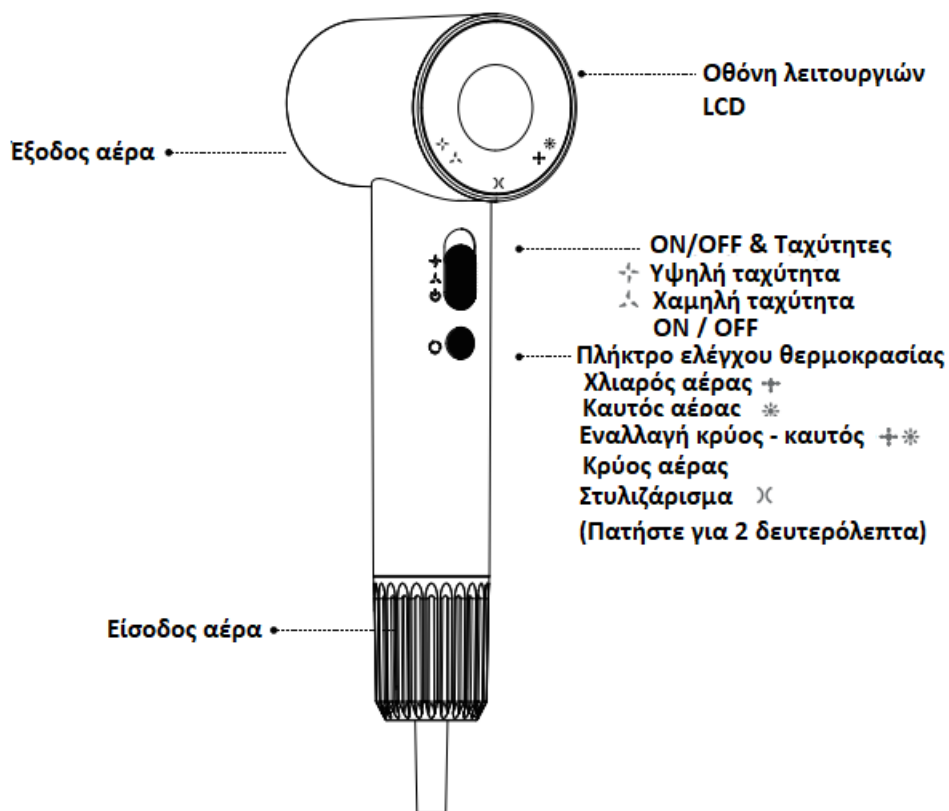

Συνοδευτικό αξεσουάρ

Μαγνητικό συγκεντρωτικό ακροφύσιο. Εύκολη εγκατάσταση και απομάκρυνση με περιστροφή 360°

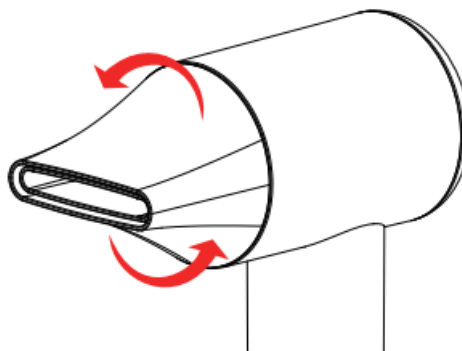

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ως γενικό κανόνα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε υψηλότερη θερμοκρασία / ταχύτητα για το αρχικό στέγνωμα, για έντονο στέγνωμα ή για πιο χοντρές και βαριές τρίχες μαλλιών. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ακροφύσιο για να βοηθήσετε την καλύτερη κατεύθυνση του αέρα.

Το σεσουάρ μαλλιών το οποίο αγοράσατε είναι κατάλληλο για το στέγνωμα και το στυλιζάρισμα των μαλλιών σας. Διαθέτει δύο βαθμίδες ροής αέρα και πέντε βαθμίδες επιλογής θερμοκρασίας του αέρα και μπορείτε να το ρυθμίσετε σύμφωνα με τις ανάγκες και

τις επιθυμίες σας. Με το στενό ακροφύσιο το οποίο συνοδεύει τη συσκευή μπορείτε να στυλιζάρετε περισσότερο στοχευμένα τα μαλλιά σας και να δώσετε σε αυτά το στυλ που επιθυμείτε.


1. Σιγουρευτείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή.
2. Συνδέστε τη συσκευή και επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία και ταχύτητα.
3. Με το επάνω πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα (Υψηλή / Χαμηλή / Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση).
4. Με το κάτω πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία – λειτουργία. Πατώντας το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία στυλιζαρίσματος που δίνει στυλ και λάμψη στα μαλλιά σας (Χλιαρός αέρας / Καυτός αέρας / Εναλλαγή κρύου-καυτού αέρα / Κρύος αέρας / Λειτουργία στρυλιζαρίσματος).
5. Εφόσον τελειώσετε με το στέγνωμα των μαλλιών σας τοποθετήστε τον επάνω διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης της συσκευής και αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή.

Αν το σεσουάρ μαλλιών σταματήσει να λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο, απενεργοποιήστε το βάζοντας το επάνω διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης και αφήστε το να κρυώσει πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ. Απομακρύνετε τα εάν υπάρχουν.


Να βεβαιώνετε πάντα ότι ο επάνω διακόπτης της συσκευής είναι στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε την πρίζα της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.
2. Σκουπίστε τη συσκευή προσεκτικά με ένα απαλό, ελαφρά υγρό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Αφαιρέστε και καθαρίστε το ακροφύσιο σε χλιαρό νερό με σαπούνι. Σκουπίστε το πολύ καλά πριν το τοποθετήσετε ξανά πάνω στη συσκευή.
4. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει πλήρως πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
5. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή ξύστρες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
6. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής εισάγοντας οποιοδήποτε αντικείμενο στο εσωτερικό της συσκευής.
7. Για να καθαρίσετε το φίλτρο της συσκευής ακολουθήστε με προσοχή τα παρακάτω βήματα:

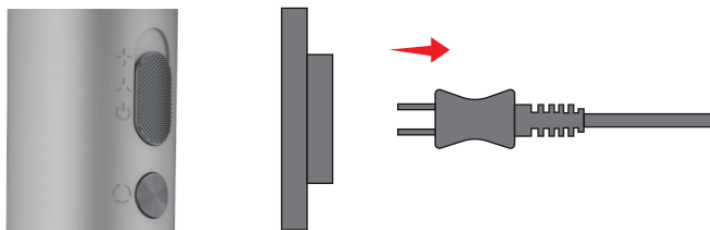

Βήμα 1: Απομακρύνετε το φισ της συσκευής από την ηλεκτρική παροχή.

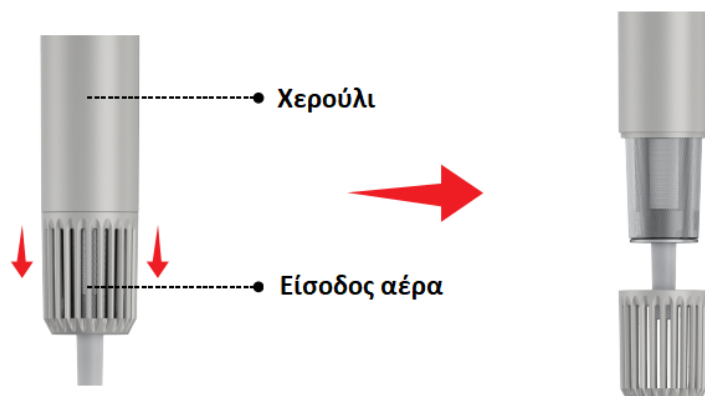

Βήμα 2: Κρατήστε με το ένα χέρι το χερούλι της συσκευής και με το άλλο χέρι τραβήξτε προς τα κάτω τον προστατευτικό μαγνητικό δακτύλιο της εισόδου αέρα.

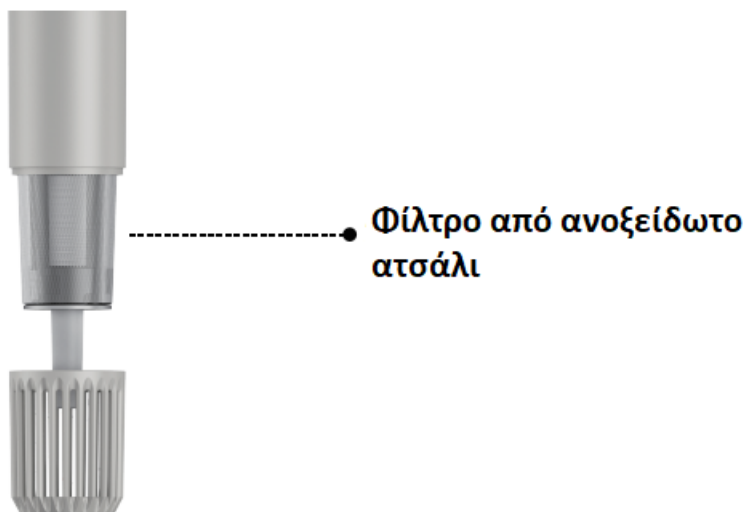

Βήμα 3: Χρησιμοποιήστε ένα πανί χωρίς χνούδι ή μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη ή / και τα χνούδια από το φίλτρο. Μην το πλένετε με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή απορρυπαντικό.



Μετά τον καθαρισμό, ευθυγραμμίστε το μαγνητικό δακτύλιο εισαγωγής αέρα με την αντίστοιχη σχισμή στο χερούλι της συσκευής και τοποθετήστε τον ξανά πίσω στην αρχική του θέση. Ένας ήχος κλικ υποδεικνύει ότι ο δακτύλιος έχει συναρμολογηθεί σωστά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς κρύα πριν την αποθηκεύσετε. Μην τυλίγετε σε καμία περίπτωση το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής γύρω από τη συσκευή καθώς μπορεί να υποστεί ζημιές. Αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, που είχε όταν αγοράσατε τη συσκευή, σε ένα δροσερό και στεγνό χώρο.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: G2

Κινητήρας συσκευής: DC Motor

Ισχύς: 1200-1400W

Τάση λειτουργίας: AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class II, IPX0

Συνθήκες περιβάλλοντος: Μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους