
HAUSBERG®

Αυτόματη Παγομηχανή Πάγκου



Model : HB-6019IN

**Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)**

**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.


Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Λόγω του εύφλεκτου ψυκτικού μέσου (R600a), η συσκευή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καίγεται ή να τρυπιέται κατά την απόρριψή της.
- Τα υλικά συσκευασίας (χαρτόνι, πλαστικό, φελιζόλ) είναι ανακυκλώσιμα και πρέπει να διατίθενται στους αντίστοιχους κάδους διαλογής στην πηγή, σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001. Κρατήστε τα πλαστικά υλικά μακριά από παιδιά — κίνδυνος ασφυξίας.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

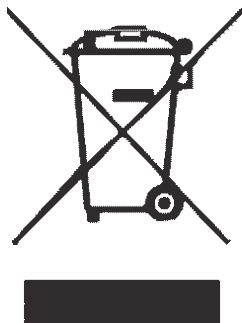

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Η προσωπική σας ασφάλεια και η ασφάλεια των γύρω σας είναι πρωταρχικής σημασίας. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας συνοδεύονται από λέξεις όπως «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» ή «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ». Η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Όταν η παγομηχανή λειτουργεί ή παράγει πάγο, μην αγγίζετε το στοιχείο ψύξης — μπορεί να προκαλέσει κρυοπάγημα στο δέρμα.

Κατά τη χρήση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού ατόμων ή ζημιάς σε αντικείμενα:

- 1.Μη χρησιμοποιείτε ή θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθορές.
- 2.Χρησιμοποιείτε κατάλληλη γειωμένη πρίζα και βεβαιωθείτε ότι το φις έχει εισαχθεί πλήρως.
- 3.Μην τοποθετείτε το καλώδιο πάνω σε χαλί ή θερμομονωτικά αντικείμενα, μην το καλύπτετε, μην το αφήνετε σε διαδρόμους και μην το βυθίζετε σε νερό.
- 4.Δεν συνιστάται η χρήση προέκτασης ρεύματος (μπαλαντέζας) εάν είναι απαραίτητη, χρησιμοποιήστε καλώδιο διατομής τουλάχιστον 1,5 mm².
- 5.Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό.
- 6.Παρουσία παιδιών, η χρήση πρέπει να γίνεται υπό επίβλεψη ενήλικα.
- 7.Μην καθαρίζετε τη συσκευή με εύφλεκτα υγρά — κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- 8.Μη γέρνετε ανάποδα τη συσκευή εάν συμβεί, διατηρήστε την όρθια για 24 ώρες πριν τη χρήση.**

Εάν μεταφέρετε τη συσκευή από εξωτερικό σε εσωτερικό χώρο τον χειμώνα, περιμένετε να εξισωθεί η θερμοκρασία της με το δωμάτιο πριν την ενεργοποιήσετε.

3. Ειδική Προειδοποίηση — Εύφλεκτο Ψυκτικό Μέσο (R600a)


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

- Η συσκευή περιέχει το εύφλεκτο ψυκτικό αέριο R600a, 25 g, σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 60335-2-24.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε ελεύθερα, χωρίς εμπόδια, τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην εντοιχισμένη κατασκευή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής, για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλείτε ζημιά στο ψυκτικό κύκλωμα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.
- Το σέρβις πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο, εκπαιδευμένο τεχνικό, λόγω του εύφλεκτου ψυκτικού μέσου.

Στο τέλος της ζωής της συσκευής, μην την καίτε ούτε την τρυπάτε — απορρίψτε τη σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ .

4. Γνωρίστε την Παγομηχανή σας

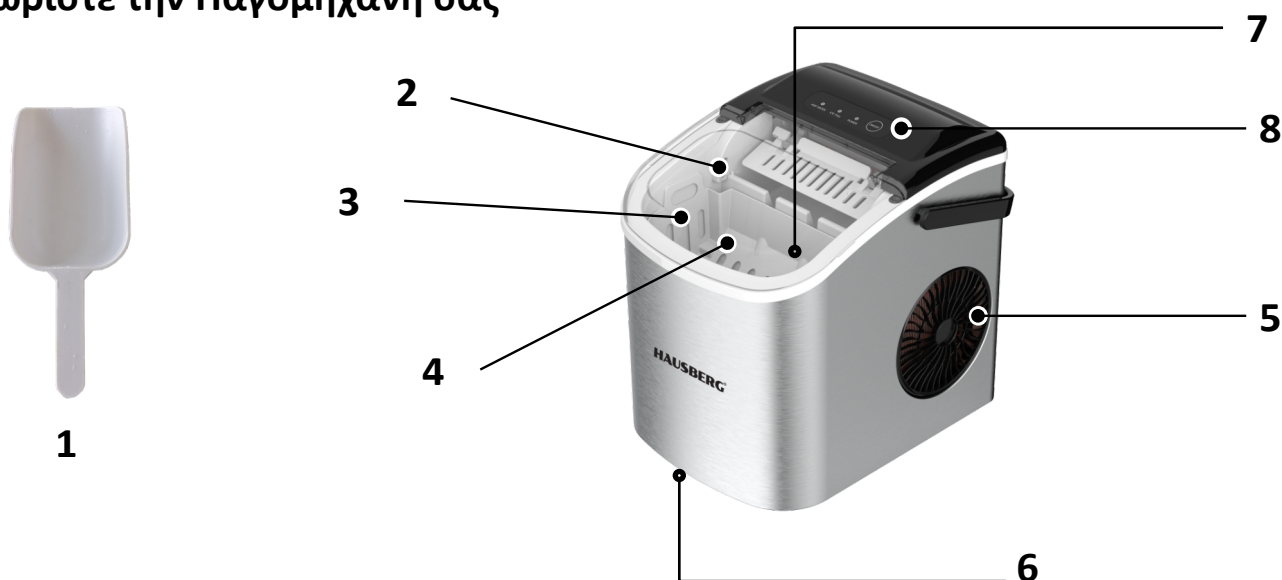

1. Φτυάρι πάγου.
2. Υπέρυθρος αισθητήρας πλήρωσης: όταν οι παγοκύβοι μπλοκάρουν το υπέρυθρο σήμα, ανάβει η ένδειξη «Ice Full» στον πίνακα.
3. Καλάθι πάγου: για αποθήκευση και μεταφορά των παγοκύβων.
4. Επάνω κάλυμμα: με διαφανές παράθυρο παρακολούθησης της παραγωγής πάγου.
5. Οπή εξαγωγής αέρα: η απόσταση από αντικείμενα πρέπει να είναι πάνω από 15 cm για ομαλή ροή αέρα.
6. Τάπα αποστράγγισης: τραβήξτε προς τα κάτω για άδειασμα της δεξαμενής.
7. Ένδειξη στάθμης νερού: προσθέστε νερό κάτω από τη γραμμή «MAX».
8. Πίνακας ελέγχου:
 - (A) Πλήκτρο On/Off
 - (B) Ένδειξη προσθήκης νερού
 - (C) Ενδείξεις παραγωγής πάγου
 - (D) Ένδειξη γεμάτου καλαθιού: η συσκευή σταματά αυτόματα όταν γεμίσει και επανεκκινείται 5 λεπτά μετά την αφαίρεση πάγου.

5. Λειτουργία και Συντήρηση

Αποσυσκευασία

1. Κατά τη μεταφορά, μη γέρνετε το προϊόν σε γωνία 45° ούτε το αναποδογυρίζετε.
2. Στην πρώτη χρήση, διατηρήστε τη συσκευή όρθια για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε.
3. Αφαιρέστε όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία και ελέγξτε την ύπαρξη καλαθιού πάγου και σέσουλας.
4. Αφαιρέστε το καλάθι πάγου και πλύνετε το με ζεστό νερό· ξεπλύνετε τη δεξαμενή με ζεστό νερό και μαλακό πανί.
5. Καθαρίστε τη στήλη του *στοιχείου ψύξης* με νερό ή οινόπνευμα.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από ηλιακό φως και πηγές θερμότητας, σε οριζόντια επιφάνεια, με τουλάχιστον 15 cm ελεύθερο χώρο γύρω της.
7. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη πρίζα κοντά στο σημείο τοποθέτησης.

Ηλεκτρική Σύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Λανθασμένη χρήση της γείωσης ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί.
1. Για την ασφάλειά σας, η παγομηχανή πρέπει να είναι αξιόπιστα γειωμένη.
 2. Απαιτείται τυπική παροχή ρεύματος 220–240 V, 50/60 Hz, 10 A, με γείωση (πρίζα τύπου Schuko / CEE 7).

Καθαρισμός πριν την Πρώτη Χρήση

1. Αφαιρέστε το καλάθι πάγου.
 2. Ανοίξτε την τάπα αποστράγγισης για να αδειάσει η δεξαμενή.
 3. Σκουπίστε τη δεξαμενή με αραιωμένο απορρυπαντικό, ζεστό νερό και μαλακό πανί.
 4. Καθαρίζετε συχνά το εξωτερικό της συσκευής με αραιωμένο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.
 5. Στεγνώστε τη δεξαμενή με καθαρό, μαλακό πανί.
 6. Κλείστε την τάπα αποστράγγισης.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, αδειάστε και στεγνώστε καλά τη δεξαμενή νερού.

6. Χρήση της Παγομηχανής σας

1. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα, αφαιρέστε το καλάθι πάγου, προσθέστε νερό κάτω από τη μέγιστη ένδειξη, επανατοποθετήστε το καλάθι και κλείστε το κάλυμμα.
2. Πατήστε «ON/OFF» στον πίνακα ελέγχου για έναρξη παραγωγής πάγου.
3. Κάθε κύκλος διαρκεί 8–10 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου, νερού και περιβάλλοντος.
4. Ελέγχετε συχνά τη στάθμη νερού. Αν η αντλία δεν μπορεί να αντλήσει νερό, η συσκευή σταματά αυτόματα και ανάβει η ένδειξη «Add Water» — προσθέστε νερό και πατήστε ξανά «ON/OFF».
5. Όταν το καλάθι γεμίσει, η συσκευή σταματά αυτόματα και ανάβει η ένδειξη «Ice Full». Επανεκκινείται όταν η στάθμη πάγου πέσει κάτω από το σημείο ανίχνευσης, μετά από παύση άνω των 5 λεπτών.
6. Συνιστάται αλλαγή του νερού κάθε 24 ώρες. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, αδειάστε το νερό της δεξαμενής.

Σύσταση: Χρησιμοποιείτε πόσιμο και καθαρό νερό κατα προτίμηση εμφιαλωμένο για λιγότερη συσσώρευση αλάτων.

7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	HB-6019IN
Τροφοδοσία	220V–240V, 50/60Hz
Ονομαστική ισχύς	95 W
Ψυκτικό μέσο / ποσότητα	R600a / 25 g
Χωρητικότητα νερού	1,2 L
Ημερήσια απόδοση πάγου (τύπου bullet)	12–15 kg παγάκια / 24ωρο
Ταχύτητα κύκλου παραγωγής	9 παγάκια κάθε 6 έως 9 λεπτά
Επίπεδο Θορύβου:	40 dB
Καθαρό / Μικτό βάρος	6,6 kg / 7,6 kg
Διαστάσεις (Π×Β×Υ)	215 × 292 × 290 mm

8. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Ο συμπιεστής παράγει θόρυβο αέρα	Πολύ χαμηλή τάση	Απενεργοποιήστε, περιμένετε να ομαλοποιηθεί η τάση, επανεκκινήστε.
Η συσκευή λειτουργεί αλλά δεν παράγει πάγο	Διαρροή ψυκτικού	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.
	Ο ανεμιστήρας δεν περιστρέφεται	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.
Λειτουργεί κανονικά αλλά δεν παράγει πάγο· η θερμοκρασία νερού είναι υψηλότερη της βρύσης	Βλάβη ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας	Επικοινωνήστε με τεχνικό για αντικατάσταση της βαλβίδας.
Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες ανάβουν ταυτόχρονα	Το δοχείο πάγου-νερού έχει κολλήσει με πάγο	Αφαιρέστε τον πάγο και επανεκκινήστε· ο κινητήρας ξεκινά αυτόματα μετά το λιώσιμο.
	Βλάβη κινητήρα	Επικοινωνήστε με τεχνικό για αντικατάσταση κινητήρα.
	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Η συσκευή λειτουργεί, αλλά μειώνεται η ικανότητα ρύθμισης μεγέθους πάγου. Συνιστάται αντικατάσταση από τεχνικό.

HAUSBERG®

