

# HAUSBERG®

Ραβδομπλέντερ 3 σε 1  
Multi και Εξαρτήματα | 500W



**Model : HB-7701NG**

Class II (Double Insulated)

**Οδηγίες χρήσης**  
**Ελληνικά (GR)**

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



## ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

*Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά*

*Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση*

*Η συσκευή είναι σύμνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ*

\*\*\*\*\*

*Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference*

*The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice*

*The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU*

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ  
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)**

**2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)**

**Τεχνική Υποστήριξη: [support@telemax.gr](mailto:support@telemax.gr)  
[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)**



Το ραβδομπλέντερ που έχετε στα χέρια σας είναι ένα πολυεργαλείο ισχύος 500W, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την καθημερινότητά σας στην κουζίνα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη δική σας ασφάλεια.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

**Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.**

- Χρησιμοποιείτε το μπλέντερ χειρός σας αποκλειστικά και μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Κάθε άλλη λανθασμένη ή επαγγελματική χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε σταθερή, στεγνή, καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
- Πριν τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στη λαβή τροφοδοσίας της συσκευής.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη λαβή τροφοδοσίας (μοτέρ) σε νερό και μην αφήνετε το καλώδιο ή το φικ να βραχεί, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. **Μη θέτετε ποτέ βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία.**
- Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το φικ με βρεγμένα ή νωπά χέρια. Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου (μπαλαντέζα).
- Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο να αγγίζει θερμές επιφάνειες (π.χ. μάτια κουζίνας) ή να κρέμεται από την άκρη του πάγκου, από όπου θα μπορούσε να το τραβήξει ένα παιδί.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος διπλωμένο ή τυλιγμένο γύρω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή εάν το καλώδιο ή το φικ είναι κατεστραμμένα, ή εάν η συσκευή έχει παρουσιάσει δυσλειτουργία, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Επικοινωνήστε άμεσα με την εξυπηρέτηση πελατών της Hausberg.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση, καθώς και πριν την αλλαγή, συναρμολόγηση ή καθαρισμό των εξαρτημάτων.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,

εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει σαφείς οδηγίες.

- Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται αυστηρά για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε παιδιά ή άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν το μπλέντερ χειρός χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε τα δάχτυλα, τα μαλλιά, τα ρούχα σας, καθώς και εξωτερικά σκεύη (μαχαιροπήρουνα, σπάτουλες) μακριά από τα κινούμενα μέρη της συσκευής κατά τη λειτουργία της.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όσο αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές! **Προσοχή όταν τις χρησιμοποιείτε ή τις καθαρίζετε.**
- Ποτέ μην αναμειγνύετε καυτό λάδι ή μαγειρικό λίπος.
- Για ασφαλέστερη χρήση, συνιστάται να αποσύρετε τα σκεύη από τη φωτιά και να αφήνετε τα ζεστά υγρά να κρυώσουν ελαφρώς (να πλησιάσουν σε θερμοκρασία δωματίου) προτού τα αναμείξετε, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα από πιτσιλίσματα.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την προετοιμασία φαγητού για μωρά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Να βεβαιώνετε πάντα ότι ο άξονας του ραβδομπλέντερ είναι πλήρως αποστειρωμένος. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο αποστειρωτικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του διαλύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την επεξεργασία σκληρών τροφών, όπως καραμέλες, μαύρη ζάχαρη, κόκκους καφέ, παγάκια και δημητριακά, ή για την επεξεργασία μη εδώδιμων υλικών (π.χ. φαρμακευτικά σκευάσματα).
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Κατά την επεξεργασία βαριών ή σκληρών μειγμάτων, μην χρησιμοποιείτε το ραβδομπλέντερ συνεχόμενα για περισσότερο από **50 δευτερόλεπτα** μέσα σε μια χρονική περίοδο τεσσάρων (4) λεπτών, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του μοτέρ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τρεις συνεχόμενες φορές χωρίς διακοπή. Αφήστε τη να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού την επαναλειτουργήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα ή ανταλλακτικά. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά Hausberg.
- Μην αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του πολυκόπτη έχει ασφαλίσει/κουμπώσει καλά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα μέχρι να σταματήσει εντελώς να περιστρέφεται η λεπίδα.

- Αφαιρείτε πάντα τη λεπίδα του κόφτη προσεκτικά πριν αδειάσετε το περιεχόμενο από το μπολ.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας ένα χαλασμένο ραβδομπλέντερ. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της περιοχής σας.
- Κάθε επέμβαση ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό **ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.**


## Πριν από την Πρώτη Χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και πετάξτε με ασφάλεια τα πλαστικά προστατευτικά καλύμματα των λεπίδων (αν υπάρχουν).
2. Πλύνετε σχολαστικά όλα τα αποσπώμενα μέρη και εξαρτήματα (δείτε την ενότητα «Καθαρισμός»). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά και σύρματα για τον καθαρισμό.

## Γνωρίστε τη Συσκευή σας


Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι αναγνωρίζετε τα μέρη της συσκευής:

1. **Αναδευτήρας μαρέγκας** : Σύρμα με ειδικό κολάρο προσαρμογής για μαρέγκα και κρέμες
2. **Πολυκόπτης** : Αποτελείται από το κάλυμμα, τη λεπίδα κοπής και το μπολ.
3. **Κύρια Μονάδα με Ράβδο Ανάμειξης**: Η λαβή με το μοτέρ και τα κουμπιά ελέγχου και αφαιρούμενος άξονας για σούπες και smoothies.
4. **Δοχείο Ανάμειξης**: Ποτήρι ζέσεως για καθαρή και εύκολη χρήση.

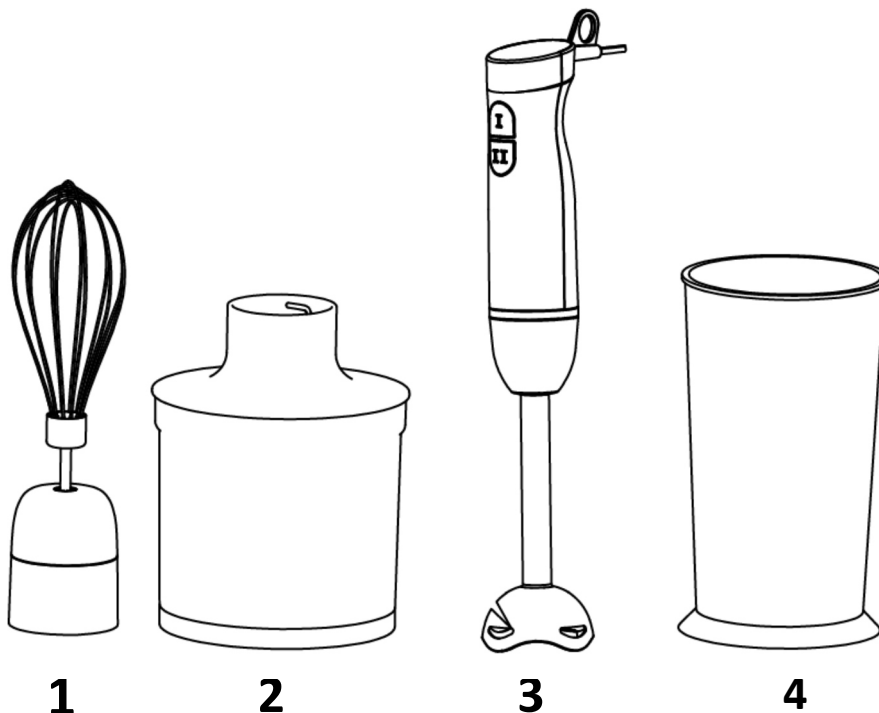

Η συσκευή Hausberg HB-7701 αποτελείται από τα παρακάτω μέρη, σχεδιασμένα για μέγιστη ευκολία και ασφάλεια. Αντιστοιχίστε τα γράμματα της εικόνας με την παρακάτω λίστα:

### Βασική Μονάδα & Ράβδος (Μπλέντερ Χειρός)

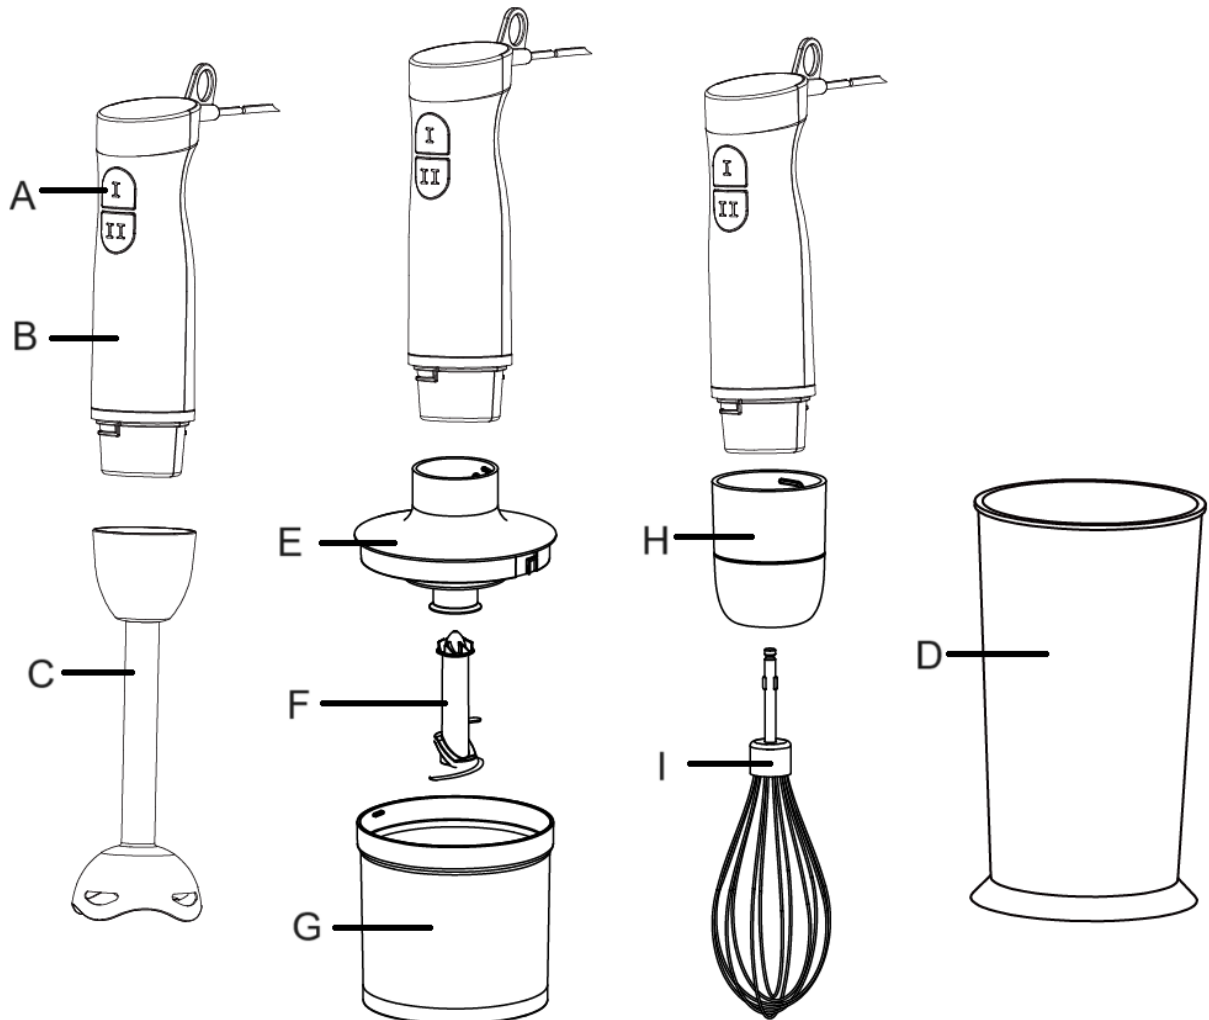

- **A - Κουμπιά Ταχύτητας:** Επιλογείς ταχύτητας (I για χαμηλή, II για υψηλή/turbo) για πλήρη έλεγχο κατά την ανάμειξη.
- **B - Λαβή Ισχύος:** Η κύρια μονάδα που περιέχει το μοτέρ της συσκευής.
- **C - Άξονας Μπλέντερ (Αφαιρούμενος):** Η ράβδος πολτοποίησης (ανοξείδωτη) που χρησιμοποιείται για σούπες, σάλτσες και παιδικές τροφές.
- **D - Δοχείο (Ποτήρι Ζέσεως):** Ειδικό δοχείο ανάμειξης, χωρητικότητας έως 700 ml.
- **E - Κάλυμμα Πολυκόπτη:** Το καπάκι που συνδέει τη λαβή ισχύος με τον πολυκόπτη.
- **F - Λεπίδα Κοπής:** Ανοξείδωτη, αιχμηρή λεπίδα για τον τεμαχισμό των τροφίμων.
- **G - Μπολ Πολυκόπτη:** Το δοχείο (λεκάνη) μέσα στο οποίο γίνεται η κοπή.
- **H - Κολάρο Σύρματος:** Ο προσαρμογέας (αντάπτορας) που ενώνει τη λαβή ισχύος με το σύρμα.
- **I - Σύρμα Ανάδευσης (Χτυπητήρι):** Το μεταλλικό εξάρτημα για το χτύπημα ελαφριών μειγμάτων, όπως μαρέγκα και κρέμα γάλακτος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

### 1. Χρήση του Ραβδομπλέντερ

Ιδανικό για την παρασκευή παιδικών τροφών, σουπών, μιλκσέικ και μαγιονέζας.

- **Συναρμολόγηση:** Τοποθετήστε τη λαβή ισχύος (μοτέρ) μέσα στον άξονα του μπλέντερ, γυρίστε την και ασφαλίστε τη σταθερά.
- **Ανάμειξη σε Ποτήρι Ζέσεως:** Μην γεμίζετε το ποτήρι πάνω από την ένδειξη των **700 ml**. Κρατήστε το ποτήρι σταθερό κατά τη λειτουργία.
- **Ανάμειξη σε Κατσαρόλα:** Πριν τη χρήση, αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήστε την να κρυώσει ελαφρώς, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της συσκευής.
- **Λειτουργία:**
  1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
  2. Για να αποφύγετε τα πιτσιλίσματα, βυθίστε τη λεπίδα στο φαγητό **πριν** την ενεργοποιήσετε.
  3. Ξεκινήστε με την **Ταχύτητα 1** για πιο αργή ανάμειξη και σταδιακή ομογενοποίηση.
  4. Μετακινήστε τη λεπίδα μέσα στο φαγητό με αργές κινήσεις πάνω-κάτω («κίνηση μαχαιριού»).
- **Περιορισμοί Ασφαλείας:**
  - Μην αφήνετε το υγρό να φτάσει πάνω από το σημείο ένωσης της λαβής ισχύος με τον άξονα.
  - **Σημαντικό:** Εάν το μπλέντερ μπλοκάρει από κάποιο υλικό, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα πριν το καθαρίσετε.
- **Μετά τη Χρήση:** Αποσυνδέστε από το ρεύμα και αποσυναρμολογήστε τον άξονα για καθαρισμό.

### 2. Χρήση του Πολυκόπτη

Κατάλληλος για κρέας, τυρί, λαχανικά, μυρωδικά, ψωμί, μπισκότα και ξηρούς καρπούς.

1. **Προετοιμασία:** Αφαιρέστε τυχόν κόκαλα από το κρέας και κόψτε τις τροφές σε μικρούς κύβους 1-2 εκ..
2. **Συναρμολόγηση Λεπίδας:** Τοποθετήστε τη λεπίδα κοπής πάνω στον κεντρικό πείρο του μπολ.
3. **Προσθήκη Υλικών:** Προσθέστε το φαγητό στο μπολ.
4. **Ασφάλιση Καλύμματος:** Τοποθετήστε το κάλυμμα του κόφτη, γυρίστε το και ασφαλίστε το σταθερά.

5. **Σύνδεση Μοτέρ:** Τοποθετήστε τη λαβή ισχύος πάνω στο κάλυμμα, γυρίστε και ασφαλίστε τη.
6. **Λειτουργία:** Συνδέστε στην πρίζα, κρατήστε το μπολ σταθερό και πατήστε την **Ταχύτητα 2**.
7. **Προειδοποίηση:** Μην χρησιμοποιείτε τον κόφτη για εξαιρετικά σκληρές τροφές (κόκκους καφέ, παγάκια, μπαχαρικά, σοκολάτα), καθώς θα προκληθεί ζημιά στις λεπίδες.
8. **Μετά τη Χρήση:** Αποσυνδέστε από την πρίζα και αποσυναρμολογήστε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε το περιεχόμενο.

### Προσθήκη Extra Ασφάλειας :

- **Προσοχή:** Ποτέ μην αφαιρείτε το κάλυμμα του πολυκόπτη εάν η λεπίδα περιστρέφεται.
- **Συμβουλή:** Για καλύτερα αποτελέσματα στον πολυκόπτη, χρησιμοποιήστε διακεκομμένη λειτουργία αντί για συνεχή, ώστε να ελέγχετε το μέγεθος της κοπής.

**Ο παρακάτω πίνακας είναι ο επίσημος οδηγός για την αποφυγή υπερθέρμανσης του μοτέρ:**

Τρόφιμο	Μέγιστη Ποσότητα	Χρόνος (Δευτερόλεπτα)
Κρέας / Πουλερικά	300 γρ.	10 - 30
Μυρωδικά / Βότανα	20 γρ.	20
Ξηροί Καρποί	200 γρ.	30
Τυρί (Σκληρό)	150 γρ.	30
Ψωμί (Φέτες)	1 φέτα	20
Κρεμμύδια	100 γρ.	10
Αυγά (Βραστά)	2 αυγά	5

### 3. Χρήση του Σύρματος Ανάδευσης

Κατάλληλο για ελαφριά υλικά όπως ασπράδια αυγών, κρέμα γάλακτος, στιγμιαία επιδόρπια και αυγά με ζάχαρη για αφράτα παντεσπάνια.

## **Συναρμολόγηση:**

Πιέστε το μεταλλικό σύρμα σταθερά μέσα στο κολάρο του προσαρμογέα.

Τοποθετήστε τη λαβή ισχύος (μοτέρ) μέσα στο κολάρο, γυρίστε την και ασφαλίστε τη σταθερά.

## **Λειτουργία:**

1. Τοποθετήστε τα υλικά σας σε ένα κατάλληλο μπολ.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
3. Για να αποφύγετε το πιτσιλισμα, βυθίστε το σύρμα στο μείγμα και ξεκινήστε τη λειτουργία στην Ταχύτητα 1.
4. Μετακινήστε το σύρμα με αργές, δεξιόστροφες κινήσεις.

## **Σημαντικοί Περιορισμοί & Ασφάλεια:**

**Μέγιστες Ποσότητες:** Μην χτυπάτε περισσότερα από 4 ασπράδια αυγών ή 400 ml κρέμας γάλακτος τη φορά.

**Απαγορευμένα Μείγματα:** Μην χτυπάτε βαρύτερα μείγματα, όπως μαργαρίνη και ζάχαρη, καθώς θα προκληθεί μόνιμη ζημιά στο σύρμα.

**Όριο Υγρού:** Μην επιτρέπετε στο υγρό να εισχωρήσει πάνω από τα μεταλλικά σύρματα του χτυπητηρίου (προς το κολάρο).

**Μετά τη Χρήση:** Αποσυνδέστε αμέσως από την πρίζα και αποσυναρμολογήστε τα μέρη για καθαρισμό.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (Εξυπνη Οργάνωση)**

Για να διατηρείτε την κουζίνα σας τακτοποιημένη και τα εξαρτήματα προστατευμένα:

**Συναρμολόγηση για Φύλαξη:** Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή συναρμολογημένη για να εξοικονομήσετε χώρο. Τοποθετήστε τον άξονα (ράβδο) ή το σύρμα πάνω στη λαβή ισχύος και ασφαλίστε τα στρέφοντάς τα.

**Οργάνωση Εξαρτημάτων:** Εάν η συσκευασία περιλαμβάνει ειδική βάση ή κάλυμμα αποθήκευσης, ευθυγραμμίστε τις εσοχές («γλωττίδες») των εξαρτημάτων με τις υποδοχές της βάσης, πιέστε ελαφρά και στρέψτε τα για να «κλειδώσουν» στη θέση τους.

**Προστασία:** Αποθηκεύετε πάντα τις λεπίδες του πολυκόπτη μέσα στο μπολ με το καπάκι κλειστό για την αποφυγή ατυχημάτων.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.

### **Λαβή Ισχύος (Μοτέρ):**

Σκουπίστε τη μόνο με ένα ελαφρώς νωπό πανί.

**ΠΟΤΕ μην τη βυθίζετε σε νερό και μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.**

### **Άξονας Μπλέντερ & Σύρμα:**

Πλύνετε τα αποσπώμενα μέρη με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό πιάτων.

**Προσοχή:** Μην αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες με τα χέρια. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού.

Αφήστε τα να στεγνώσουν σε όρθια θέση, ώστε τυχόν νερό που εισήλθε στο εσωτερικό να μπορέσει να στραγγίξει.

### **Μπολ Πολυκόπτη & Δοχείο (Ποτήρι Ζέσεως):**

Μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων (ελέγξτε αν το υλικό είναι συμβατό, συνήθως συνιστάται πλύσιμο στο χέρι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του πλαστικού).

### **Αποστείρωση (Για Βρεφικές Τροφές):**

Εάν προετοιμάζετε φαγητό για μωρά, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας ανάμειξης έχει καθαριστεί σχολαστικά και αποστειρωθεί με κατάλληλο διάλυμα (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του διαλύματος).

### **Επίμονοι Λεκέδες:**

Αν τα πλαστικά μέρη αποχρωματιστούν από τροφές (π.χ. καρότα), τρίψτε τα με ένα πανί εμβαπτισμένο σε λίγο μαγειρικό λάδι και στη συνέχεια πλύνετε κανονικά.

## **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- **Μοντέλο:** HB-7701NG
- **Τροφοδοσία:** 220-240V, 50Hz
- **Ισχύς:** 400-500W
- **Κατηγορία Προστασίας:** Class II (Διπλή μόνωση)

**Σημαντικό:** Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την πρώτη λειτουργία και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.



## **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)**

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6<sup>ο</sup> χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

**Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!**

Περισσότερες πληροφορίες στο [www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)

### **ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349**

TELEMAX  
TELEMAX®  
**HAUSBERG®**

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ ΠΑΕΒΕ**  
**57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη**

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης  
Κτίριο Δροσιά

2310 417 494, 2310 427 867

[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)  
[info@telemax.gr](mailto:info@telemax.gr)

