

ideakitchen

Καφετιέρα Φίλτρου

Model: CM-108
CM-108T



CM-108



CM-108T

Rating: AC220-240V~ 50-60Hz ,800W

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr

www.telemax.gr



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις,συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας σας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της καφετιέρας.
3. Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό ατόμων μην βυθίζετε το καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Η στενή παρακολούθηση είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά.
5. Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό.

Περιμένετε να κρυώσει η κανάτα πριν την καθαρίσετε και μην βγάζετε εξαρτήματα αν είναι ακόμα ζεστά.

6. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φίς ή όταν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις για εξέταση και επισκευή.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του επιπέδου στο οποίο είναι τοποθετημένη ή να αγγίζει καυτή επιφάνεια.
10. Μην τοποθετείτε επάνω ή κοντά σε φλόγα,φιάλη υγραερίου,ηλεκτρική εστία και φούρνο ή άλλες πηγές θερμότητας.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.
12. Η κανάτα είναι σχεδιασμένη για χρήση με αυτή τη συσκευή. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για άλλη χρήση.
13. Μην καθαρίζετε την κανάτα και την βάση θέρμανσης με καθαριστικά, σφουγγάρια με μεταλλικό σύρμα ή άλλο λειαντικό υλικό.
14. Για να αποσυνδέσετε, πατήστε το μπουτόν η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και θα σβήσει και η αντίστοιχη ένδειξη λειτουργίας, έπειτα αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Πάντα να αποσυνδέετε κρατώντας το φις αλλά ποτέ μην τραβήξετε απο το καλώδιο.

15. Μπορεί να προκληθεί ζημιά εάν αφαιρεθεί το κάλυμμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. **Προσοχή να μην καείτε από τον ατμό.**

16. Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι πολύ ζεστά όταν λειτουργούν, οπότε μην την μετακινείτε κατά την λειτουργία, τοποθετήστε την σε μέρος που θα μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα , και με ασφάλεια αφαιρέστε την κανάτα απο την χειρολαβή για να σερβίρετε όταν ολοκληρώθει η διαδικασία.

17. **Ποτέ μην αφήνετε άδεια την κανάτα στη ζεστή πλάκα, διαφορετικά η κανάτα μπορεί να σπάσει.**


18. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν η κανάτα παρουσιάζει σημάδια ρωγμών ή έχει χαλαρή ή εξασθενημένη λαβή. Χρησιμοποιείτε μόνο την κανάτα με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε τη προσεκτικά, καθώς η κανάτα είναι πολύ εύθραυστη.

19. Μην τοποθετείτε την καυτή κανάτα σε κρύα επιφάνεια καθώς επίσης μην θερμαίνεται την κανάτα σε άλλες πηγές θέρμανσης πχ εστίες η γκαζάκια, η κανάτα θα πάθει θερμικό σοκ και θα σπάσει.

20. Μην αφήνετε τη καφετιέρα να λειτουργεί χωρίς νερό.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΣΑΣ

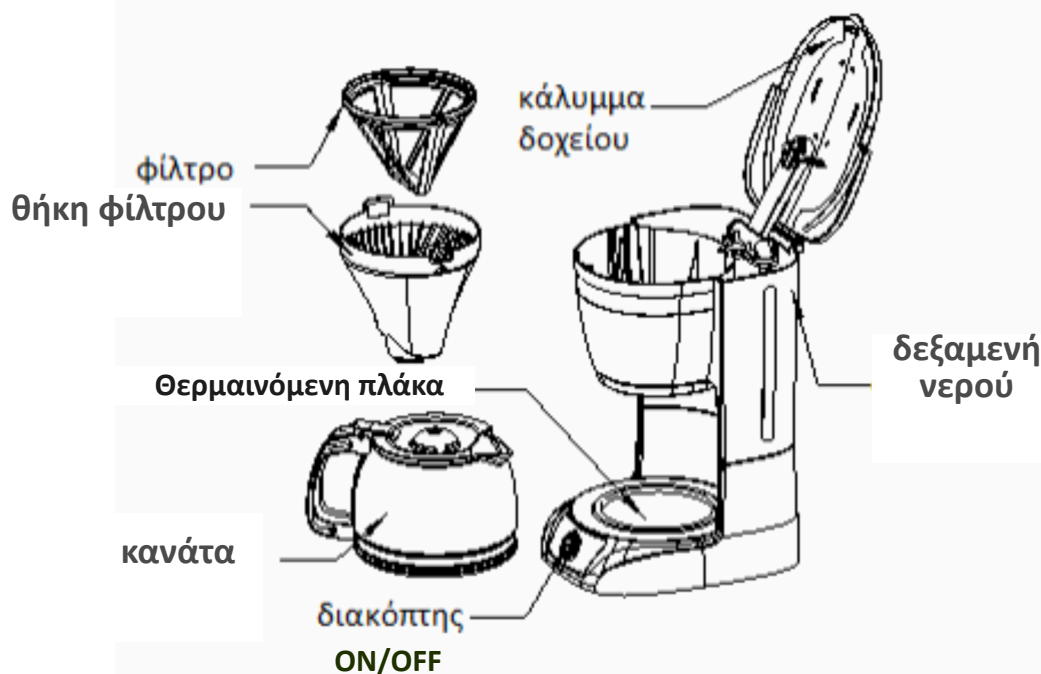


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο μοντέλο, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές ανάλογως την έκδοση:

Η καφετιέρα CM-108 , έρχεται με **(1) Γυάλινη Κανάτα ή (2) Κανάτα Θερμός**



1

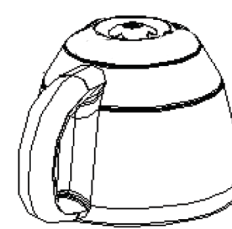

2

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. Προσθέστε νερό στη δεξαμενή νερού μέχρι το μέγιστο επίπεδο και περάστε το νερό **τουλάχιστον 2 φορές χωρίς καφέ**, και στη συνέχεια απορρίψτε το νερό. Καθαρίστε καλά όλα τα αποσπώμενα μέρη με ζεστό νερό.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

1. Ανοίξτε το πάνω καπάκι και γεμίστε την δεξαμενή νερού με πόσιμο νερό. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει το επίπεδο MAX που επισημαίνεται στην δεξαμενή νερού.
2. Τοποθετήστε την θήκη φίλτρου στο σώμα της καφετιέρας και βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά (Εφαρμόστε σωστά στις εγκοπές και περιστρέψτε απαλά προς τα αριστερά, μέχρι να εφαρμόσει). Κατόπιν τοποθετήστε το πλενόμενο φίλτρο μέσα στην θήκη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χάρτινα φίλτρα μιας χρήσης αντί για το πλενόμενο φίλτρο που παρέχεται, αρκεί να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος ώστε να μην εμποδίζεται το καπάκι.
3. Προσθέστε καφέ στο φίλτρο. Συνήθως ένα φλιτζάνι καφέ χρειάζεται ένα κουτάλι σούπας καφέ, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα με την προσωπική σας γεύση. Στη συνέχεια, κλείστε το πάνω καπάκι.
4. Τοποθετήστε την κανάτα στην καφετιέρα, αφού πρώτα έχετε βεβαιωθεί ότι είναι σε οριζόντια θέση και μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα.
5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
6. **Μοντέλο με Γυάλινη Κανάτα:** Πιέστε τον διακόπτη ελαφρώς, θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας της συσκευής. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί. Όταν τραβήξει όλο το νερό από την δεξαμενή νερού και περάσει από το φίλτρο απενεργοποιήστε την συσκευή. Σε περίπτωση που δεν κλείσετε εσείς την καφετιέρα θα απενεργοποιηθεί μετά από 40 λεπτά και η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει για λόγους ασφαλείας.
Μοντέλο με Κανάτα Θερμός: Πιέστε τον διακόπτη “ON” θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας της συσκευής. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί. Όταν τραβήξει όλο το νερό από την δεξαμενή νερού η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
7. Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διακοπεί πατώντας το διακόπτη ή τον διακόπτη “OFF” ανάλογα την έκδοση, οποιαδήποτε στιγμή, η φωτεινή ένδειξη του διακόπτη θα σβήσει. Η συσκευή θα συνεχίσει τη λειτουργία της μόλις πατηθεί ξανά ο διακόπτης.

Σημείωση: Μπορείτε να βγάλετε την κανάτα, να σερβίρετε ανά πάσα στιγμή. Η συσκευή θα σταματήσει να στάζει μόλις αφαιρεθεί η κανάτα. Αλλά ο χρόνος που μεσολαβεί χωρίς τοποθετημένη κανάτα δεν μπορεί να υπερβεί τα 30 δευτερόλεπτα κατά την λειτουργία (μέτρηση βάση χωρητικότητας φίλτρου).

8. Απενεργοποιείτε πάντα την καφετιέρα και αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Προσέξτε πολύ καθώς σερβίρετε τον καφέ, διαφορετικά μπορεί να καείτε καθώς η θερμοκρασία του καφέ είναι υψηλή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



**Η συσκευή είναι συμβατή με τη νέα οδηγία της Ε.Ε.
για την κατανάλωση και την ασφάλεια.**

Αυτό σημαίνει ότι απενεργοποιείται αυτόματα μετά από **40 λεπτά**.
(Η οδηγία αφορά το μοντέλο με την γυάλινη κανάτα.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό. Για να προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φίς ή τη συσκευή σε νερό ή υγρό.

Πρίν απο κάθε καθαρισμό, αφαιρέστε πρώτα το φίς από την πρίζα.

1) Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη μετά από κάθε χρήση σε ζεστό νερό.

2) Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος με ένα μαλακό, υγρό πανί για να αφαιρέσετε τους λεκέδες.

3) Τα σταγονίδια νερού μπορεί να συσσωρευτούν στην περιοχή πάνω από την θήκη φίλτρου και να στάξουν πάνω στη βάση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της παρασκευής. Για να αποφύγεται την δημιουργία σταγόνων, σκουπίστε την περιοχή με ένα καθαρό, στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση του προϊόντος.

4) Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε απαλά τη ζεστή πλάκα.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με συρμα, συρματάκια ή άλλα λειαντικά και ισχυρά καθαριστικά για να το καθαρίσετε.

5) Καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα και επανατοποθετήστε τα με την σωστή σειρά για επόμενη χρήση.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ

Για τη σωστή λειτουργία και μακροχρόνια διάρκεια ζωής της καφετιέρας σας, καθαρίζετε τη συσκευή από τα άλατα τακτικά με **λευκό ξύδι ή ταμπλέτες αφαλάτωσης**.

- Για χρήση με νερό δικτύου, απαιτείται καθαρισμός **μία φορά την εβδομάδα**
- Για χρήση με εμφιαλωμένο νερό χαμηλό σε άλατα, αρκεί καθαρισμός κάθε **δύο εβδομάδες**.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΩΝ

Για να διατηρήσετε την λειτουργία της καφετιέρας σας αποτελεσματικότερη, θα πρέπει να καθαρίσετε **τακτικά (με λευκό ξύδι ή ταμπλέτες αφαλάτωσης)**, τα αποθέματα αλάτων που απομένουν από το νερό ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης της συσκευής και την ποιότητα του νερού της περιοχής σας.

Διαδικασία Καθαρισμού:

1. Γεμίστε την δεξαμενή νερού τουλάχιστον με μία κούπα λευκό ξύδι (250ml) και θέστε σε λειτουργία την συσκευή.Εάν χρησιμοποιήσετε ταμπλέτες αφαλάτωσης συμβουλευτείτε επακριβώς ότι προτείνει ο κατασκευαστής για την χρήση του καθαριστικού.
2. Τοποθετήστε την κανάτα στη βάση της καφετιέρας.
3. Πιέστε το διακόπτη και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Μετά από λίγο, το νερό θα αρχίσει να πέφτει στην κανάτα.
4. Αφού καθαρίσετε το ισοδύναμο ενός φλυτζανιού, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας ξανά το διακόπτη.
5. Όταν τελειώσει αυτός ο κύκλος καθαρισμού πετάξτε το περιεχόμενο στην αποχέτευση , επαναλάβεται την διαδικασία. Μπορείτε να επαναλάβετε την διαδικασία για 15 λεπτά.
6. Ξεπλύνετε μετά τη χρήση της συσκευής με νερό τουλάχιστον 3 φορές.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Εάν χρησιμοποιηθεί λευκό ξύδι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη ποσότητα προσαρμόστε ανάλογα με το αποτέλεσμα της αφαλάτωσης
- Μετά τον καθαρισμό με ξύδι, ξεπλύνετε την καφετιέρα βάλτε την να λειτουργήσει τουλάχιστον 5 φορές και αδειάσετε διαδοχικά την κανάτα ώστε να απομακρυνθεί η οσμή του ξυδιού.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΕΥΣΤΙΚΑ ΚΑΦΕ

1.Φρέσκο κρύο νερό καθαρό

Ο καφές είναι 90% νερό. Χρησιμοποιήστε φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο για να μη «φορτώθει» η γεύση με χλώριο ή άλατα.

2. Καθαριότητα = καλύτερη γεύση

Καθάριστε την καφετιέρα σας **κάθε εβδομάδα**. Τα άλατα και τα παλιά υπολείμματα καφέ κάνουν τη γεύση πικρή και επίπεδη. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες στην ενότητα **“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ “**

3. Φρεσκοκομμένος καφές, γεμάτη γεύση

Ο αλεσμένος φρέσκος καφές μυρίζει και έχει πολύ καλύτερη γεύση από τον καφέ που κάθεται στο ντουλάπι.Μία κουταλιά της σούπας καφέ για κάθε 100 ml νερού είναι συνήθως ιδανική. Ρύθμιστε ανάλογα αν τον θέλετε πιο ήπιο ή δυνατό.Κρατήστε τον καφέ σε σφραγισμένο δοχείο, μακριά από φως και υγρασία, για να μην «ξεφύγει» η φρεσκάδα του.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

