

TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Υπέρυθρο Θερμαντικό



Models : NR16-22B , 1600 W

NR22-22B , 2200 W

NR32-22B , 3200 W

Rating: AC220-240V , 50-60Hz

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύγνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU



Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτής της μονάδας.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι σχεδιασμένο για να σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των θερμαντικών σωμάτων υπερύθρων (κάτοπτρων ακτινοβολίας).

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή/και να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής, καθώς και να ακυρώσει την εγγύηση.

1 . ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε το θερμαντικό σώμα.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η πρίζα έχουν υποστεί ζημιά ή παρουσιάζουν βλάβη, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
5. Το θερμαντικό σώμα δεν πρέπει να τοποθετείται αμέσως κάτω από πρίζα παροχής ρεύματος.
6. Μην χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα μαζί με άλλες συσκευές, προς αποφυγή υπερφόρτωσης του ηλεκτρικού ρεύματος / γραμμής. Βεβαιωθείτε ότι το φισ και η πρίζα κάνουν καλή επαφή.
7. Παρακαλούμε να βγάζετε το φισ από την πρίζα όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή ή αν δεν λειτουργεί κανονικά. Μην τραβάτε το καλώδιο με τα χέρια (να αποσυνδέετε τραβώντας από το φισ, όχι από το καλώδιο).
8. Παρακαλούμε διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος σε περίπτωση βλάβης των θερμαντικών σωμάτων ή αν καταστραφούν τα καλώδια, για την αποφυγή τυχόν κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να

επισκευάζουν τα θερμαντικά σώματα μόνοι τους. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό για συντήρηση σε περίπτωση βλάβης.

9. Το θερμαντικό σώμα υπεθύρων δεν μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας κάτω από την πρίζα.
10. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του θερμαντικού σώματος είναι υψηλή, γι' αυτό πρέπει να εγκαθίσταται σε ύψος μεγαλύτερο των 2,2 μέτρων από το έδαφος / δάπεδο.
11. Η επιφάνεια του θερμαντικού σώματος δεν πρέπει να καλύπτεται και δεν επιτρέπεται να κρεμάτε αντικείμενα πάνω στον εξοπλισμό.
12. Η απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους (πλάτη) του θερμαντικού σώματος και της οροφής πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 15 cm (150 mm). Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση αντικειμένων σε απόσταση μικρότερη των 1000 mm (1 m) μπροστά από το θερμαντικό σώμα, ενώ η πλευρά πρέπει να απέχει τουλάχιστον 200 mm (20 cm) από τον γύρω / περιβάλλοντα χώρο.
13. Πρέπει να διακόπτετε την παροχή ρεύματος και να περιμένετε μέχρι να κρυώσει η επιφάνεια του εξοπλισμού πριν από τον καθαρισμό. Απαγορεύεται το πλύσιμο/ξεπλύσιμο με νερό.
14. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να επισκευάζουν το θερμαντικό σώμα. Εάν ο εξοπλισμός παρουσιάσει βλάβη και χρειάζεται συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις, καθώς και τυχόν λάθος στη σύνδεση, ακυρώνουν την εγγύηση.
15. Μην εγκαθιστάτε και μην χρησιμοποιείτε τα θερμαντικά σώματα σε περιοχές όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, εκρηκτικά υλικά ή κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
16. Παρακαλούμε μην εισάγετε μεταλλικά ή άλλα ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό του θερμαντικού σώματος, για την αποφυγή ατυχήματος, τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας.
17. Η επιφάνεια του πάνελ του θερμαντικού σώματος αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία, η οποία μπορεί να φτάσει από 250°C έως 380°C (μέγιστη). Απαγορεύεται το άγγιγμα, προσοχή στον κίνδυνο εγκαύματος.
18. Μην πιτσιλάτε και μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό για την αποφυγή ατυχημάτων και κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Καλώς ήρθατε στην οικογένεια της Telemax!

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Η συσκευή που κρατάτε στα χέρια σας κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και τεχνολογίας.

Για να απολαύσετε στο έπακρο τις δυνατότητές της με απόλυτη ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση.

3. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Το θερμαντικό σώμα υπερύθρων χρησιμοποιεί θερμαντικό στοιχείο από ανθρακονήματα και διαθέτει επιφάνεια από υαλοκεραμικό πάνελ. Χάρη στον επίπεδο σχεδιασμό του, μεταφέρει τη θερμότητα μέσω ακτινοβολίας επιτυγχάνοντας ταχύτατη αύξηση της θερμοκρασίας (άμεση θέρμανση), ενώ εκπέμπει ένα απαλό φως που δεν κουράζει τα μάτια.

Κατά τη χρήση, το ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο μεταφέρει τη θερμότητα απευθείας στους ανθρώπους και τα αντικείμενα μέσω ακτινοβολίας. Η θερμότητα εκπέμπεται από τη γυάλινη επιφάνεια και μεταδίδεται σε ευθεία γραμμή — όπως ακριβώς το φως του ήλιου — θερμαίνοντας απευθείας τους ανθρώπους, τους τοίχους, τα δάπεδα, τις οροφές και τα έπιπλα.

Με αυτού του τύπου τη θέρμανση ακτινοβολίας, ο αέρας δεν δημιουργεί ρεύματα (ανακύκλωση), διατηρώντας τον εσωτερικό αέρα καθαρό και φρέσκο, ενώ παράλληλα διατηρείται η σχετική υγρασία του χώρου. Η θερμότητα κατανέμεται ομοιόμορφα, προσφέροντας μια φυσική, άνετη και αναζωογονητική αίσθηση, σαν να απολαμβάνετε τη ζεστή ηλιοθεραπεία.

4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξοικονόμηση Ενέργειας:

- Χαμηλές απώλειες θερμότητας, άμεση θέρμανση και υψηλός βαθμός μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα. Η συσκευή είναι έτοιμη για άμεση χρήση, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή οικονομία στο ρεύμα

Ασφάλεια:

- Το θερμαντικό σώμα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία. Διαθέτει εξαιρετική ηλεκτρική μόνωση, ισχυρή προστασία κατά της ανάφλεξης (επιβραδυντικό φλόγας) και παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Άνεση:

- Προσφέρει απαλή και γλυκιά ζεστή αίσθηση στον ανθρώπινο οργανισμό, χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Εξασφαλίζει καθαρή θέρμανση, χωρίς σκόνη, χωρίς ξηρότητα στην ατμόσφαιρα και χωρίς θόρυβο, χαρίζοντάς σας μια πρωτόγνωρη εμπειρία θέρμανσης.

Ευεργετική Δράση για την Υγεία:

- Εκπέμπει κύματα υπερύθρων μακρού μήκους (6~15 microns), τα οποία ανήκουν στο πλέον ευεργετικό εύρος κυμάτων για το ανθρώπινο σώμα (γνωστό στην ιατρική και ως «το φως της ζωής»). Ενεργοποιεί τα κύτταρα, ενισχύει τον μεταβολισμό και προσφέρει σημαντικά φυσιοθεραπευτικά οφέλη.
- Χρησιμοποιώντας το θερμαντικό σώμα υπερύθρων, δεν εξασφαλίζετε μόνο τη ζεστασιά του χώρου σας, αλλά φροντίζετε παράλληλα και την υγεία σας.

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -30°C έως +40°C
- Ονομαστική τάση: 220-240V ~
- Ονομαστική συχνότητα: 50Hz / 60Hz
- Σχετική υγρασία: Λιγότερο από 95%

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Εξειδικευμένος Τεχνικός Εγκατάστασης: Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.


2. Προϋποθέσεις Εγκατάστασης:

- **Διακύμανση Τάσης:** Το εύρος διακύμανσης της τάσης τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκεται εντός $\pm 10\%$. Εάν δεν ισχύει αυτό, απαιτείται διόρθωση πριν από την εγκατάσταση.
- **Έλεγχος Ασφαλείας:** Εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ασφαλείας στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χρήστη, η εγκατάσταση πρέπει να αναβάλλεται μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι κίνδυνοι.
- **Προστασία Ηλεκτρικού Κυκλώματος:** Οι ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής / RCD) και γενικό διακόπτη.
- **Γείωση:** Το καλώδιο γείωσης πρέπει να συνδέεται στη διάταξη γείωσης του κτιρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, συμβουλευτείτε επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Απαγορεύεται η σύνδεση της γείωσης σε σωλήνες αερίου, σωλήνες νερού, αλεξικέραυνα ή τηλεφωνικές γραμμές.

7. ΜΟΝΤΕΛΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Μοντέλο	Ισχύς	Ονομαστικό Ρεύμα (A)	Τάση (V)	Μήκος Καλωδίου (m)
NR16-22B	1600	7.0	220-240	1.1
NR22-22B	2200	9.6	220-240	1.1
NR32-22B	3200	13.9	220-240	1.1

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

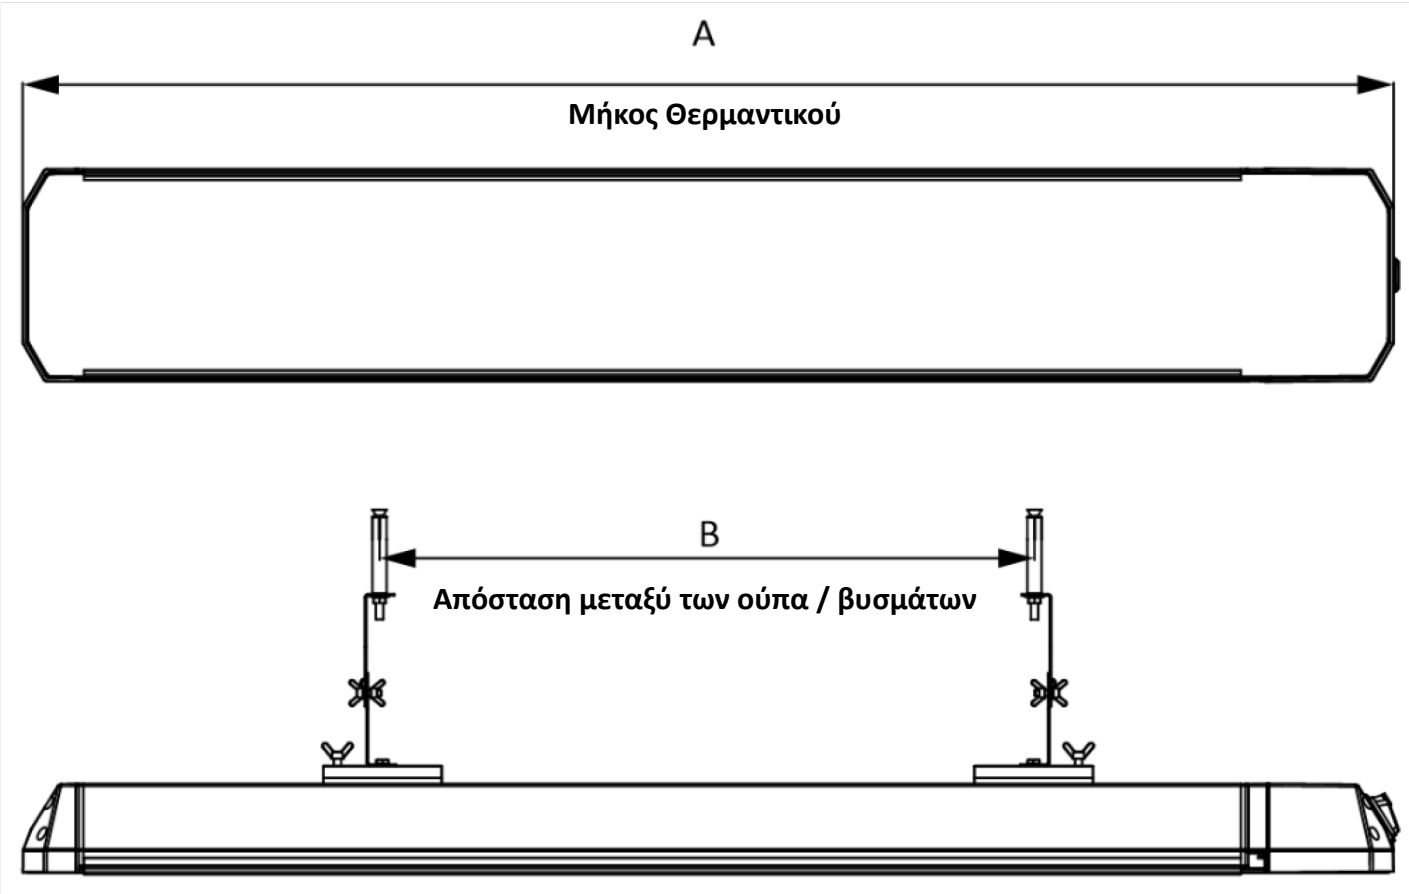


Μοντέλο	Διάσταση A	Διάσταση B
NR16-22B	810mm	400mm
NR22-22B	1160mm	600mm
NR32-22B	1660mm	1050mm


Βήμα 1: Συνδέστε τη ρυθμιζόμενη βάση (adjusting bracket) στη συρόμενη βάση (sliding bracket).

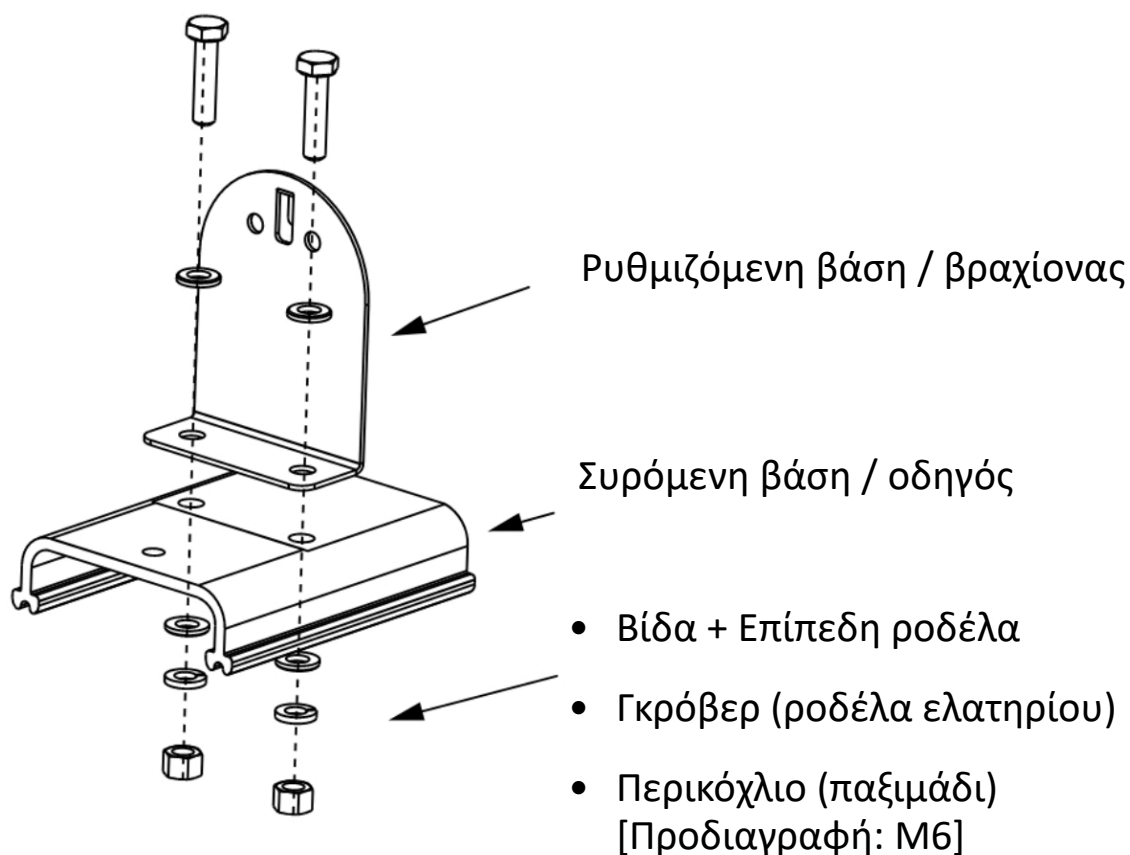

Βήμα 2: Εγκατάσταση της συρόμενης βάσης και του θερμαντικού, σύμφωνα με τη φορά του βέλους.

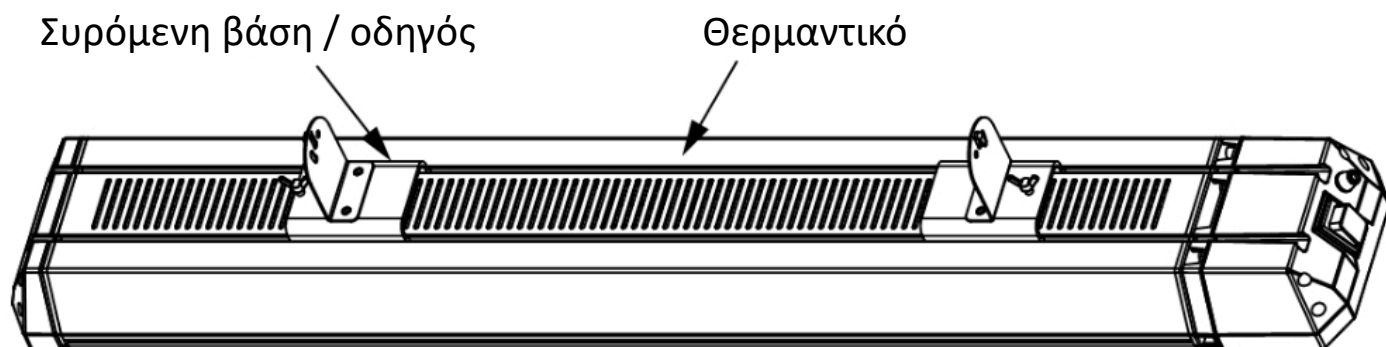

Βήμα 3: Στερεώστε τη ρυθμιζόμενη βάση στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα ούπα.

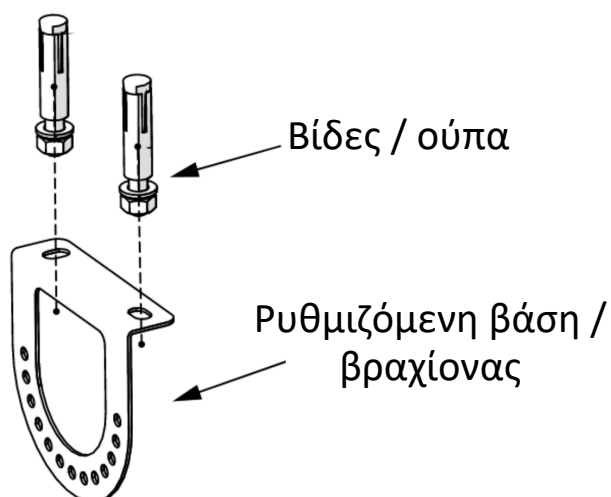


Σημείωση: Ανάλογα με το σημείο και το υλικό τοποθέτησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δικά σας ούπα και βίδες, εφόσον κρίνετε ότι εξασφαλίζουν την ασφαλή στήριξη της εγκατάστασης.

Βήμα 4: Εγκατάσταση των δύο ρυθμιζόμενων βάσεων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει καλά τις βάσεις ασφάλισης χρησιμοποιώντας τη βίδα πεταλούδα.


- Βίδα + Επίπεδη ροδέλα
- Γκρόβερ (ροδέλα ελατηρίου)
- Περικόχλιο (παξιμάδι)

[Προδιαγραφή: M5]

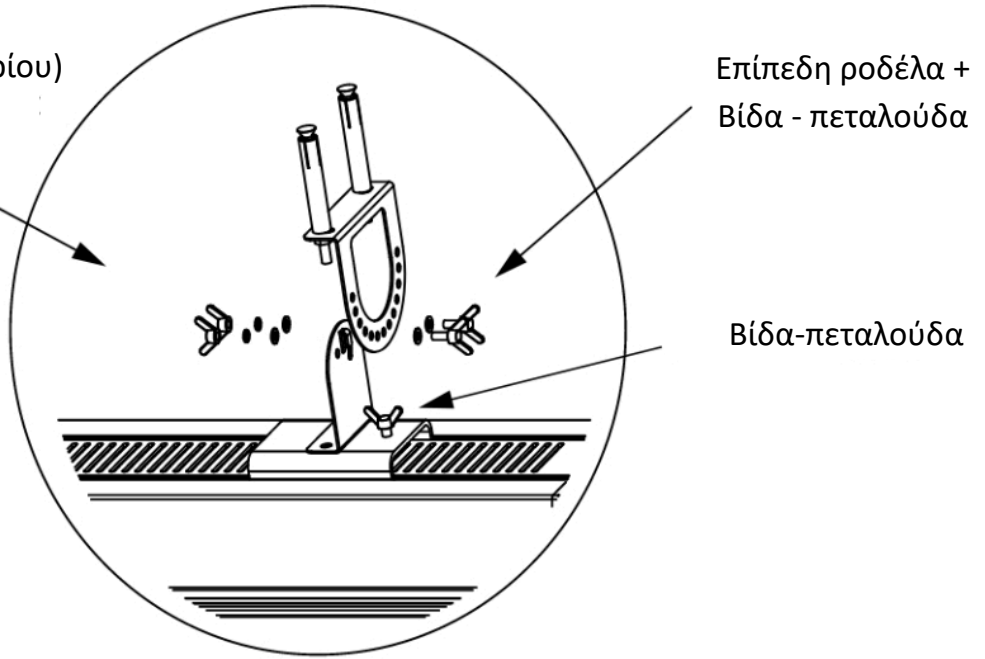


8. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

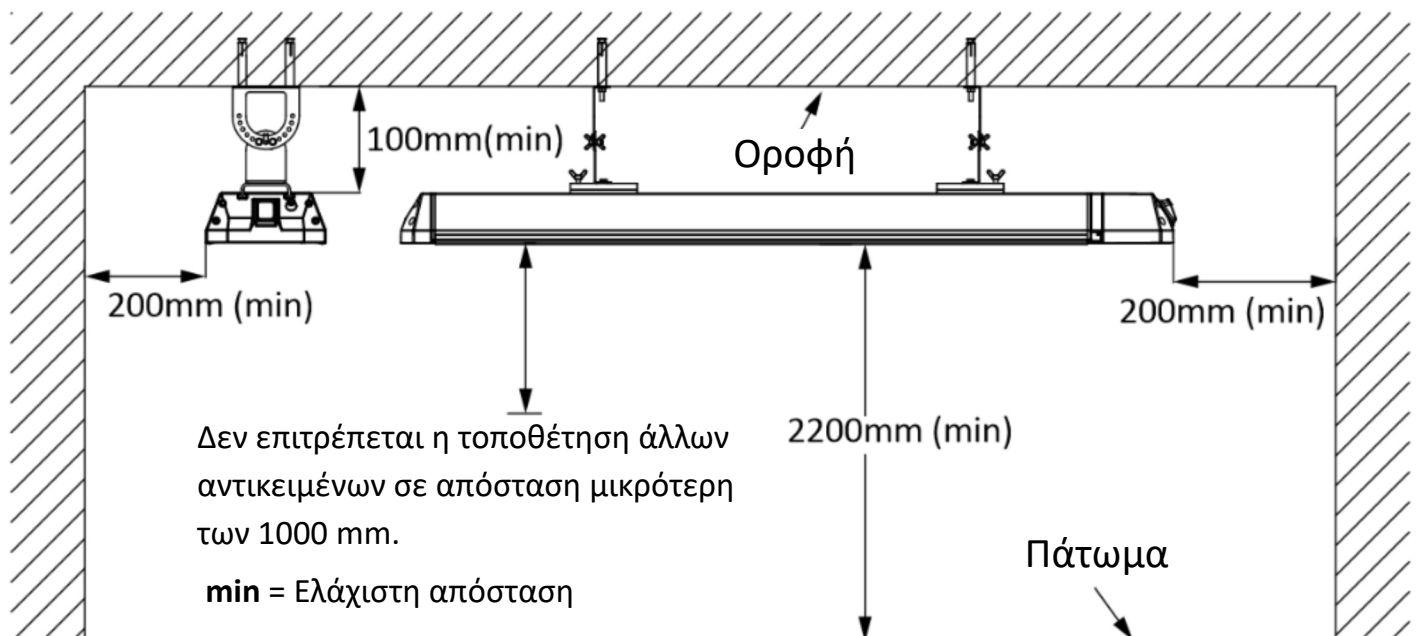


ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής στον τοίχο, τηρήστε τις παρακάτω ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της:
- Ύψος από το δάπεδο: Τοποθετήστε τη συσκευή σε ελάχιστο ύψος 2200 mm (2,2 μέτρα) από το έδαφος.
- Απόσταση από τον τοίχο: Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 75 mm από την επιφάνεια του τοίχου.
- Γωνία κλίσης: Ρυθμίστε τη γωνία της συσκευής στις 45° προς τα κάτω για τη βέλτιστη διάχυση της θερμότητας στον χώρο.

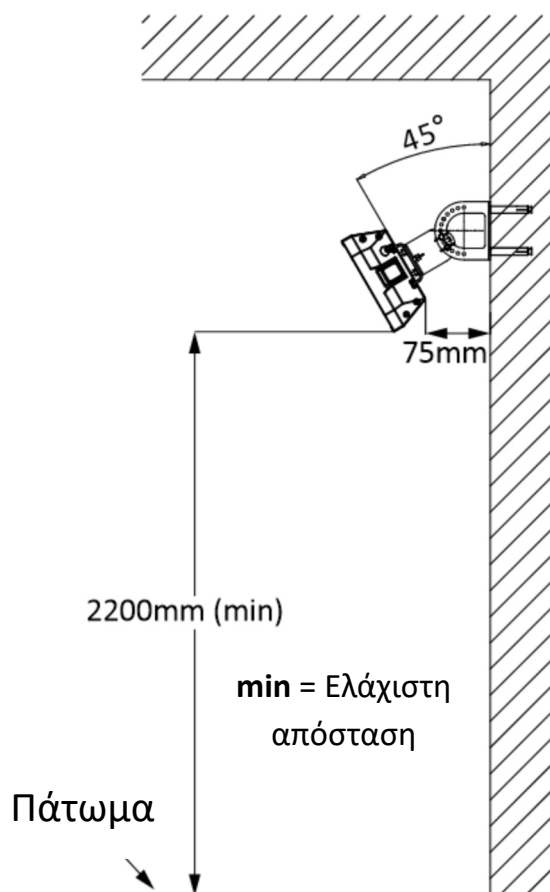

9. ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ


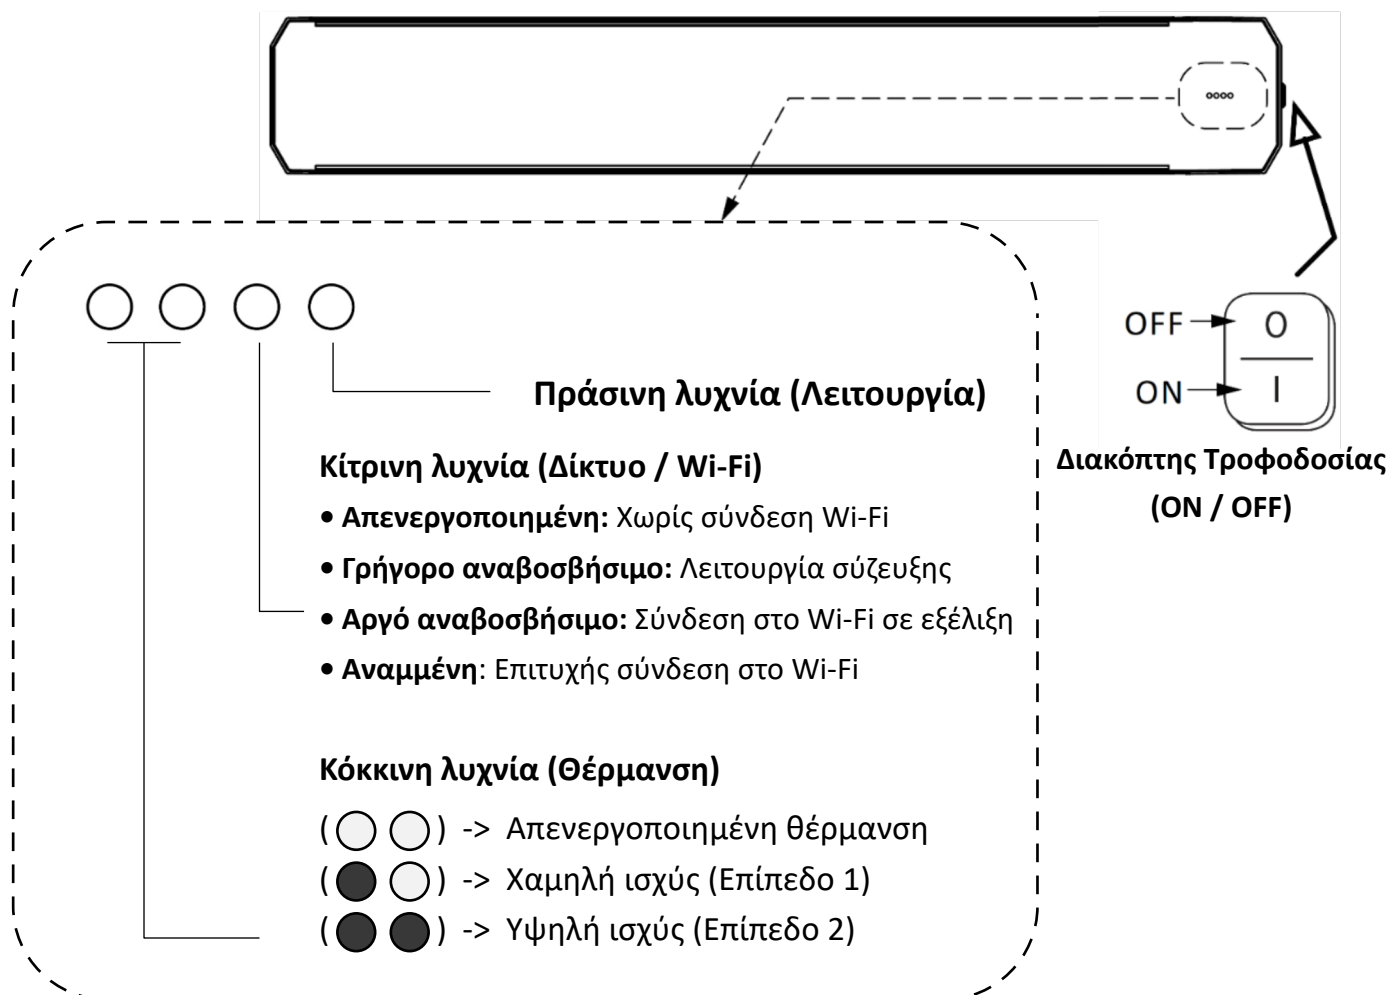


10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

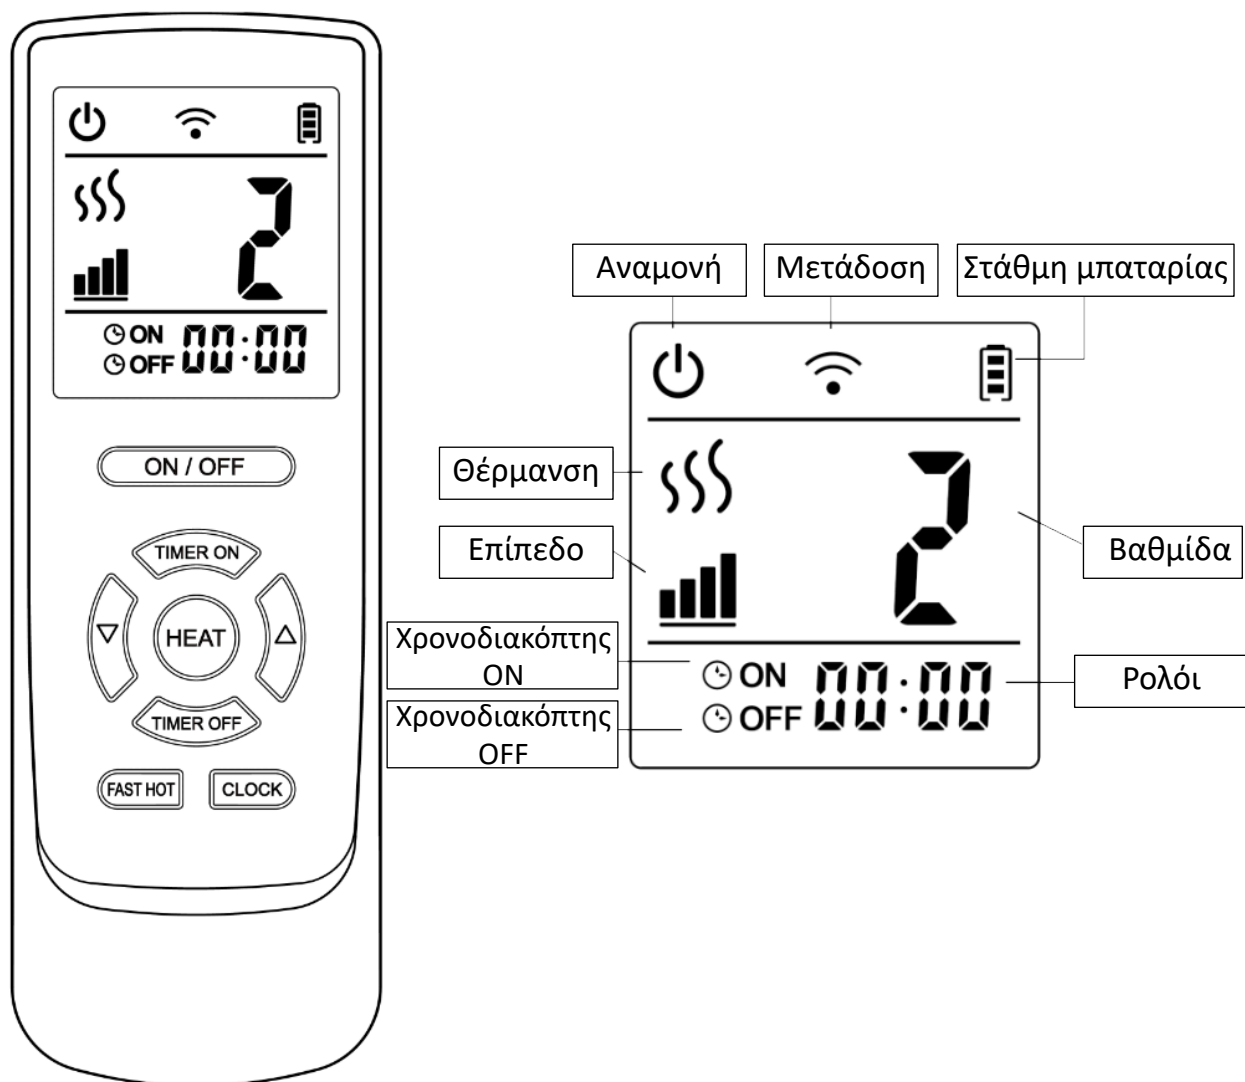

1. Κουμπί ON/OFF (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση)

Πιέστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή θέρμανσης.

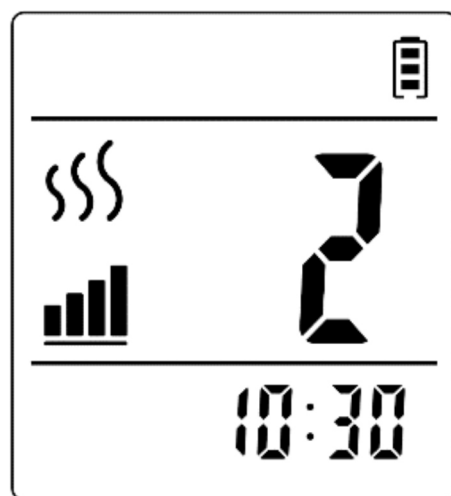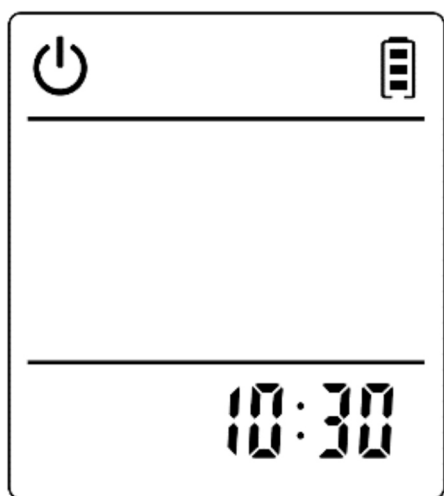




Εικ. 1-1 Κατάσταση απενεργοποίησης

Εικ. 1-2 Κατάσταση ενεργοποίησης
& Υψηλή ισχύς (Επίπεδο 2)

2. Κουμπί Clock (Ρολόι)


Όταν το τηλεχειριστήριο ενεργοποιηθεί (όπως φαίνεται στην εικόνα 2-1), η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται ως 00:00. Η ρύθμιση της ώρας γίνεται ως εξής:

1. Πιέστε το κουμπί Clock: Η ένδειξη της ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει (όπως φαίνεται στην εικόνα 2-2). Πιέστε το πάνω ή κάτω βέλος για να ρυθμίσετε την ώρα.
2. Πιέστε ξανά το κουμπί Clock: Η ένδειξη των λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει (όπως φαίνεται στην εικόνα 2-3). Πιέστε το πάνω ή κάτω βέλος για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
3. Πιέστε ξανά το κουμπί Clock: Η ένδειξη των δευτερολέπτων θα αρχίσει να αναβοσβήνει (όπως φαίνεται στην εικόνα 2-4). Πιέστε το πάνω ή κάτω βέλος για να ρυθμίσετε τα δευτερόλεπτα.
4. Πιέστε άλλη μία φορά το κουμπί Clock: Η ένδειξη των δευτερολέπτων σταματά να αναβοσβήνει και η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.

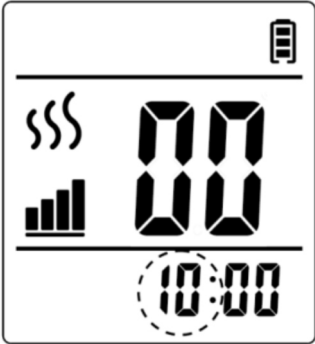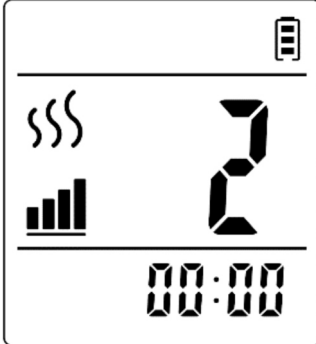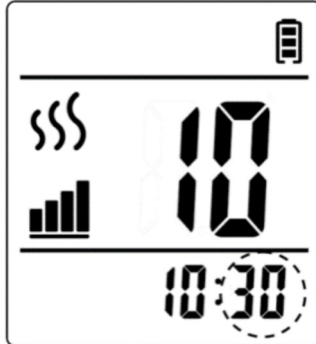			
Εικ. 2-1	Εικ. 2-2	Εικ. 2-3	Εικ. 2-4

3. Κουμπί Heat (Θέρμανση)

Πιέστε το κουμπί Heat για να προσαρμόσετε την ισχύ θέρμανσης όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

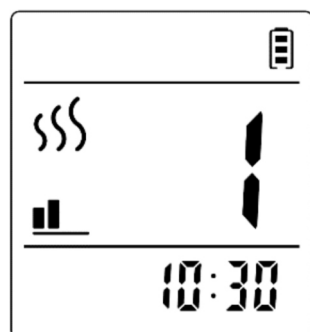




Χαμηλή ισχύς (Επίπεδο 1)

4. Κουμπί Fast Hot (Ταχεία Θέρμανση)

Το κουμπί Fast Hot είναι εφεδρικό και δεν χρησιμοποιείται προς το παρόν.



5. Timer On (Χρονοδιακόπτης Ενεργοποίησης)

1. Πιέστε το κουμπί Timer On: Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ON--- (όπως φαίνεται στην εικόνα 5-1).
2. Πιέστε το πάνω ή κάτω βέλος: Ρυθμίστε την ώρα (όπως φαίνεται στην εικόνα 5-2).
3. Πιέστε ξανά το κουμπί Timer On: Η ένδειξη της ώρας σταματά να αναβοσβήνει και αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη των λεπτών. Πιέστε το πάνω ή κάτω βέλος για να ρυθμίσετε τα λεπτά (όπως φαίνεται στην εικόνα 5-3).
4. Πιέστε άλλη μία φορά το κουμπί Timer On: Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη ενεργοποιείται ολοκληρώνεται. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα (π.χ. 16:30) μαζί με την ένδειξη ON. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί (όπως φαίνεται στην εικόνα 5-4).

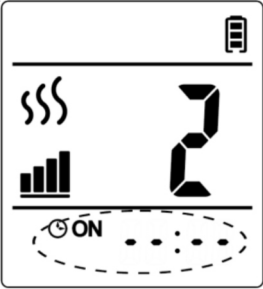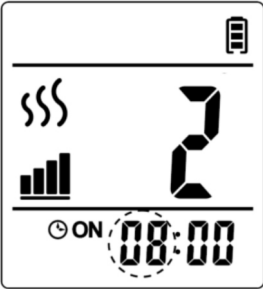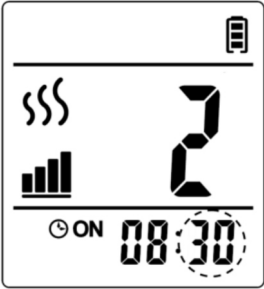			
Εικ. 5-1	Εικ. 5-2	Εικ. 5-3	Εικ. 5-4

6. Timer Off (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης)

1. Πιέστε το κουμπί Timer Off: Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF--- (όπως φαίνεται στην εικόνα 6-1).
2. Πιέστε το πάνω ή κάτω βέλος: Ρυθμίστε την ώρα (όπως φαίνεται στην εικόνα 6-2).
3. Πιέστε ξανά το κουμπί Timer Off: Η ένδειξη της ώρας σταματά να αναβοσβήνει και αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη των λεπτών. Πιέστε το πάνω ή κάτω βέλος για να ρυθμίσετε τα λεπτά (όπως φαίνεται στην εικόνα 6-3).
4. Πιέστε άλλη μία φορά το κουμπί Timer Off: Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη απενεργοποιείται ολοκληρώνεται. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα (π.χ. 16:30) μαζί με την ένδειξη OFF. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί (όπως φαίνεται στην εικόνα 6-4).

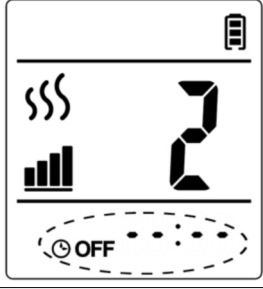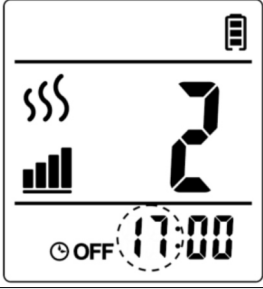			
Εικ. 6-1	Εικ. 6-2	Εικ. 6-3	Εικ. 6-4

11. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

1. Λήψη της εφαρμογής Tuya Smart

Κατεβάστε την εφαρμογή Tuya Smart στο smartphone σας (Google Play Store / App Store / AppGallery κ.λπ.) ή κατεβάστε την από το: <https://smartapp.tuya.com/tuyasmart>

2. Εγγραφή / Σύνδεση

Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό.





Συνδεθείτε με έναν υπάρχοντα λογαριασμό, εάν διαθέτετε ήδη.



3. Προσθήκη Συσκευών

- Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi του χώρου είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Η συσκευή θέρμανσης υποστηρίζει μόνο δίκτυα Wi-Fi 2.4GHz.
- Απενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας της συσκευής, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε τον ξανά.
- Θέστε το τηλεχειριστήριο σε κατάσταση απενεργοποίησης (όπως φαίνεται στην Εικόνα 1-1) και πιέστε διαδοχικά τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου σημαδεύοντας τη συσκευή:





- Αφού η συσκευή λάβει το σήμα, η κίτρινη λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης (Pairing).
- Ανοίξτε την εφαρμογή Tuya Smart στο κινητό σας και επιλέξτε Προσθήκη συσκευής (Add Device). Η συσκευή θέρμανσης που βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης θα εντοπιστεί αυτόματα. Πατήστε Προσθήκη (Add).
- Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε Επόμενο (Next).
- Περιμένετε μέχρι η συσκευή θέρμανσης να συνδεθεί στο Wi-Fi.
- Εάν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, πατήστε Ολοκλήρωση (DONE). Εάν η προσθήκη της συσκευής αποτύχει, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

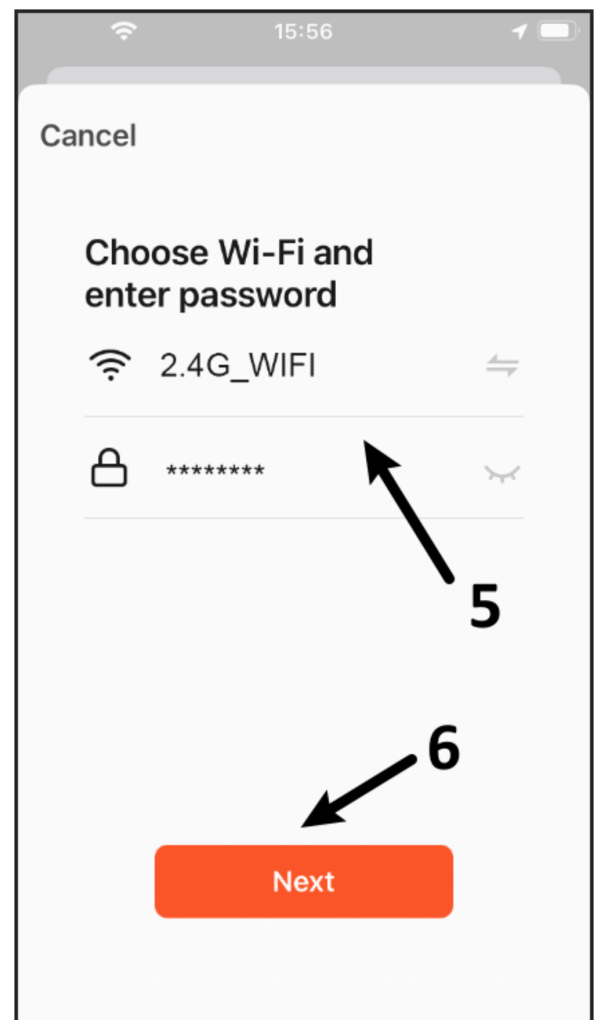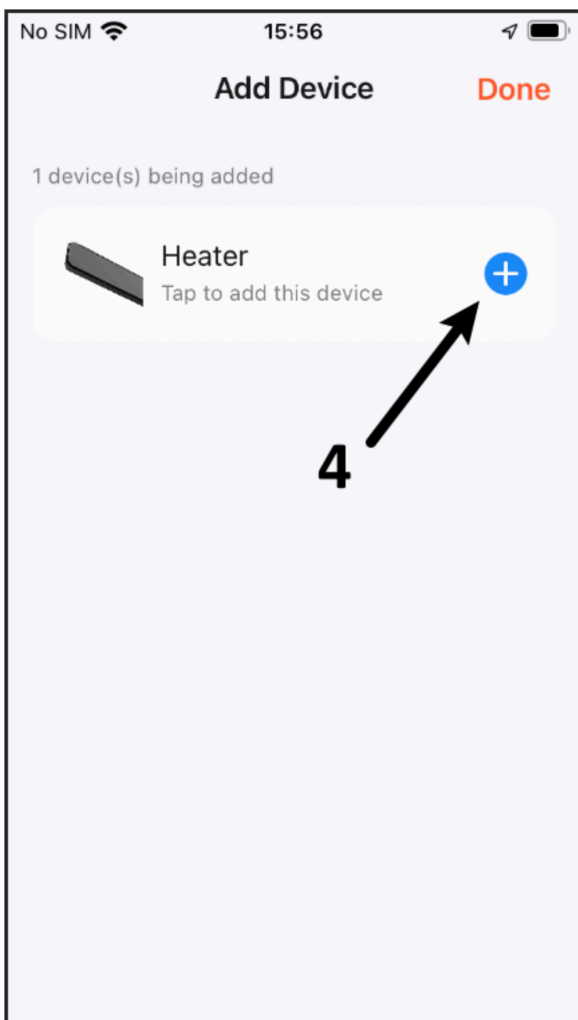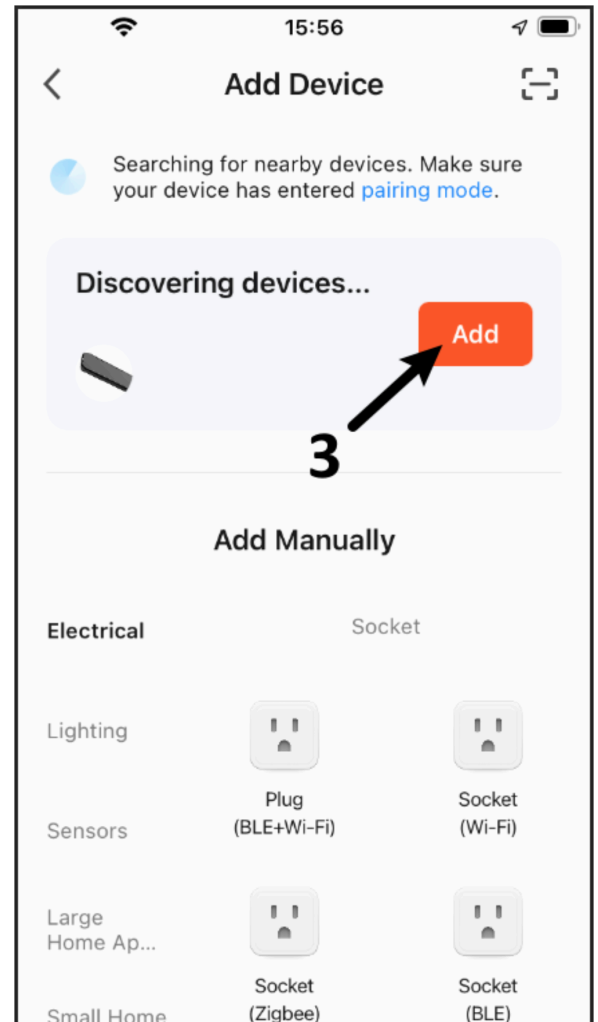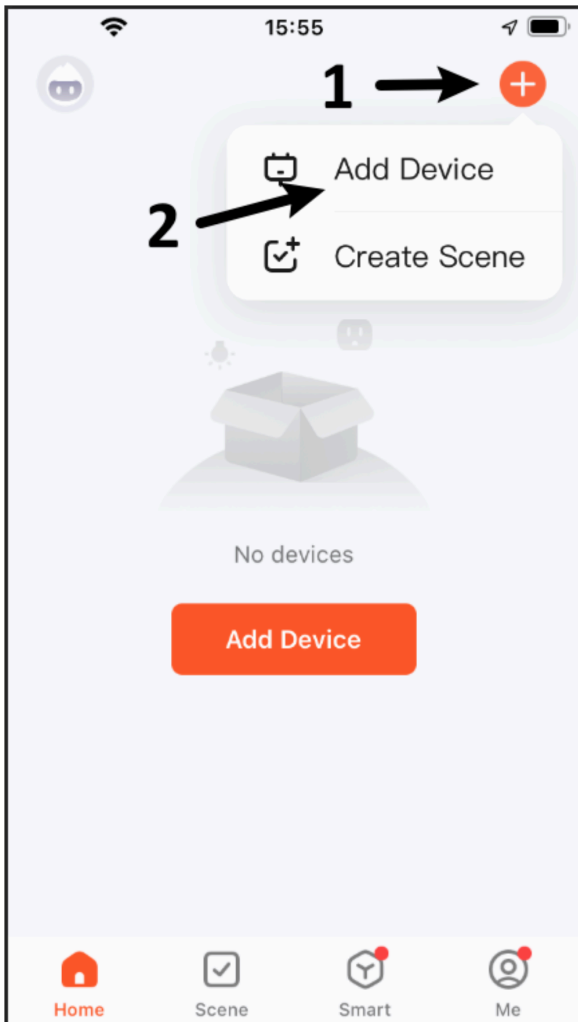

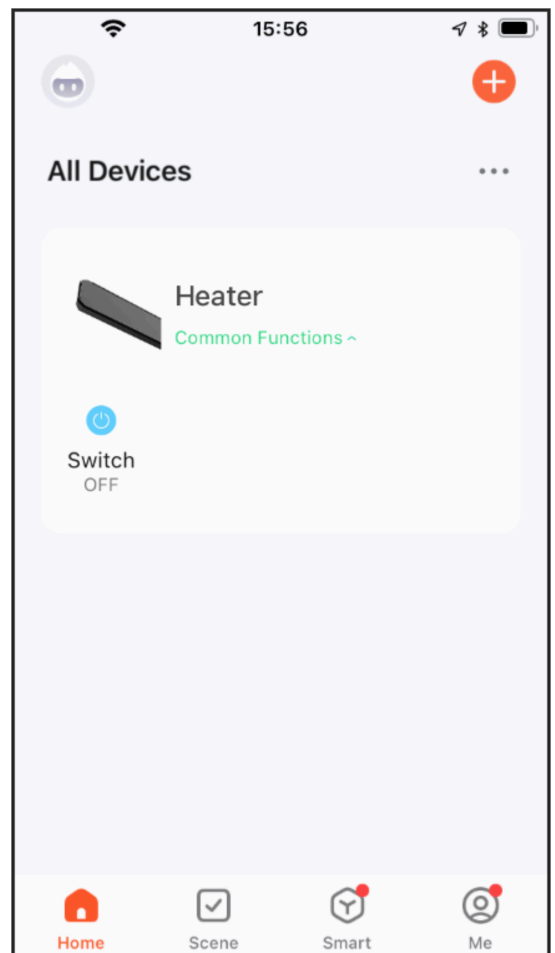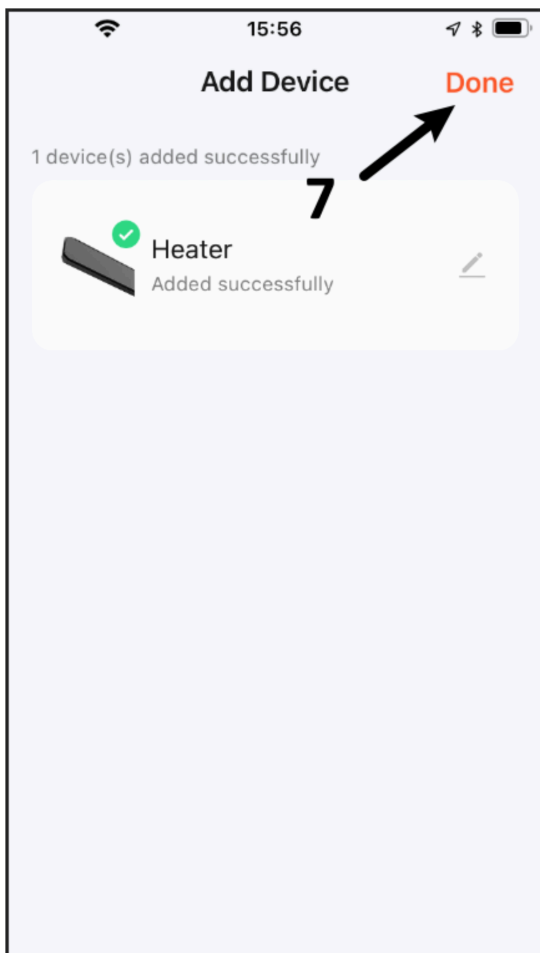

5. Χρήση της εφαρμογής για τον έλεγχο της συσκευής

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για να ελέγχετε τη συσκευή θέρμανσης.

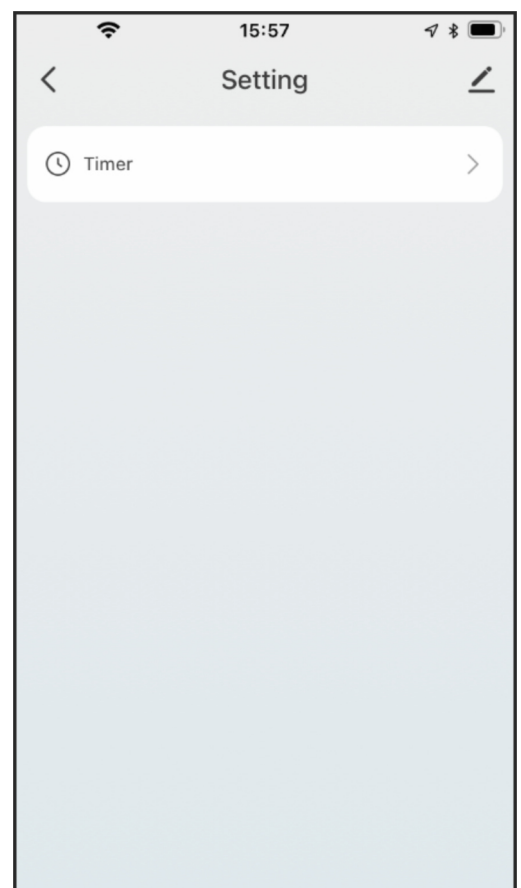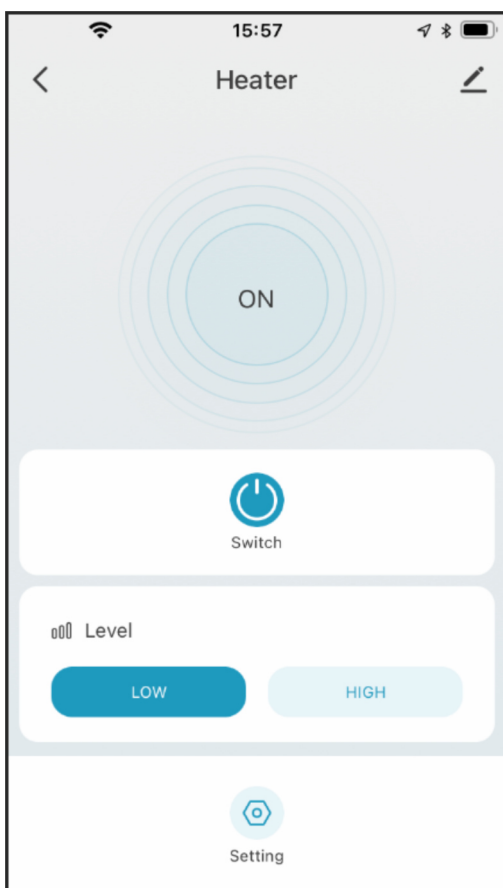

12. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σημεία προς έλεγχο	Πρόβλημα που προκαλείται από λανθασμένη εγκατάσταση
Είναι η εγκατάσταση σταθερή;	Η συσκευή ενδέχεται να πέσει ή να δονείται.
Είναι επαρκής η θερμομόνωση;	Πρόκληση ζημιάς σε αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στη συσκευή.
Είναι η τάση ρεύματος ίδια με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος;	Βλάβη της συσκευής.
Είναι σωστή η ηλεκτρική σύνδεση των καλωδίων;	Βλάβη της συσκευής.
Έχει συνδεθεί με ασφάλεια η γείωση;	Κίνδυνος διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

13. ΠΡΟΣΟΧΗ Λόγω θερμικής διαστολής και συστολής, η συσκευή θέρμανσης ενδέχεται να παράγει θόρυβο κατά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίησή της. Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της.

14. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Μη συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
- Όλες οι συνδέσεις καλωδίων πρέπει να είναι σωστές και σταθερές.
- Όλα τα ξένα αντικείμενα πρέπει να απομακρυνθούν από το σώμα του θερμαντικού πάνελ.
- Συνδέστε το ρεύμα και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θέρμανσης λειτουργεί κανονικά.

15. ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

A/A	Ονομασία	Ποσότητα
1	Συσκευή θέρμανσης	1 τμχ
2	Τηλεχειριστήριο	1 τμχ
3	Βάση ρύθμισης	1 σετ
4	Εξαρτήματα στερέωσης (Βίδες/Ούπα)	1 σετ
5	Συρόμενη βάση	1 σετ

16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρ. Μοντέλου	Διαστάσεις (mm)	Διαστάσεις συσκευασίας (mm)	Καθαρό βάρος (kg)	Μικτό βάρος (kg)
NR16-22B	810*180*77	890*240*180	5	6.6
NR22-22B	1160*180*77	1240*240*180	7	9
NR32-22B	1660*180*77	1740*240*180	9.9	11.7

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)


Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

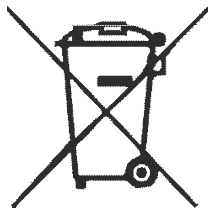

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

TELEMAX®

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ ΠΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

