

# TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

## Θερμαντικό Χαλαζία Quartz Pedigree



Rating: AC230V~50Hz , 2800 W

Οδηγίες χρήσης  
Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ  
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



## ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

\*\*\*\*\*

*Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference*

*The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice*

*The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU*

### ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6<sup>ο</sup> χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.


Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

**Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!**



Περισσότερες πληροφορίες στο [www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)

### ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

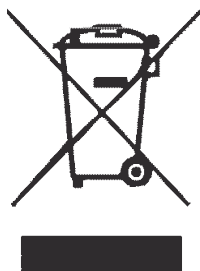

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349**

### ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τεχνική Υποστήριξη: [support@telemax.gr](mailto:support@telemax.gr)  
2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)  
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ  
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)  
[info@telemax.gr](mailto:info@telemax.gr)



Αξιότιμε πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMACH. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας. Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. **Ευχαριστούμε πολύ!**

## **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Ο παραγωγός δεν φέρει ευθύνη για ζημιές προς τους ανθρώπους ή το περιβάλλον, λόγω της μη συμμόρφωσης του χρήστη του προϊόντος με τις οδηγίες χρήσης ή μη σωστής μετάφρασης και εκτύπωσης του εγχειριδίου οδηγιών.

\*Σημαντική Ειδοποίηση! Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί ανεξάρτητα από το θερμοστάτη σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-2-30 προτύπου. Αυτό αποτελεί πρότυπο ασφάλειας και το προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται ελαττωματικό. Ο θερμοστάτης ελέγχει τα στοιχεία θέρμανσης. Η συσκευή αυτή έχει παραχθεί σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφάλειας. Η ακατάλληλη χρήση θα προκαλέσει ζημιά στους ανθρώπους και στον εξοπλισμό.

\* Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο σέρβις του ή από ειδικευμένο προσωπικό. Αν η λάμπα του θερμαντικού στοιχείου έχει υποστεί ζημιά ή σπάσει, η σόμπα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Πρέπει να γίνει σέρβις από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η κύρια ισχύς είναι 230V AC, 50-60 Hz και η γραμμή τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένη με την ασφάλεια. Η ασφάλεια πρέπει να είναι 16 αμπερ.

\* Η συσκευή σας θα πρέπει να χρησιμοποιείται με γειωμένη πρίζα και η γειωμένη πρίζα πρέπει να είναι μακριά από την περιοχή της σόμπας και την θερμή επιφάνεια. Αν η πρίζα είναι χαλαρή ή έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αυτή την πρίζα.

\* Η συσκευή σας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνδεδεμένη στο ίδιο καλώδιο ρεύματος με άλλη συσκευή.

- \* Μην ακουμπάτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην καυτή επιφάνεια της συσκευής.
- \* Εάν η συσκευή σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν πρόκειται να πραγματοποιηθεί καθορισμός ή συντήρηση, η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η συσκευή έχει κρυώσει.
- \* Μην λειτουργείτε τη συσκευή σας δίπλα από το μπάνιο, το ντους ή την πισίνα.
- \* Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν υπάρχει επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο αρμόδιο για την ασφάλειά τους.
- \* Οποσδήποτε μην αφήνετε τη συσκευή σας να έρθει σε επαφή με το νερό.
- \* Ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το φισ σωστά καθώς το συνδέετε ή το βγάζετε από την πρίζα. Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
- \* Μην τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- \* Μην περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από βαριά αντικείμενα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή κίνδυνος πυρκαγιάς.
- \* Μην απενεργοποιείτε τη σόμπα σας μόνο αποσυνδέοντας ή κλείνοντας την ασφάλεια, να απενεργοποιείτε πάντα με τη χρήση του κουμπιού λειτουργίας της σόμπας.
- \* Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, εάν η σόμπα καλύπτεται ή τοποθετείται κοντά. Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην την τοποθετείτε λανθασμένα.
- \* Η σόμπα δεν λειτουργεί με χρονοδιακόπτη προγραμματιστή ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα το οποίο διαχειρίζεται τη σόμπα αυτόματα.
- \* Το προστατευτικό φλόγας αυτής της σόμπας προορίζεται για την πρόληψη από άμεση πρόσβαση σε στοιχεία θέρμανσης και πρέπει να είναι τοποθετημένο, ενώ η σόμπα είναι σε χρήση.

- \* Μην τοποθετείτε το δάχτυλο ή οποιαδήποτε υλικά στο εσωτερικό του προστατευτικού της φλόγας αυτής της σόμπας.
- \* Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από τον προοριζόμενο (όπως στέγνωμα ρούχων, θέρμανση ζώων ή φυτών).
- \* Ποτέ μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε τη συσκευή με διαλύτες και εύφλεκτα υγρά. (Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά).
- \* Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κοιμάστε ή όταν βρίσκεστε μακριά από το σημείο όπου η συσκευή βρίσκεται.
- \* Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης, το καλώδιο και οι υποδοχές πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας. Σημείωση: Το καλώδιο πρέπει να είναι 21 Ampere και η διατομή του καλωδίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 \* 2.5 χιλιοστά.
- \* Η συσκευή πρέπει να είναι σε μια επίπεδη και λεία επιφάνεια κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μην λειτουργείτε τη συσκευή σας σε ασταθή ή μη ασφαλή επιφάνεια.
- \* Φυλάξτε τη συσκευή σε ξηρό και κλειστό χώρο.
- \* Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε οριζόντια θέση στη βάση της.
- \* Πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου μεταξύ της συσκευής και κουρτινών, ξύλου, χαρτονιού, υλικών υφασμάτων κλπ και άλλων συσκευών.
- \* Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε απόσταση 7 μέτρων και 60 εκατοστών από εύφλεκτα υλικά (φυσικό αέριο, αλκοόλ κ.λπ.) ή μην τοποθετείτε κοντά σε συσκευές με κινητήρα, που δεν αναμένεται να εκτελέσετε. Μην τοποθετείτε τη σόμπα επάνω σε διαλύτη, αραιωτικό και παρόμοια εύφλεκτα υλικά επάνω ή κοντά στις επιφάνειες εργασίας των συσκευών θέρμανσης ή μην τοποθετείτε κοντά σε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.
- \* Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί. Κλείστε πάντα τη συσκευή πριν την αγγίξετε και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
- \* Απαγορεύεται η χρήση του υγραντήρα χωρίς νερό στη δεξαμενή. Η λειτουργία χωρίς νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή της συσκευής.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ


\* Μην επιτρέπετε στα παιδιά μικρής ηλικίας να παίζουν με τη συσκευή, με τα κουμπιά ελέγχου και κοντά στη συσκευή.

\* Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, κυρίως στην μπροστινή πλευρά, το προστατευτικό πλαίσιο και τα μέρη θερμαίνεται. Ως εκ τούτου, η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, όταν η συσκευή λειτουργεί.

\* Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά τα φελιζόλ, υλικά συσκευασίας, όπως νάιλον, για λόγους ασφαλείας, αλλιώς μπορεί να είναι επικίνδυνα.

Ο παραγωγός δεν είναι υπεύθυνος για ζημίες προς τους ανθρώπους, ζώα ή το περιβάλλον, λόγω της μη συμμόρφωσης του χρήστη του προϊόντος με τις οδηγίες χρήσης.

## ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

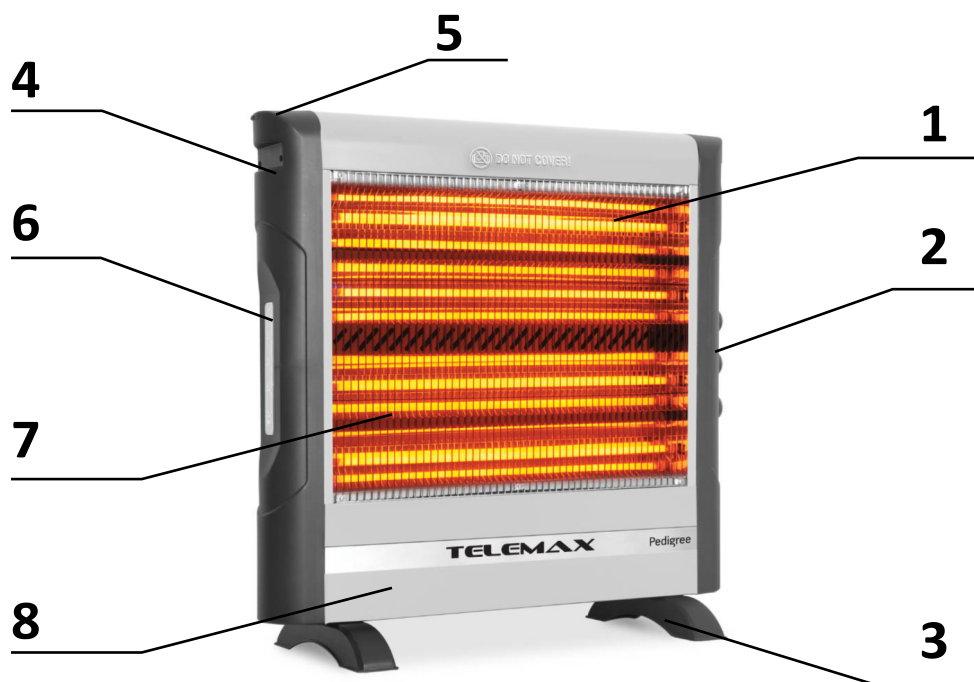




1. Λάμπες χαλαζία x 4
2. Πάνελ Χειρισμού
3. Βάση στήριξης \*
4. Χειρολαβή ασφαλείας

5. Καπάκι πλήρωσης νερού υγραντήρα
6. Ένδειξη στάθμης υγραντήρα
7. Μεταλλικό πλέγμα ασφαλείας
8. Εσωτερικός διακόπτης ασφαλείας σε περίπτωση ανατροπής

## \*ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ:

Βάση στήριξης : 2 x Πέλματα και 4 x πλαστικές ασφάλειες που σταθεροποιούν τα πέλματα στο θερμαντικό.

## ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
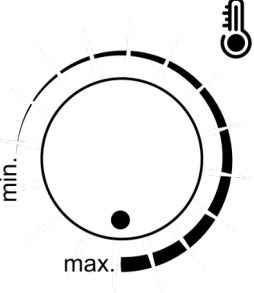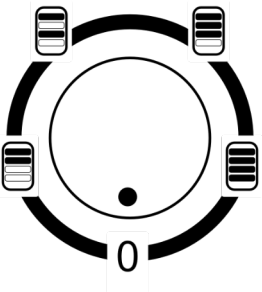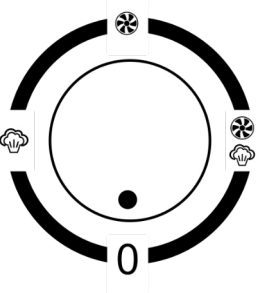
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ</b></p> <p>Αυξήστε θερμοκρασία περιστρέφοντας τον διακόπτη του θερμοστάτη δεξιόστροφα και επιλέξτε το επίπεδο θέρμανσης μέχρι το μέγιστο (max).</p> <p>Μειώστε την θερμοκρασία περιστρέφοντας τον διακόπτη αριστερά προς το ελάχιστο (min)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | <p><b>ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΑΜΠΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ</b></p> <p>Ενεργοποιήστε το θερμαντικό απο τον περιστροφικό διακόπτη επιλέγοντας καποια απο τις θέσεις θέρμανσης.</p> <p>Απενεργοποιήστε το θερμαντικό περιστρέφοντας τον διακόπτη στην θέση (0).</p> <ul style="list-style-type: none"><li> Επιλογή λάμπας (1 + 2)</li><li> Επιλογή λάμπας (1 + 3)</li><li> Επιλογή λάμπας (1 + 2 + 3)</li><li> Επιλογή λάμπας (1 + 2 + 3 + 4)</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
|  | <p><b>ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ - ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ</b></p> <p>Ενεργοποιήστε την λειτουργία υγραντήρα και την λειτουργία ανεμιστήρα ή και τις 2 μαζί , επιλέγοντας απο τον περιστροφικό διακόπτη την αντίστοιχη θέση .</p> <ul style="list-style-type: none"><li> Λειτουργία Υγραντήρα</li><li> Λειτουργία Ανεμιστήρα</li><li> Λειτουργία Υγραντήρα &amp; Ανεμιστήρα</li></ul> <p><b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b></p> <p>* <b>ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ</b> : Η χρήση του υγραντήρα χωρίς νερό στη δεξαμενή.</p> <p>Η λειτουργία χωρίς νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή της συσκευής.</p> <p>Λειτουργήστε ανεξάρτητα μόνο τον ανεμιστήρα στην θέση </p> |

**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Παρακαλούμε δώστε τη δέουσα προσοχή στην ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέροντας στον κάδο απορριμμάτων τα υλικά συσκευασίας της συσκευής μετά την εγκατάσταση. Βάλτε τα υλικά συσκευασίας στον κάδο ανακύκλωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων συσκευασίας (φύλλο, χαρτόνι, φελιζόλ, νάιλον). Απορρίψτε κάθε άχρηστη ηλεκτρική συσκευή, κόβοντας το καλώδιο.

## **ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ**

Τοποθετήστε το θερμάντικό σε όρθια θέση και σε επίπεδη επιφάνεια, λαμβάνοντας υποψηφν όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

Συνδέστε το φίς της συσκευής σας σε μια κατάλληλη πρίζα.

1) Περιστρέψτε το κουμπί επιλογής λάμπα θέρμανσης στην ανάλογη επιθυμητή ένδειξη.

2) Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας στο επιθυμητό επίπεδο (Σε περίπτωση που η θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, τότε σε λειτουργία παραμένει μόνο η πρώτη λάμπα)

3) **Προαιρετικά :** Αν θέλετε λειτουργία αέρα ή υγραντήρα, περιστρέψτε το κουμπί υγραντήρα ή ανεμιστήρα στην επιθυμητή θέση.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ & ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**

**Λειτουργία υγραντήρα:** Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία του υγραντήρα πρέπει πρώτα να προσθέσετε νερο στο δοχείο , ελέγχεται ανα τακτά χρονικα διαστήματα εάν υπάρχει νερό στο δοχείο.



- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον υγραντήρα χωρίς νερό στη δεξαμενή. Η λειτουργία χωρίς νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή της συσκευής.
- Για να προσθέσετε νερό, σηκώστε το καπάκι και γεμίστε τη δεξαμενή έως τη μέγιστη ένδειξη (Max).



**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ**



- Μην αφήνετε τον υγραντήρα σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη, π.χ. κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αν τελειώσει το νερό στο δοχείο, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς νερό, γεγονός που μπορεί να την καταστήσει επικίνδυνη.
- Ο υγραντήρας ενεργοποιείται **ΜΟΝΟ** σε αυτές τις 2 θέσεις είτε μόνο ύγρανση ή ύγρανση & ανεμιστήρας μαζί.

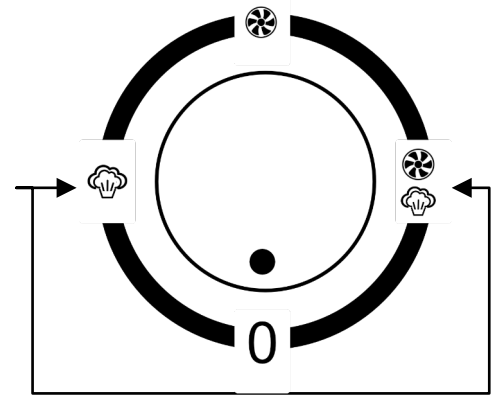

Λειτουργία υγραντήρα

- Και στις 2 θέσεις αυτές **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ** πρέπει να έχετε προσθέσει νερό στο δοχείο.
- Η χρήση του ανεμιστήρα είναι ανεξάρτητη από τον υγραντήρα και μπορείτε να την θέσετε σε λειτουργία μόνο στην θέση  και δεν απαιτεί νερό στο δοχείο

### Λειτουργία ανεμιστήρα :

**Για την απενεργοποίηση της συσκευής σας**, φέρτε το θερμοστάτη στη θέση «min» και την επιλογή θερμαντικών στοιχείων στην θέση (0) , όπως επίσης και το κουμπί επιλογής ανεμιστήρα- ύγρανσης στην θέση (0).

**Προσοχή!** Υπάρχει ένα σύστημα ασφαλείας στο εσωτερικό της συσκευής σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανατροπής του το σύστημα ασφαλείας ενεργοποιείται και διακόπτει την ηλεκτροδότηση.

### ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Ρύθμιστε την θερμοκρασία σταδιακά μέχρι το μέγιστο επίπεδο . (Max)
2. Λειτουργήστε το θερμαντικό σε όλες τις λειτουργίες. (επιλέξτε επίσης, αν έχετε, τη λειτουργία του ανεμιστήρα και του υγραντήρα ΜΟΝΟ αν έχετε προσθέσει πρώτα νερό).
3. Λειτουργήστε τη συσκευή σας με αυτόν τον τρόπο για 5 λεπτά .

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, λόγω της πρώτης χρήσης της συσκευής σας, λόγω των μονωτικών υλικών του θερμαντικού στοιχείου μόνο μία φορά

μπορεί να προκύψει μυρωδιά και καπνός. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, και υπάρχει άσχημη μυρωδιά στο περιβάλλον, αφήστε ανοιχτά τα παράθυρά σας για να κυκλοφορήσει ο αέρας.

Αυτή η διαδικασία ισχύει μόνο για την πρώτη χρήση, έπειτα αυτή η μυρωδιά δεν θα υπάρχει.

## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**

Παρακαλούμε να κρατήσετε την αρχική συσκευασία.

Μετακινήστε με την αρχική συσκευασία, ακολουθήστε τα σημάδια χειρισμού στο πακέτο.

Αν δεν υπάρχει η αρχική συσκευασία.

- Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι των επιπτώσεων στις εξωτερικές επιφάνειες του προϊόντος σας. Μην τοποθετείτε βαριά φορτία στη συσκευή.
- Κρατήστε το προϊόν σας κατά τη μεταφορά (επάνω πλευρά στραμμένη προς τα πάνω κάθετα)

## **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται προσεκτική και τακτική συντήρηση της συσκευής σύμφωνα με τις συστάσεις που γίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο ανακλαστήρας, το καλώδιο και το περίβλημα πρέπει να ελέγχονται οπτικά κατά τον καθαρισμό της συσκευής. Αν υπάρχει παραμόρφωση, εξουσιοδοτημένο σέρβις πρέπει να κληθεί για πράγματα που πρέπει να κάνετε.

**ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή σας θα πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, το καλώδιο τροφοδοσίας του θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα.**

1. Θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό.
2. Εάν ο ανακλαστήρας (καθρέπτης αντανάκλασης) και ο γυάλινος σωλήνας χαλαζία είναι βρώμικα, πρέπει να καθαριστούν από το εξωτερικό μέρος με ξηρό αέρα χωρίς να ανοίξετε το προστατευτικό πλέγμα από σύρμα της συσκευής, αν είναι δυνατόν.
3. Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής θα πρέπει να καθαριστεί με μαλακό βαμβακερό πανί .
4. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής. (μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά).

## **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

Παρακαλώ ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν καλέσετε την τεχνική υπηρεσία σχετικά με τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή σας.

### **Προβλήματα**

Η συσκευή δεν λειτουργεί

### **Λύση**

- Ελέγξτε αν το φις είναι συνδεδεμένο στην πρίζα σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε κάθετη θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής λάμπας και ο θερμοστάτης της συσκευής είναι ρυθμισμένοι σε θέση λειτουργίας.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού.
- Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις.

# TELEMAX®

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ**  
**57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη**

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης  
Κτίριο Δροσιά

2310 417 494, 2310 427 867

**[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)**  
**[info@telemax.gr](mailto:info@telemax.gr)**

