


TELEMAX®

Strada³

3 WAYS - ONE FLAVOR

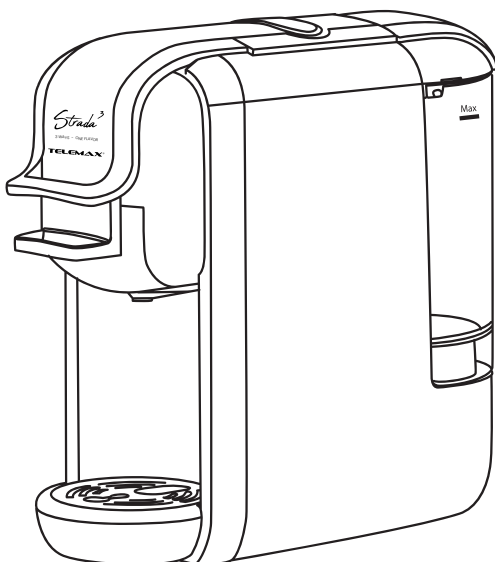

Καφετιέρα Espresso

Πολλαπλής Κάψουλας / Καφέ

Model: ST-514K

Rating: 220-240V~ 50/60Hz, 1450W

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ ΠΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr



LOT0452518

Συγχαρητήρια για την αγορά σας!

Αυτή η μηχανή καφέ με καψούλες κατασκευάζεται με τις καλύτερες προδιαγραφές. Αν την περιποιηθείτε σωστά, θα σας ανταμείψει με πολλά χρόνια καλής λειτουργίας. Πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας μηχανή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις προφυλάξεις ασφαλείας.

Περιεχόμενα

1. Προφυλάξεις ασφαλείας
2. Σημειώσεις σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας
3. Αποσυσκευασία
4. Εκκίνηση
5. Επισκόπηση τμημάτων και χειριστηρίων της μηχανής
6. Πριν την πρώτη χρήση
 - Γέμισμα/ πλήρωση της δεξαμενής νερού
 - Ξέπλυμα της μηχανής/εσωτερικών σωληνώσεων
7. Τύπος καψούλας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
8. Extra Λειτουργίες Συσκευής
 - Αναμονή
 - Προκαθορισμένες ρυθμίσεις Εργοστασίου
 - Λειτουργία Καθαρισμού
 - Ρύθμιση Ποσότητας Καφέ
9. Καθαρισμός συσκευής - Αφαίρεση αέρα
10. Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας
11. Απομάκρυνση αλάτων / Συντήρηση
12. Χρήσιμες Πληροφορίες - Εικόνες
13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων
14. Τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Προφυλάξεις ασφαλείας

Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν συνδέσετε τη μηχανή σας στην πρίζα ρεύματος. Είναι απαραίτητο να τις ακολουθήσετε καθώς και τις οδηγίες λειτουργίας.

– Διαβάστε πρώτα ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

– **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Μην βυθίζετε ποτέ τη μηχανή σε νερό ή άλλο υγρό.

– Συνδέστε τη μόνο σε γειωμένη πρίζα.

– Για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, βγάλτε το φίς από την πρίζα.

– Τραβήξτε πάντα το φίς ρεύματος πριν από:

- * Μετακίνηση της μηχανής.

- * Καθαρισμό ή συντήρηση.

- * Μακρές περιόδους μη χρήσης.

– Μην σφίγγετε ή δεν περνάτε το καλώδιο ρεύματος πάνω από αιχμηρές γωνίες ή άκρα.

– **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Τα κατεστραμμένα καλώδια ρεύματος μπορούν να αντικατασταθούν **μόνο** από σε εξουσιοδοτημένα σημεία service της Telemax.

– **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Μην αγγίζετε ποτέ το φίς ρεύματος/ πρίζα/καλώδιο ή τη μηχανή με βρεγμένα ή υγρά χέρια. Μην βγάζετε ποτέ το φίς τραβώντας το καλώδιο ρεύματος· πάντα πιάνετε το βύσμα.

– Εάν χρειάζεστε επέκταση καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη για τη μηχανή σας (3-πολική γειωμένη, διατομή αγωγού 1,5 mm²).

– **Κίνδυνος εγκαύματος!** Μην μετακινείτε ποτέ τη μηχανή κατά τη λειτουργία!

– Μη λειτουργείτε ποτέ τη μηχανή χωρίς νερό.

- Βεβαιωθείτε πάντα ότι υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού, όχι λιγότερο από το ελάχιστο επίπεδο.
- **Κίνδυνος εγκαύματος!** Μην αγγίζετε ποτέ τα πολύ ζεστά μέρη της μηχανής (π.χ. μονάδα παρασκευής κατά τις λειτουργίες).
- **Κίνδυνος εγκαύματος!** Μην αγγίζετε τα πίδακες ατμού ή νερού.
- **Κίνδυνος εγκαύματος!** Μην μετακινείτε το μοχλό λειτουργίας όταν η μηχανή είναι ακόμα υπό πίεση κατά την παρασκευή καφέ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε περίπτωση:
 - * Δυσλειτουργίας.
 - * Κατεστραμμένου καλωδίου ρεύματος.
 - * Φθορά από πτώση ή άλλη ζημιά.
- * Σε τέτοιες περιπτώσεις, βάλτε άμεσα τη μηχανή να ελεγχθεί και, εάν είναι αναγκαίο, να επισκευαστεί σε εξουσιοδοτημένα σημεία service της Telemax
- Η θέση της μηχανής πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - * Επιλέξτε μια στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια στήριξης που δεν βρίσκεται αμέσως κάτω από την πρίζα ρεύματος λόγω της δημιουργίας ατμών.
 - * Τουλάχιστον 60 cm μακριά από τον νιπτήρα και τις βρύσες.
 - * Μην τοποθετείτε ποτέ σε εύφλεκτες ή θερμές επιφάνειες ή και εστίες θέρμανσης .
 - * Μην τοποθετείτε ποτέ τη μηχανή ή το καλώδιο ρεύματος πάνω ή πιο κοντά από 50 cm σε ζεστές επιφάνειες ή ανοιχτή φωτιά.
 - * Μην καλύπτετε τη μηχανή κατά τη λειτουργία.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη μηχανή κατά τη λειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο σε στεγασμένους ξηρούς χώρους.
- **Κίνδυνος πτώσης!** Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται.
- Αυτή η μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

– Τραβήξτε το φίς ρεύματος και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό και/ή τη συντήρηση.

– Για να αποφύγετε ζημιές, μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανταλλακτικά ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αν κατανοούν τους κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένα σωματικά, αισθητηριακά ή διανοητικά προσόντα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένα σωματικά, αισθητηριακά ή διανοητικά προσόντα, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.

2. Σημειώσεις σχετικά με το εγχειρίδιο λειτουργίας

Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση προβλημάτων που δεν καλύπτονται επαρκώς σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης Telemax.

Παρακαλούμε φυλάξτε ασφαλές αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας και μεταβιβάστε το στον επόμενο χρήστη.

3. Αποσυσκευασία

– Αφαιρέστε την καφετιέρα espresso από τη συσκευασία της.

– Μετά την αποσυσκευασία, παρακαλούμε ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέρη:

1. Δεξαμενή νερού
2. Μηχανή καφέ
3. 3 Αντάπτορες (2 για κάψουλα + 1 για Καφέ σε σκόνη)
4. Έμβολο αντλίας
5. Δοσομετρητής καφέ
6. Εγχειρίδιο

Σημείωση:

– Ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτή που σημειώνεται στο ταμπελάκι της καφετιέρας.

– Καταστρέψτε όλα τα πλαστικά σακουλάκια για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας λόγω κατάπωσης απο μικρά παιδιά!

Συμβουλή: Διατηρήστε τη συσκευασία για τη μεταφορά της μηχανής (π.χ. για μετακόμιση, σέρβις, κ.λπ.)

Σημείωση:

Μπορεί να βρείτε λίγο νερό που έχει μείνει στη μηχανή.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή η μηχανή λειτουργεί τέλεια, δοκιμάστηκε με νερό πριν φύγει από το εργοστάσιο.

4. Εκκίνηση

Πριν από την πρώτη χρήση

Προσοχή: Ο ακατάλληλος χειρισμός ηλεκτρικών συσκευών είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στις προφυλάξεις ασφαλείας σε αυτό το εγχειρίδιο, ιδιαίτερα στα ακόλουθα:

Κίνδυνος εγκαύματος: Προσοχή με το ζεστό νερό!

Μη λειτουργείτε τη μηχανή με άδεια δεξαμενή νερού ή με νερό λιγότερο από το ΕΛΑΧΙΣΤΟ επίπεδο.

Μην ανοίγετε τη χειρολαβή όταν η μηχανή παρασκευάζει καφέ.


Πάντα βγάζετε το φίς ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της μηχανής.

Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο σε στεγασμένο ξηρό χώρο.

Ξεβγάλτε τη δεξαμενή νερού πλήρως με φρέσκο νερό πριν από την πρώτη χρήση.

Καθαρίστε τη μηχανή καφέ με καψούλες χρησιμοποιώντας μόνο ένα υγρό πανί.

5. Επισκόπηση τμημάτων και χειριστηρίων της μηχανής

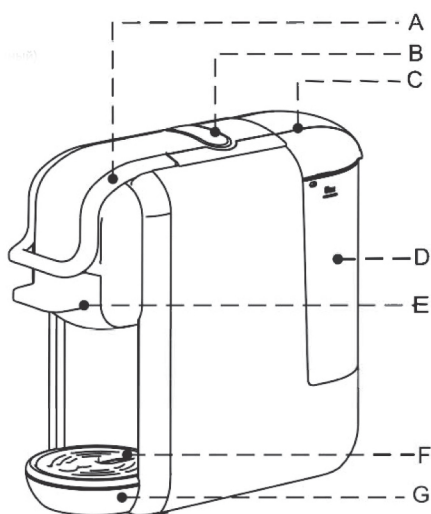

No.	Περιγραφή
A	Χειρολαβή
B	Κουμπιά χειρισμού
C	Καπάκι δεξαμενής νερού
D	Δεξαμενή νερού
E	Θήκη κάψουλας / καφέ
F	Καπάκι Δίσκου αποστράγγισης
G	Δίσκος αποστράγγισης (αφαιρούμενος)

6. Πριν την πρώτη χρήση

Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μακρές παύσεις (π.χ. διακοπές) η μηχανή **πρέπει να καθαριστεί**. Αυτή η σύντομη διαδικασία μπορεί να ξεπλύνει και να καθαρίσει πλήρως τις εσωτερικές σωληνώσεις.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού: απευθείας στη μηχανή, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα μια κανάτα, ή αφαιρώντας τη δεξαμενή νερού.

1

Γέμισμα χωρίς αφαίρεση της δεξαμενής

- Σηκώστε το καπάκι της δεξαμενής νερού.
- Γεμίστε τη δεξαμενή με κρύο φρέσκο νερό (η μέγιστη θερμοκρασία του νερού είναι 35°C).
- Η μέγιστη χωρητικότητα είναι 0,6 λίτρα.
- Κατεβάστε το καπάκι της δεξαμενής.




2

Γέμισμα αφαιρώντας τη δεξαμενή νερού

Κρατήστε τη λαβή της δεξαμενής σε κλίση, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα, για να αφαιρέσετε τη δεξαμενή νερού από τη μηχανή.


Γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι τη σήμανση "MAX" με κρύο φρέσκο νερό (η μέγιστη χωρητικότητα είναι 0,6 λίτρο).

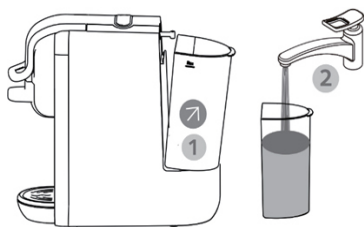

Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού αργά στη βάση της με προσοχή να περάσει το σωληνάκι απο την εγκοπή και να εφαρμόσει η κάτω βαλβίδα στο σώμα της καφετιέρας, εφαρμόστε απαλά και σταθερά όπως φαίνεται στην κατεύθυνση, για να κλειδώσετε τη δεξαμενή νερού.


3

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

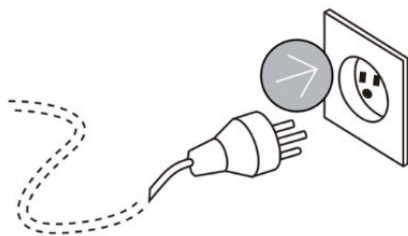


4

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (ON/OFF).

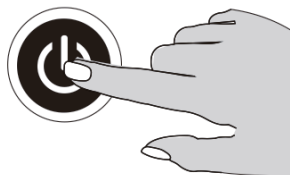

Τα φωτάκια στα κουμπιά παραμένουν σταθερά αναμμένα όταν η μηχανή έχει ζεσταθεί.

Ο χρόνος προθέρμανσης είναι 20 δευτερόλεπτα.

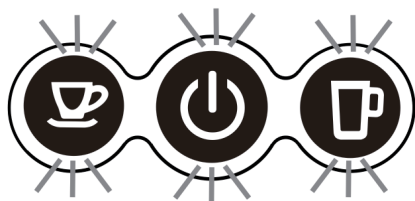

5

Πατήστε το κουμπί lungo (μεγάλος καφές), περιμένετε να ολοκληρώσει η συσκευή το ξέπλυμα.

—Πριν πατήσετε το κουμπί, βεβαιωθείτε ότι:

—Η χειρολαβή είναι κλειστή χωρίς καψούλα μέσα.

—Η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη.


—Η δεξαμενή νερού είναι σταθερή στη θέση της, διαφορετικά μπορεί να διαρρεύσει νερό.

—Ένα μεγάλο μπολ (μεγέθους 250ml ή περισσότερο) είναι τοποθετημένο κάτω από το σωλήνα διανομής. Πατήστε το κουμπί lungo για να ξεκινήσει το ξέπλυμα.

—Ανοίξτε τη χειρολαβή όταν η διαδικασία ξεπλύματος σταματήσει αυτόματα.

—Αδειάστε το κύπελλο.



—Ο κύκλος ξεπλύματος ολοκληρώθηκε. Επαναλάβετε την διαδικασία τουλάχιστον ακόμα μία φορά ή συμβουλευτείτε την ενότητα καθαρισμός συσκευής για καλύτερα αποτελέσματα.

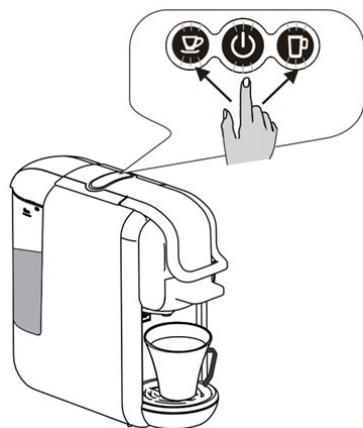


7. Τύπος καψούλας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί




Η Καφετιέρα Espresso Telemax έχει διαφορετικό αντάπτορα για διαφορετικές καψούλες, λεπτομέρειες ανατρέξτε παρακάτω.

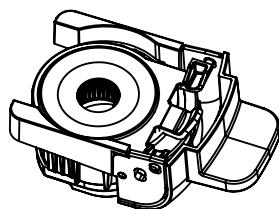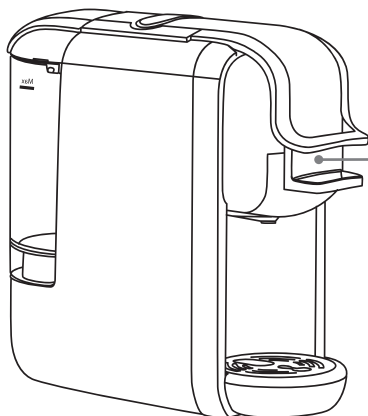

Για καψούλα Nespresso

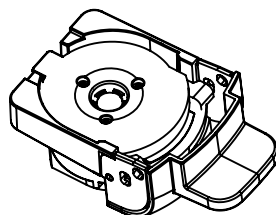


Για καψούλα Dolce Gusto

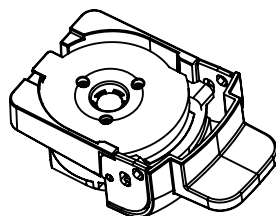


Για σκόνη καφέ

Για καψούλα Nespresso

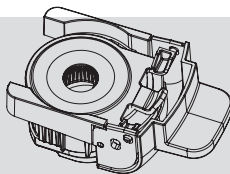

- Ανοίξτε τη χειρολαβή.
- Τραβήξτε προς τα έξω την θήκη κάψουλας για Nespresso.

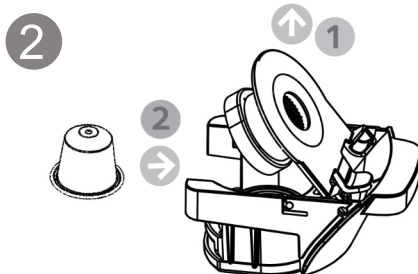

- Πατήστε το καπάκι της θήκης κάψουλας.
- Εισάγετε μια καψούλα στην θήκη.




- Σπρώξτε την θήκη κάψουλας με την καψούλα προς τα μέσα.
- Κλείστε τη χειρολαβή.

4 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σωλήνα διανομής.

Πατήστε το επιθυμητό κουμπί καφέ μόνο μία φορά.

Το επιλεγμένο κουμπί θα αναβοσβήσει και η μηχανή θα αρχίσει να παρασκευάζει καφέ και θα ολοκληρώσει τη διαδικασία παρασκευής, η διανομή θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει τον προκαθορισμένο χρόνο παρασκευής (25 δευτερόλεπτα για μικρό espresso, 47 δευτερόλεπτα για lungo),

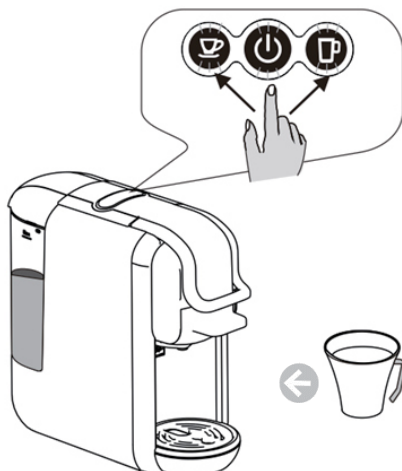


η προκαθορισμένη ρύθμιση μπορεί να προγραμματιστεί, παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες "πώς να προγραμματίσετε τον χρόνο παρασκευής".

Σηκώστε τη χειρολαβή και τραβήξτε την θήκη κάψουλας- καφέ για να πεταξετε τη χρησιμοποιημένη καψούλα στα απορρίμματα.

Συμβουλές: Όταν πατάτε το κουμπί, ίσως το επιθυμητό κουμπί LED να αναβοσβήσει πρώτα για λίγα δευτερόλεπτα, και μετά να αρχίσει η παρασκευή. Η διαδικασία κατά την οποία αναβοσβήνει είναι για θέρμανση, αυτό είναι φυσιολογική λειτουργία.

Για καψούλα Dolce Gusto

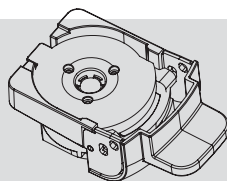


1




- Ανοίξετε τη χειρολαβή.
- Τραβήξτε προς τα έξω την θήκη παρασκευής για καψούλες DG.

2

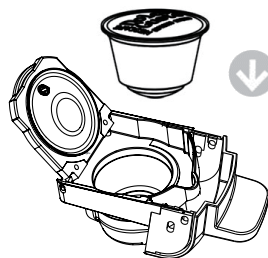

- Εισάγετε μια καψούλα στην θήκη.

3

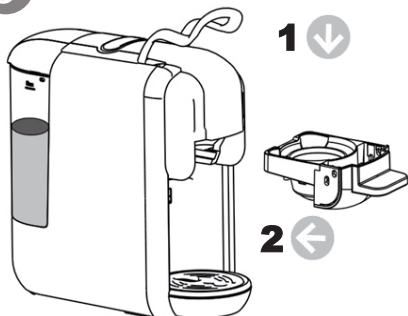


- Σπρώξτε την θήκη κάψουλας με την καψούλα προς τα μέσα.
- Κλείστε τη χειρολαβή.

4 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σωλήνα διανομής.

Πατήστε το επιθυμητό κουμπί καφέ μόνο μία φορά.


Το επιλεγμένο κουμπί θα αναβοσβήσει και η μηχανή θα αρχίσει να παρασκευάζει καφέ και θα ολοκληρώσει τη διαδικασία παρασκευής, η διανομή θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει τον προκαθορισμένο χρόνο παρασκευής (25 δευτερόλεπτα για μικρό espresso, 47 δευτερόλεπτα για lungo), η προκαθορισμένη ρύθμιση μπορεί να προγραμματιστεί, παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες "πώς να προγραμματίσετε τον χρόνο παρασκευής".

Σηκώστε τη χειρολαβή και τραβήξτε την θήκη κάψουλας καφέ για να πετάξετε τη χρησιμοποιημένη καψούλα στα απορρίμματα.

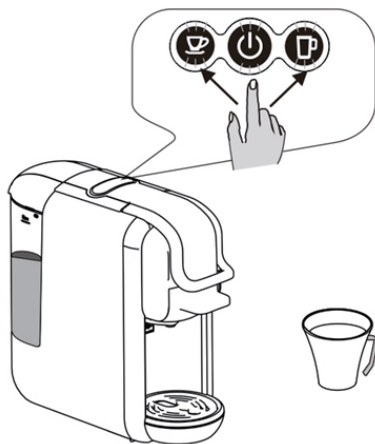


Συμβουλές: Όταν πατάτε το κουμπί, ίσως το επιθυμητό κουμπί LED να αναβοσβήσει πρώτα για λίγα δευτερόλεπτα, και μετά να αρχίσει η παρασκευή. Η διαδικασία κατά την οποία αναβοσβήνει είναι για θέρμανση, αυτό είναι φυσιολογική λειτουργία.

Για σκόνη καφέ

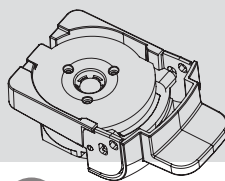

- Ανοίξτε τη χειρολαβή.
- Τραβήξτε προς τα έξω την θήκη παρασκευής για σκόνη καφέ.

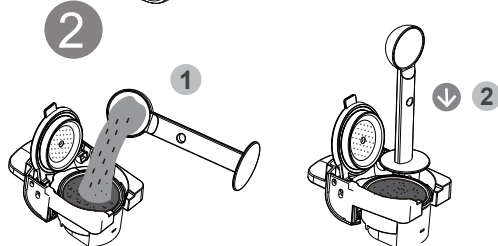

- Μετρήστε μια δόση με τον μετρητή και βάλτε καφέ στην θήκη
- Πατήστε προς τα κάτω τη σκόνη καφέ

3



- Σπρώξτε την θήκη κάψουλας με την σκόνη καφέ προς τα μέσα.
- Κλείστε τη χειρολαβή.


4

Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σωλήνα διανομής.

Πατήστε το επιθυμητό κουμπί καφέ μόνο μία φορά.

Το επιλεγμένο κουμπί θα αναβοσβήσει και η μηχανή θα αρχίσει να παρασκευάζει καφέ και θα ολοκληρώσει τη διαδικασία παρασκευής, η διανομή θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει τον προκαθορισμένο χρόνο παρασκευής (25 δευτερόλεπτα για μικρό espresso, 47 δευτερόλεπτα για lungo), η προκαθορισμένη ρύθμιση μπορεί να προγραμματιστεί, παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες "πώς να προγραμματίσετε τον χρόνο παρασκευής".

Σηκώστε τη χειρολαβή και τραβήξτε την θήκη καφέ για να πετάξετε τον χρησιμοποιημένο καφέ στα απορρίμματα.

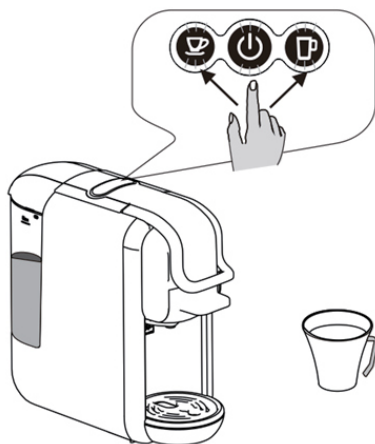


Συμβουλές: Όταν πατάτε το κουμπί, ίσως το επιθυμητό κουμπί LED να αναβοσβήσει πρώτα για λίγα δευτερόλεπτα, και μετά να αρχίσει η παρασκευή. Η διαδικασία κατά την οποία αναβοσβήνει είναι για θέρμανση, αυτό είναι φυσιολογική λειτουργία.



Χρήσιμες πληροφορίες - Tips

Όταν τελειώνει η ροή καφέ μετά το τέλος του προγράμματος, πιέστε ελαφριά την λαβή του αντάπτορα προς τα κάτω, θα απελευθερώσει τις τελευταίες σταγόνες καφέ που έχουν συγκεντρωθεί στον αντάπτορα.

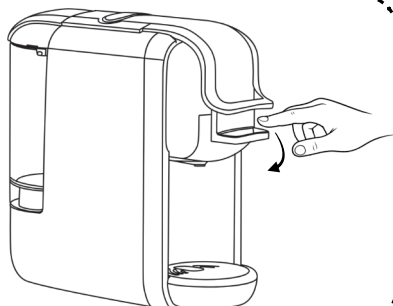

8.Extra Λειτουργίες Συσκευής

Προκαθορισμένη ρύθμιση Εργοστασίου: Αναμονή


Λειτουργία Αναμονής: 15 λεπτά

Η συσκευή έχει προκαθορισμένο χρόνο αναμονής στα 15 λεπτά, αυτό σημαίνει ότι μετά την παρασκευή καφέ εάν η συσκευή παραμείνει σε αδράνεια θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά, και όλες οι φωτεινές ενδείξεις θα σβήσουν.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (ON/OFF) για να ενεργοποιήσετε ξανά την συσκευή, εάν έχει παρέλθει ο χρόνος και έχει απενεργοποιηθεί.




>15 minutes

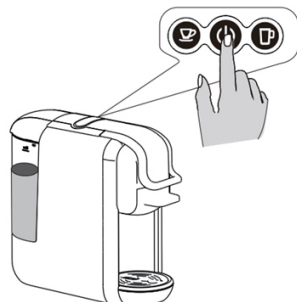

Εργοστασιακές Ρυθμίσεις

1. Αφαιρέστε το φίς απο την πρίζα.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί μεγάλου φλιτζανιού, ενώ **ταυτόχρονα** συνδέετε το φίς στην πρίζα.
3. Εάν έχετε κάνει σωστά την διαδικασία, οι φωτεινές ενδείξεις των κουμπιών **θα αναβοσβήσουν δύο φορές (Flashing)**. Αυτό σημαίνει ότι η καφετιέρα επέστρεψε στις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

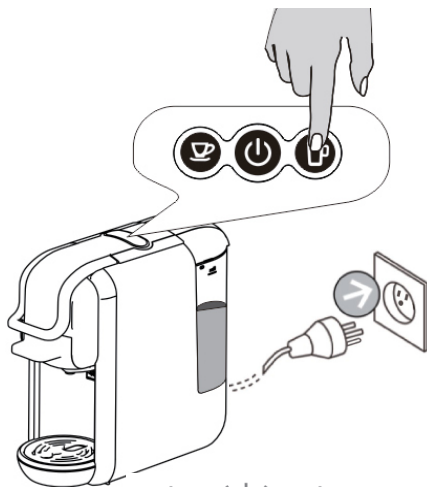

(Flashing x 2 times)

Αναβοσβήνουν x 2 Φορές



Χρήσιμες πληροφορίες - Tips



Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων .

- Βγάλετε την συσκευή εκτός ρεύματος για 10 λεπτά και ξαναπροσπαθήστε αργότερα.
- Με την συσκευή εκτός ρεύματος πατήστε 1 φορά το On/Off κουμπί.

Έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες και ξανά να κάνετε την παραπάνω διαδικασία με προσοχή.

Λειτουργία Καθαρισμού

1. Αφαιρέστε το φίς απο την πρίζα.
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι μπροστά από τη μηχανή πάνω στον δίσκο αποστράγγισης.
3. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό ή και το ειδικό καθαριστικό για άλατα στη δεξαμενή νερού.
4. Κλείστε το καπάκι της δεξαμενής νερού
5. Κρατήστε πατημένο το κουμπί μικρού φλιτζανιού και συνδέστε το φίς στην πρίζα **ταυτόχρονα** για να ενεργοποιηste την ειδική λειτουργία καθαρισμού.
6. Εάν έχετε κάνει σωστά την διαδικασία **το κουμπί λειτουργίας (ON/OFF) και το κουμπί μικρού φλιτζανιού θα παραμείνουν αναμμένα.**
7. Η συσκευή έχει μπει σε λειτουργία καθαρισμού, πατήστε το κουμπί μικρού φλιτζανιού για να ξεκινήσει ο καθαρισμός. Η συνολική χρονική διάρκεια της λειτουργίας καθαρισμού είναι 120 δευτερόλεπτα (1 κύκλος καθαρισμού).
 - Πατήστε το κουμπί μικρού φλιτζανιού για να κάνετε παύση προσωρινά στην λειτουργία καθαρισμού, ώστε να αδειάζετε την κούπα με ασφάλεια και να προσθέσετε νερό εάν χρειαστεί στην δεξαμενή νερού.
 - Ξαναπατήστε το κουμπι του μικρού φλυτζανιού όταν ξανατοποθετήσετε το άδαιο φλυτζάνι για να συνεχίσει ο καθαρισμός, όσες φορές χρειαστεί επαναλάβετε τα βήματα αυτά μέχρι να παρέλθουν τα 120 δευτερόλεπτα. Εάν χρειαστεί κάνετε περισσότερους κύκλους καθαρισμού ακολουθώντας τα ίδια βήματα.
8. Μετά το τέλος της λειτουργίας καθαρισμου η συσκευή θα περάσει σε λειτουργία αναμονής και θα είναι έτοιμη προς χρήση.

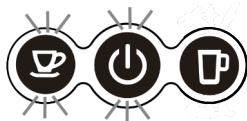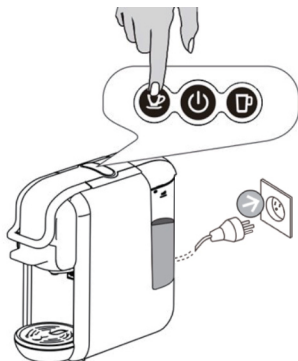

Χρήσιμες πληροφορίες Ασφαλείας - Tips

- **ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύεται** να χρησιμοποιηθεί ξύδι για τον καθαρισμό αλάτων, προμηθευτείτε ειδικό καθαριστικό για καφετιέρες Espresso.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πάντα να είναι **τοποθετημένο το καπάκι δεξαμενής νερού** κατα την λειτουργία της συσκευής - **κίνδυνος εγκαύματος!**
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ξεπλύνετε με καθαρό νερό **τουλάχιστον 3 φορές** εάν χρησιμοποιηθούν καθαριστικά.

Σε περίπτωση που δέν μπορείτε ενεργοποιήστε την λειτουργία καθαρισμού.

- Βγάλετε την συσκευή εκτός ρεύματος για 10 λεπτά και ξαναπροσπαθήστε.
- Με την συσκευή εκτός ρεύματος πατήστε 1 φορά το On/Off κουμπί.

Ρύθμιση Ποσότητας Νερού στον Καφέ

Προκαθορισμένα προγράμματα

Η καφετιέρα έχει **2 προκαθορισμένες ρυθμίσεις ροής** για παρασκευή καφέ, μπορείτε να διαλέξετε απο ένα απο τα δυο προκαθορισμένα προγράμματα με ένα **απλό πάτημα στο αντίστοιχο κουμπί** η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί:

- **Μικρό φλυτζάνι:** Ροή για 25 sec
- **Μεγάλο φλυτζάνι Lungo:** Ροή για 47 sec


Συνεχής Ροή νερού

Έάν θέλετε εξαρχής να ρυθμίσετε διαφορετικά την ποσότητα νερού και είστε βέβαιοι για την γεύση του καφέ στην ποσότητα που επιθυμείτε, μπορείτε να ελέγξετε την ροή απο την αρχή, **πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε απο τα 2 κουμπιά που απεικονίζουν φλυτζάνι**

(ΠΡΟΣΟΧΗ! Οχι και τα 2 κουμπιά μαζί).

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί με το φλυτζάνι, θα αρχίσει να βγαίνει καφές και θα συνεχίσει η ροή ζεστού νερού μέχρι να αφήσετε το κουμπι και έχετε παρασκευάσει τον καφέ που θέλετε.

Έτσι αν επιθυμείτε μικρή ποσότητα καφέ στο φλυτζάνι μπορείτε να ρυθμίσετε λιγότερο χρόνο απο τα καθορισμένα προγραμματα και αντίστοιχα αν θέλετε περισσότερη ποσότητα μεγαλύτερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση η ροή νερού θα συνεχίσει για όσο επιθυμείτε μέσα σε αυτά τα χρονικά όρια (Ελάχιστο: 10 Sec, Μέγιστο: 90 Sec)

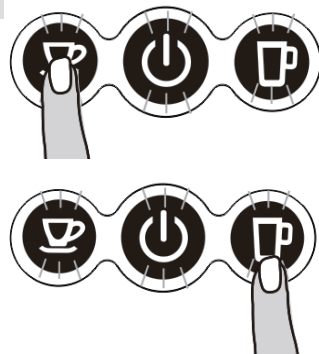

Χρήσιμες πληροφορίες - Tips

- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πατήστε και κρατήστε τα κουμπιά απαλά, δέν χρειάζεται μεγάλη πίεση στα κουμπιά όταν τα κρατάτε πατημένα κατα την χρήση.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα 2 κουμπιά που απεικονίζουν φλυτζάνι μαζί καθώς επίσης ουτε το ON/OFF παρατεταμένα, θα απορρυθμιστεί η συσκευή και θα χρειαστεί επαναφορά ρυθμίσεων.
- Σε περίπτωση που θέλετε να **ακυρώσετε** μια εντολή πατήστε μία φορά το **On/ OFF** κουμπί και επιλέξετε ξανά.
- Σε περίπτωση που ανασηκώσετε το δάκτυλο νωρίτερα απο το κουμπί κατά την ρύθμιση όγκου νερού και θέλετε να προσαρμόσετε την ποσότητα ξανά, μπορείτε να επιλέξετε όποια λειτουργία επιθυμείτε ανάλογα την δόση καφε που έχετε τοποθετήσει.
- Προκαθορισμενοι χρόνοι: Μικρο φλυτζάνι 25 sec , Μεγάλο φλυτζάνι lungo 47 sec (Προσθήκη ή Μείωση ογκου νερού: Min 10 sec - Max 90 sec)

9.Καθαρισμός συσκευής


Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή μέρος της σε νερό.



- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή διαλυτή καθαρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, πινέλα ή σκληρά σφουγγάρια και συρματάκια.
- Μην τοποθετείτε σε πλυντήριο πιάτων.

Καθαρισμός Θήκης

Κάψουλας / Καφέ

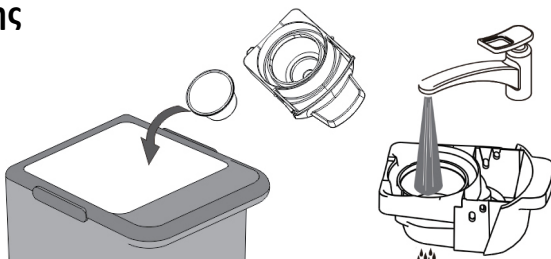

Γενικός καθαρισμός

Στεγνώστε με μια φρέσκια και καθαρή πετσέτα, πανί ή χαρτί και συναρμολογήστε ξανά όλα τα μέρη.

Καθαρίστε την έξοδο καφέ και το εσωτερικό της μηχανής τακτικά με ένα υγρό πανί.



! Προσοχή ! Χρήσιμες - Συμβουλές




Απαγορεύεται να ρίχνετε νερό προς τη συσκευή .




Κίνδυνος εκτίναξης ατμού!

Απαγορεύεται να ανοίγετε τη χειρολαβή κατά τη διάρκεια παρασκευής καφέ. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από εκτίναξη ατμού.

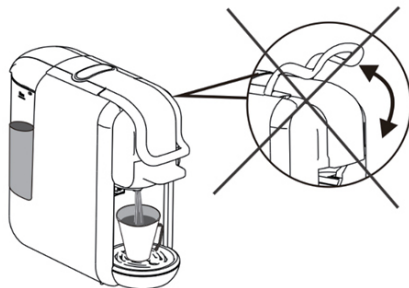

Κίνδυνος Καταστροφής συσκευής!


Πριν από την παρασκευή καφέ, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 20ml νερό στη δεξαμενή νερού.

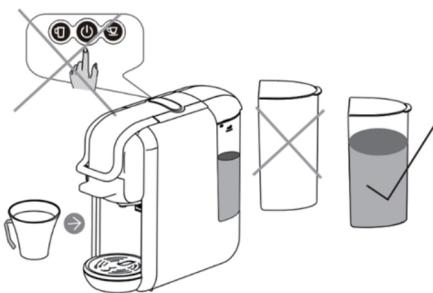

Κίνδυνος Κοπής -Τραυματισμού!

Υπάρχει μία αιχμηρή βελόνα πάνω από τον αντάπτορα καψούλας.


Απαγορεύεται να βάζετε το χέρι ή το δάχτυλό σας σε οποιοδήποτε μέρος κοντά στην βελόνα αφού αφαιρεθεί ο αντάπτορας.

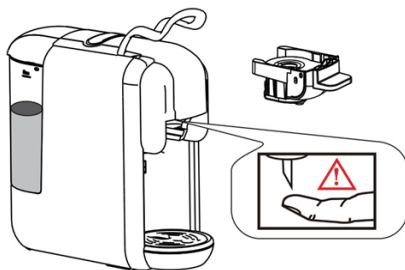

Κίνδυνος Εγκαύματος


Ο αντάπτορας παραμένει πολύ ζεστός μετά την παρασκευή. Προσοχή, είναι ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΟΣ!

Για να προχωρήσετε σε επόμενη παρασκευή αφαιρέστε την θήκη αφήστε την να κρυώσει σε μία ασφαλή επιφάνεια έστω για λίγο και μετά συνεχίστε.

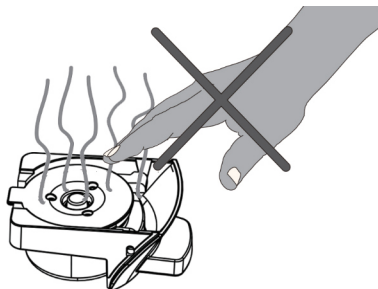


Αφαίρεση αέρα

Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μακρές παύσεις (π.χ. διακοπές), η καφετιέρα μπορεί να δυσκολεύεται να αντλήσει νερό. Αυτή η σύντομη διαδικασία μπορεί να βοηθήσει την αντλία να αυτο-αναρροφήσει, χρησιμοποιώντας έναν σωλήνα για να γεμίσει με νερό το κύκλωμα χειροκίνητα πριν από την πρώτη συμπλήρωση και ενεργοποίηση της μηχανής.

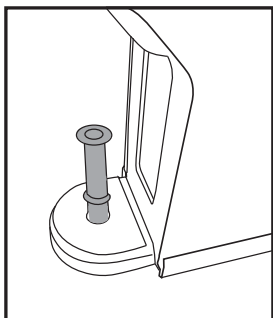


Βήμα 1# :

Εισάγετε τον σωλήνα στην είσοδο νερού.

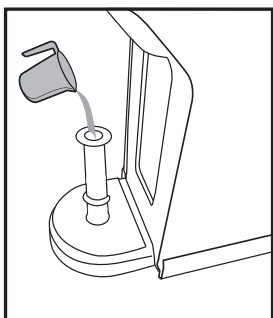

Βήμα 2# :

Γεμίστε τον σωλήνα με νερό.

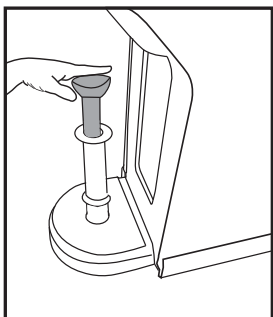

Βήμα 3# :

Πιέστε το έμβολο για να πρεσσάρετε απαλά το νερό από τον σωλήνα στη καφετιέρα, έτσι ώστε το εσωτερικό κύκλωμα να γεμίσει με νερό και να βγεί ο αέρας από την συσκευή.

Μετά τα παραπάνω βήματα, η μηχανή θα είναι σε θέση να αντλεί νερό κανονικά.

Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα βήματα για 2 ή 3 φορές.

10. Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η μηχανή μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μόλις η μηχανή είναι αδρανής για 15 λεπτά, ο οπίσθιος φωτισμός LED των δύο κουμπιών και ο δείκτης ισχύος θα σβήσουν.

Για να βγείτε από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, παρακαλούμε πατήστε το κουμπί λειτουργίας (ON/OFF), η συσκευή θα αρχίσει να ζεσταίνεται με τις φωτεινές ενδείξεις να αναβοσβήνουν, όταν τα κουμπιά ανάψουν σταθερά, η μηχανή είναι έτοιμη για παρασκευή καφέ.

11. Συντήρηση - Καθαρισμός Αλάτων

Αφαλάτωση/ Συντήρηση

Το πόσιμο νερό διαφέρει ανάλογα με την περιοχή που ζείτε, το νερό του δικτύου συνήθως είναι σκληρό νερό εμπλουτισμένο με άλατα ασβεστίου και μαγνησίου. Τα άλατα αυτά που περιέχονται στο σκληρό πόσιμο νερό εναποτίθενται ως υπολείμματα στη καφετιέρα και μπορεί να φράξουν τις σωληνώσεις και να προκαλέσουν ζημιά. Για να το αποφύγετε αυτό, φροντίστε να καθαρίζεται την συσκευή από άλατα τουλάχιστον αφού φτιάξετε 300 έως 400 φλιτζάνια καφέ ή, σε κάθε περίπτωση, εάν η απόδοση πέσει σημαντικά μία φορά τον μήνα.

Η απομάκρυνση των αλάτων πρέπει να γίνει σωστά για να αποφευχθεί ζημιά. Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες.

Σημαντικό:

- **Μην καθαρίζετε ποτέ τη μηχανή με ξύδι.** Αυτό προκαλεί ζημιά και κάνει τον καφέ σας να έχει κακή γεύση.
- Ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη αφαλάτωση ή **αδυναμία απομάκρυνσης αλάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.**
- **Προσοχή:** Προσοχή με το ζεστό νερό!

1. Αγοράστε ταμπλέτες ή υγρό αφαλάτωσης για καφετιέρες διατίθεται εμπορικά, αραιωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή· ρίξτε το μείγμα στη δεξαμενή νερού.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καψούλα μέσα στη μηχανή
3. Τοποθετήστε ένα μεγάλο μπολ κάτω από την κεφαλή διανομής για να συλλέξετε το αραιωμένο αποσκληρυντικό και τα υπολείμματα αλάτων.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό μέχρι το μέγιστο επίπεδο αναμεμειγμένο με το διάλυμα αφαλάτωσης, βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα έχει διαλυθεί πλήρως.
5. Πατήστε το κουμπί lungo για να τρέξετε το νερό αφαλάτωσης όπως φτιάχνετε κανονικά καφέ, επαναλάβετε αρκετές φορές για να εξαντλήσετε ολόκληρο το νερό της δεξαμενής.
6. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να αδειάσετε άλλη μια δεξαμενή νερού αναμεμειγμένης με διάλυμα αφαλάτωσης.
7. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να ξεπλύνετε το εσωτερικό κύκλωμα με μια δεξαμενή φρέσκου νερού (χωρίς το διάλυμα αφαλάτωσης) για να καθαρίσετε πλήρως το εσωτερικό κύκλωμα.



Χρήσιμες Πληροφορίες Ασφαλείας - Tips

- Επιλέξτε ένα κατάλληλο μέρος για την καφετιέρα και μην την μετακινείτε κατά την λειτουργία.
- Πρέπει να γεμίσετε νερό στην συσκευή πριν την πρώτη χρήση με την διαδικασία που περιγράφεται με το έμβολο για αποφυγή αναρρόφησης αέρα.
- Ελέγξτε τη βαλβίδα στην βάση της δεξαμενής μήπως είναι κολλημένη, για αποφυγή διαρροής νερού. Με ένα ελαφρύ πάτημα μπορείτε να την επαναφέρετε με προσοχή.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πάντα να είναι **τοποθετημένο το καπάκι δεξαμενής νερού** κατά την λειτουργία της συσκευής - **κίνδυνος εγκαύματος!**
- **Πάντα** να υπάρχει νερό στην δεξαμενή κατά την λειτουργία.
- Σε περίπτωση που **δέν λειτουργούν σωστά οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις** για μικρό και μεγάλο φλυτζάνι, δηλαδή σταματάει πολύ σύντομα ή βγάζει νερό για περισσότερη ώρα απο το κανονικό πρόγραμμα, **σημαίνει οτι η συσκευή έχει απορρυθμιστεί** και πρέπει να γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.(Δείτε την αντίστοιχη ενότητα)
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην κρατήσετε πατημένο παρατεταμένα το πλήκτρο **ON / OFF**, η συσκευή μπαίνει σε μια κατάσταση **service με αποτέλεσμα να απορρυθμίζεται** και να μην λειτουργεί σωστά. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό επιβάλλεται να γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.(Δείτε την αντίστοιχη ενότητα)
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** **Απαγορεύεται** να χρησιμοποιηθεί ξύδι για τον καθαρισμό αλάτων, προμηθευτείτε ειδικό καθαριστικό για καφετιέρες Espresso.
- Συνιστούμε την χρήση εμφιαλωμένου νερού για λιγότερη απόθεση αλάτων στην συσκευή.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ξεπλύνετε με καθαρό νερό **τουλάχιστον 3 φορές** εάν χρησιμοποιηθούν καθαριστικά.
- Σε περίπτωση που **δέν μπορείτε ενεργοποιήστε τις λειτουργίες Καθαρισμού ή Επαναφοράς ρυθμίσεων**. Βγάλετε την συσκευή εκτός ρεύματος για 10 λεπτά και ξαναπροσπαθήστε. Με την συσκευή εκτός ρεύματος πατήστε 1 φορά το On/Off κουμπί.

9. Χρήσιμες Πληροφορίες - Εικόνες

- Ανοίξτε το έμβολο και γεμίστε τον δοσομετρητή με νερό



- Εφαρμόστε το κάτω μέρος του εμβόλου στην βαλβίδα βάσης της συσκευής και γεμίστε με νερό από τον δοσομετρητή.


- Τοποθετήστε το έμβολο όπως φαίνεται και ασκήστε πίεση για να περάσει το νερό και να αρχίσει να τρέχει από το σωληνάκι .



- Μόλις θα τρέξει λίγο νερό από το σωληνάκι σταματήστε να πιέζετε.

- Δεν θέλουμε να ξεπλύνουμε απλά να γεμίσουμε την συσκευή με νερό και να εκτοπίσουμε τον αέρα ώστε να δουλεύει σωστά η αντλία

- Τοποθετήστε την δεξαμενή νερού με προσοχή ώστε να μην καταστραφεί το σωληνάκι και εισάγετε δεξαμενή με λίγο κλίση ώστε να εφαρμόσει καλά η κάτω βαλβίδα.

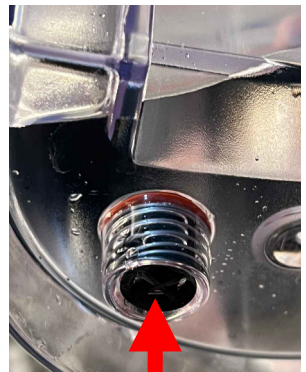

- Εάν έχετε διαρροή από την δεξαμενή νερού χωρίς να είναι τοποθετημένη στην βάση πιθανόν η βαλβίδα να είναι κολλημένη.

Πατήστε απαλά την βαλβίδα κάθετα προς τα πάνω απελευθερώνοντας το ελατήριο.

13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Δεν βγαίνει καφές.	Η δεξαμενή νερού είναι άδεια.	Γεμίστε νερό στη δεξαμενή νερού.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	- Τα φλιτζάνια / κούπες είναι πολύ κρύα	Προθερμάνετε σε θερμοκρασία δωματίου το φλιτζάνι / την κούπα.
	- Απόθεση αλάτων στη καφετιέρα.	- Απομακρύνετε τα άλατα.
	- Κρύα συσκευή.	- Εάν είναι κρύα η συσκευή, παρασκευάστε ένα φλιτζάνι νερό για να ζεστάνετε το κύκλωμα.
Νερό στο τραπέζι	- Η δεξαμενή νερού διαρρέει.	- Ελέγξτε εάν η βαλβίδα στη δεξαμενή νερού είναι κολλημένη.
	- Ο δίσκος αποστράγγισης είναι γεμάτος νερό.	- Αδειάστε τον δίσκο αποστράγγισης .
Η χειρολαβή δεν κλείνει	- Η θήκη κάψουλας δεν είναι τοποθετημένη σωστά	- Σπρώξτε την θήκη κάψουλας παρασκευής στη σωστή θέση.

14. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική Τάση:	220V ~ 240V AC
Ονομαστική Συχνότητα:	50/60Hz
Ονομαστική Ισχύς:	1450W
Καθαρό Βάρος / Βάρος Χονδρ.:	3.07/3.59 kg appr.
Πίεση Αντλίας:	Max. 19 Bars
Χωρητικότητα Δεξαμενής Νερού:	0.6L
Διαστάσεις:	280mm(L)*115mm(W)* 250mm(H)
Κατηγορία Προστασίας:	I

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό ή την κατασκευή, στο πλαίσιο τεχνικών βελτιώσεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

LOT0452518

