

ideakitchen

Τοστιέρα – Ψηστιέρα – Γκριλιέρα



Model: T20-92

Rating: AC220-240V~ 50-60Hz ,1800 Watt

**Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)**

**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

**Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr**



Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης.
- Παρακαλούμε φυλάξτε τις οδηγίες αυτές και την εγγύηση μαζί με την απόδειξη αγοράς και αν είναι δυνατόν και την συσκευασία με το εσωτερικό της!
- **Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.**
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα. Κάντε το ίδιο όταν προσθέτετε και όταν αφαιρείτε εξαρτήματα ή αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Πριν αποσυνδέσετε το φίς απενεργοποιήστε την συσκευή. Τραβήξτε το φίς και όχι το καλώδιο.
- **Για να προστατέψετε τα παιδιά από τους πιθανούς κινδύνους ποτέ μην τα αφήνετε ανεπιτήρητα και φροντίστε το μέρος που θα επιλέξετε για να τοποθετήσετε την συσκευή σας να είναι τέτοιο ώστε τα παιδιά να μην έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτή. Προσέξτε το καλώδιο της συσκευής να μην κρέμεται**
- Ανα τακτικά διαστήματα ελέγξτε το καλώδιο και το φίς για να δείτε αν έχουν φθαρεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την συσκευή, απευθυνθείτε στην αρμόδια αντιπροσωπεία
- Κρατήστε το καλώδιο και την συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, υγρασίας και από αιχμηρές γωνίες.
- Ποτέ μην αφήνετε την συσκευή σε λειτουργία χωρίς να την επιτηρείτε. Απενεργοποιήστε την όταν δεν την χρησιμοποιείτε ακόμα και αν είναι για λίγη ώρα.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε την συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό και μην την αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
- Αν η συσκευή βραχεί, αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα αμέσως.
- Χρησιμοποιήστε την συσκευή αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

- Οι επιφάνειες που είναι για το ψήσιμο μπορούν να θερμανθούν αρκετά. Κρατήστε την συσκευή από τα χερούλια μόνο.
- Τοποθετήστε την συσκευή σε μια επιφάνεια ανθεκτική στην θερμότητα.
- Για να αποφύγετε την περίπτωση να αναπτυχθεί μεγάλη θερμότητα μην

τοποθετείτε την συσκευή μέσα σε ντουλάπα και γενικά σε κλειστούς χώρους όπου δεν εξασφαλίζεται ο εξαερισμός της.

- Προσέξτε τον ατμό που βγαίνει από την συσκευή όταν ανοίγετε το τμήμα στο οποίο γίνεται το ψήσιμο.
- Το ψωμί μπορεί να καεί και για αυτό τον λόγο μην τοποθετείτε την συσκευή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά!
- Υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά ή κάποιος τραυματισμός αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος καταστραφεί θα πρέπει να αντικατασταθεί από την αρμόδια αντιπροσωπεία ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην βυθίζετε την συσκευή σε υγρό.
- Η θερμοκρασία των τμημάτων της συσκευής μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή κατά την λειτουργία της συσκευής
- Ο άνθρακας και άλλα παρόμοια εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με την συσκευή.

Γνωριμία με τη συσκευή



1. Επάνω πλάκα

2. Κάτω πλάκα

3. Βάσεις - Ποδαράκια

4. Ένδειξη λειτουργίας

5. Λαβή ασφαλείας

6. Θερμοστάτης

Πριν την χρήση

Αντικολλητική επιφάνεια

- Αλείψτε με λίγο λάδι την επιφάνεια ψησίματος πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά. Θέστε σε λειτουργία την συσκευή για 10 λεπτά με την επιφάνεια ψησίματος κλειστή και έπειτα σκουπίστε την με ένα νωπό πανάκι.
- Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα καθαρισμού αν νομίζετε ότι χρειάζεται πριν καταναλώσετε τα πρώτα τοστ που θα φτιάξετε στην συσκευή.
- **Προσοχή! Μην καθαρίζετε** την αντικολλητική επιφάνεια με ισχυρά απορρυπαντικά και μην χρησιμοποιήστε συρματάκια ή σκληρά αντικείμενα όπως πχ βούρτσάκια σύρματος, μαχαίρια κτλ. Θα καταστραφεί η επίστρωση.

Χρήση

- 1. Εισάγετε το φίς σε μια πολωμένη πρίζα 230V, 60HZ. Το κόκκινο φωτάκι ένδειξης LED (POWER) θα ανάψει όταν επιλέξετε θερμοκρασία. Θέσατε τον διακόπτη του θερμοστάτη στο επιθυμητό επίπεδο ψησίματος.
- 2. Μέχρι να θερμανθεί η τοστιέρα κρατήστε κλειστή την πλάκα ψησίματος. Όταν σβήσει το λαμπάκι είναι έτοιμη για ψήσιμο.
- 3. Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε μέσα κάθε τοστ. Έπειτα κλείστε προσεκτικά το καπάκι..
- 4. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε τις φέτες τοστ με ένα ξύλινο πηρούνι ή ένα παρόμοιο εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για να μην καταστρέψετε την επιφάνεια της συσκευής
- 5. Το τμήμα στο οποίο ψήνονται τα τοστ πρέπει να παραμένει κλειστό στα διαλείμματα κατά το ψήσιμο.
- 6. Υπάρχει και δυνατότητα ψησίματος με ανοικτές τις πλάκες σε οριζόντια θέση 180°.

Καθαρισμός & συντήρηση

- Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα και αφήστε την συσκευή να κρυώσει.
- Αφαιρέστε τα τρίμματα ψωμιού που μπορεί να υπάρχουν στις πλάκες ψησίματος.
- Καθαρίστε την συσκευή με ένα ελαφρά νωπό πανάκι.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις πλάκες και να τις πλύνετε χωρίς σκληρά καθαριστικά, οξέα ή αιχμηρά αντικείμενα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ της επίστρωσης.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- 1. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη σωματική ή διανοητική ικανότητα ή από μικρά παιδιά εκτός κι αν έχουν δωθεί οι σχετικές σε αυτούς οδηγίες για την χρήση της συσκευής και επιτηρούνται από κάποιον υπεύθυνο και ικανό ενήλικα.
- 2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να είστε σίγουροι πως δεν παίζουν με την συσκευή

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)


Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

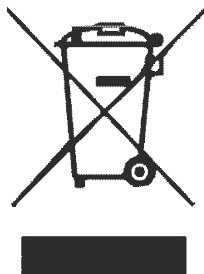

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

