

TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι
Υγρών & Στερεών

Telexmax VC-3907GS



Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

Model: VC-3907GS

Lithium Battery : 7.2V



ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)**

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr



Οδηγίες Χρήσεως

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ (CE).

1. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας & Προφυλάξεις

Όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά πριν την πρώτη χρήση για την αποφυγή τραυματισμών ή βλάβης της συσκευής:

Γενικές προειδοποιήσεις

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρελκόμενα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Γενική Ασφάλεια & Χρήση από Παιδιά

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να τη χρησιμοποιούν ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Κρατήστε το κεφάλι σας (τα μάτια, το αυτί, το στόμα κλπ.) μακριά από τα ανοίγματα, όταν η σκούπα λειτουργεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να καθαρίσετε τα κατοικίδια ζώα σας ή οποιοδήποτε ζώο.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη κινητικότητα σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Οδηγίες ασφαλείας

- Πριν συνδέσετε τον φορτιστή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της αντιστοιχεί στην τοπική τάση του δικτύου σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο του φορτιστή είναι κατεστραμμένο ή μετά από δυσλειτουργία ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα εάν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει μείνει έξω ή έχει πέσει στο νερό.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην χειρίζεστε το φίς ή την ηλεκτρική σκούπα με βρεγμένα χέρια. Πριν τοποθετήσετε το φίς στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι απόλυτα στεγνά.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες. **Το σκουπάκι μπορεί να αναρροφήσει υγρά αλλά δεν είναι αδιάβροχο.** Χρησιμοποιείστε το μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες.
- Η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί μόνο από τον παρεχόμενο φορτιστή. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή με οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του φορτιστή να κρέμεται πάνω από το άκρο τραπεζιού ή πάγκου ή ζεστής επιφάνειας.
- Μην βυθίζετε το φορτιστή ή το σώμα της ηλεκτρικής σκούπας στο νερό καθώς αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην τραβάτε ή μεταφέρετε με τον φορτιστή συνδεδεμένο.
- Για να αποσυνδέσετε, πιάστε σταθερά το φίς και όχι το καλώδιο. Όταν τραβάτε το φίς από την πρίζα τοίχου, τραβήξτε το ίδιο το φίς.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι οι σχισμές εξαερισμού της συσκευής δεν είναι καλυμμένες στην περίπτωση αυτή επηρεάζεται η ακτινοβολούμενη θερμότητα.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη.
- Η μπαταρία φόρτισης πρέπει να αφαιρείται αν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Ποτέ μην τη ρίχνετε σε φωτιά καθώς μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε κλειστό χώρο γεμάτο από ατμούς που εκπέμπονται από χρώματα, διαλυτικά, εύφλεκτη σκόνη κ.α.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε εσωτερικό δροσερό και στεγνό χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε για την απομάκρυνση των παρακάτω υλικών:

1. Σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα όπως καρφιά, βίδες, νομίσματα κλπ.
2. Καυτά κάρβουνα, τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα παραπλήσια αντικείμενα.
3. Υγρά ή εύφλεκτα υλικά (ελαφριά υγρά, βενζίνη κλπ.) ή παρουσία εκρηκτικών υγρών ή ατμών.
4. Τοξικά υλικά (χλωρίνη, αμμωνία, καθαριστικό αποστράγγισης κ.λπ.).
5. Εξαιρετικά λεπτή σκόνη (π.χ. σκόνη τσιμέντου, γύψο, αλεύρι, στάχτη). Αυτά τα υλικά φράζουν αμέσως τους πόρους της σακούλας και των φίλτρων, μειώνοντας δραματικά την απόδοση και προκαλώντας υπερθέρμανση του κινητήρα.

Σωστή Λειτουργία & Συντήρηση

- Χρησιμοποιείτε μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο
- **Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρελκόμενα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.**
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα εάν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει μείνει έξω ή έχει πέσει στο νερό. Επιστρέψτε τη συσκευή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης για επισκευή ή ρύθμιση.
- Μην βυθίζετε το σκουπάκι χειρισμού σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της επιφάνειας. Μην τη χρησιμοποιείτε όταν τα ανοίγματα είναι καλυμμένα και μην περιορίζετε τη ροή του αέρα. Κρατήστε όλα τα ανοίγματα καθαρά από σκόνη, χνούδια, μαλλιά και οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το άνοιγμα αναρρόφησης της συσκευής είναι φραγμένο απενεργοποιήστε το σκουπάκι και αφαιρέστε το αντικείμενο που προκαλεί τη φραγή πριν εκκινήσετε πάλι τη συσκευή.

- Όταν χρησιμοποιείτε, εάν αλλάξει ο ήχος της σκούπας και μειωθεί η αναρρόφηση, πρέπει να σταματήσετε τη λειτουργία του (βεβαιωθείτε ότι το σκουπάκι δεν είναι ενεργοποιημένο) και στη συνέχεια καθαρίστε όλο το φίλτρο αέρα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα ή χωρίς τον προβλεπόμενο κάδο. Μην χρησιμοποιείτε αν δεν έχουν τοποθετηθεί το φίλτρο στη θέση του. Σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κάδος
2. Βάση φίλτρου (Συγκράτηση υγρών)
3. Πλενόμενο Φίλτρο
4. Κουμπί απασφάλισης κάδου
5. Διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (ON/ OFF)
6. Ένδειξη φόρτισης (LED)
7. Ακροφύσιο για Στερεά / Σκόνη
8. Ακροφύσιο Υγρών
9. Βάση τοίχου
10. Μετασχηματιστής Φόρτισης

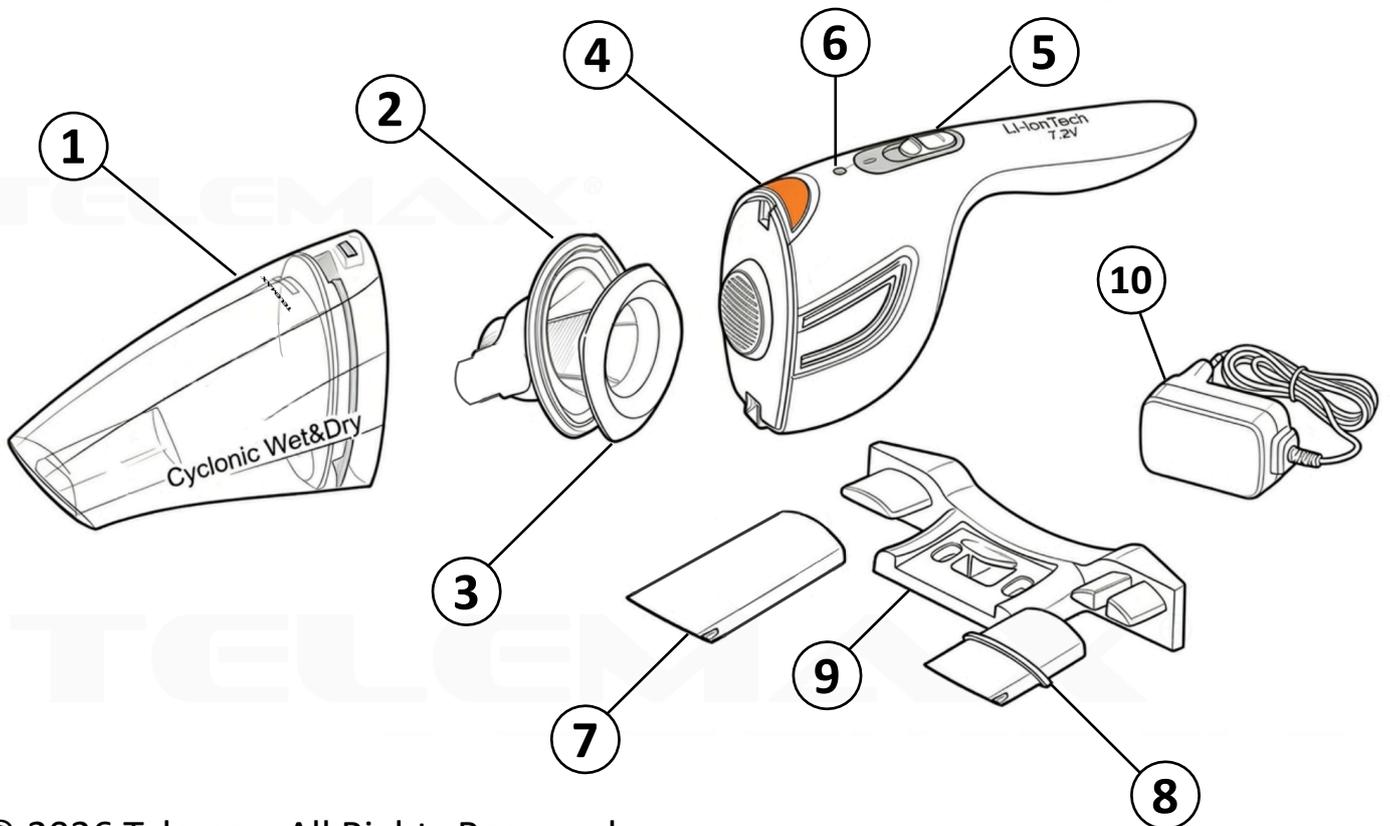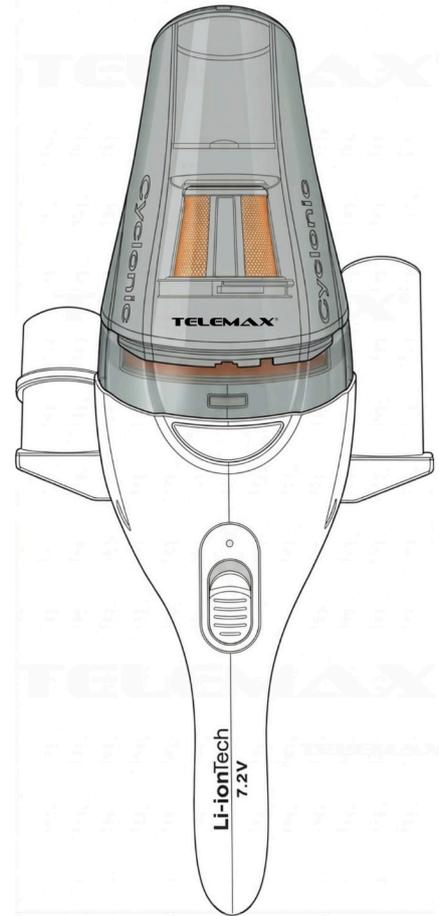

© 2026 Telemax. All Rights Reserved.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική, φωτοτυπική ή άλλη) των σχεδίων και οδηγιών του παρόντος εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Πρώτη Χρήση (Προετοιμασία Μπαταρίας)


Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πριν την πρώτη λειτουργία ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1. Πλήρης Φόρτιση:** Φορτίστε τη συσκευή συνεχόμενα για **8 ώρες**.
- 2. Πλήρης Αποφόρτιση:** Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μέχρι να εξαντληθεί τελείως η μπαταρία.

Διαδικασία Φόρτισης

Όταν παρατηρήσετε μείωση στην απόδοση απορρόφησης, η συσκευή χρειάζεται φόρτιση:

- 1. Απενεργοποίηση:** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κλειστή.
Προσοχή: Η σκούπα δεν επιτρέπεται να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ο διακόπτης πρέπει να είναι στην θέση 0.
- 2. Σύνδεση:** Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα και στη συνέχεια στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος του κινητήρα (Εικ. 1).
- 3. Ένδειξη LED:**
 - **Κόκκινο φως :** Ένδειξη ότι η συσκευή χρειάζεται φόρτιση / Η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη.
 - **Πράσινο φως:** Η φόρτιση ολοκληρώθηκε (Η συσκευή είναι έτοιμη).
- 4. Αποσύνδεση:** Μόλις η ένδειξη γίνει πράσινη, αφαιρέστε τον φορτιστή.
Μην αφήνετε τη συσκευή μόνιμα στην πρίζα, καθώς αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

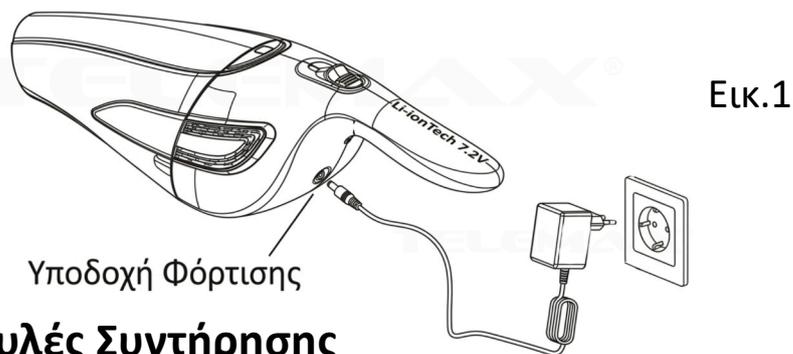


Σημαντικές Συμβουλές Συντήρησης

- **Χρόνος Φόρτισης:** Η τυπική διάρκεια φόρτισης είναι **4-6 ώρες**.
- **Άμεση Φόρτιση:** Μην αφήνετε τη μπαταρία αποφορτισμένη για μεγάλο διάστημα. Συνιστάται η φόρτιση εντός 12 ωρών από την ολοκλήρωση των εργασιών σας.
- **Μακροχρόνια Αποθήκευση:** Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα πρέπει να πραγματοποιείτε έναν κύκλο φόρτισης/αποφόρτισης **κάθε 2 μήνες** για να διατηρηθεί η χημεία της μπαταρίας σε καλή κατάσταση.
- **Τάση Δικτύου:** Πριν τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας είναι συμβατή με τα χαρακτηριστικά του φορτιστή.
- **Φορτιστής - μετασχηματιστής :** Συνιστάται η χρήση του γνήσιου φορτιστή ή συμβατού αλλά με ίδια χαρακτηριστικά. **Προσοχή κίνδυνος καταστροφής της πλακέτας της συσκευής σε εσφαλμένη σύνδεση.**

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Προετοιμασία & Συναρμολόγηση



- Τοποθετήστε την βάση φίλτρου (συγκράτηση υγρών) και το φίλτρο μέσα στον κάδο συλλογής σκόνης.
- Κρατήστε πατημένο το **κουμπί απασφάλισης κάδου** και κουμπώστε τον κάδο πάνω στο σώμα του κινητήρα μέχρι να ασφαλίσει .
- **Σημείωση:** Η μέγιστη χωρητικότητα του κάδου είναι **0,4L**.

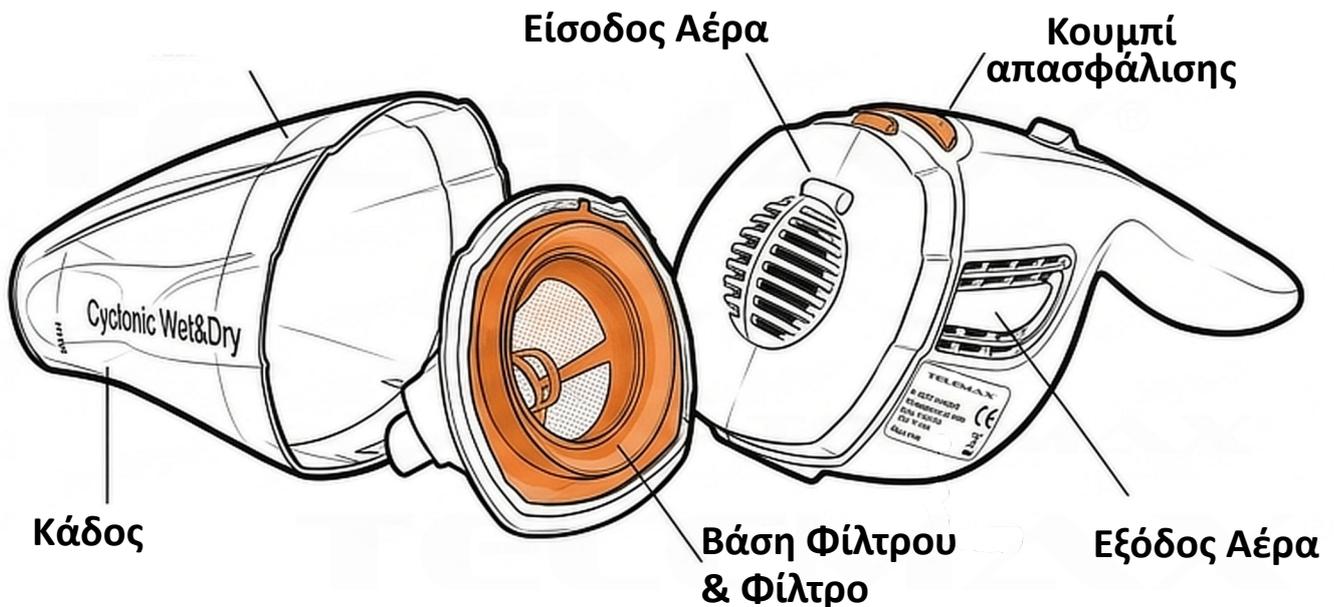

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και προσεκτικά, εάν όμως παρουσιάσει σχισμές και τρύπες ή έχει αλλοιωθεί η προστασία του πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα με γνήσιο ανταλλακτικό Telemax.

2. Έναρξη Λειτουργίας

- Σύρετε τον διακόπτη στη θέση "I" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Για να σταματήσετε τη λειτουργία, σύρετε τον διακόπτη στη θέση "0".
- **Αυτονομία:** Με πλήρη φόρτιση, η συσκευή παρέχει έως και **13 λεπτά** συνεχόμενης λειτουργίας.

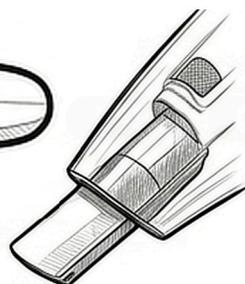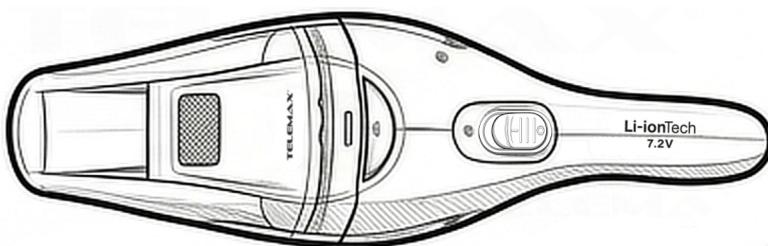

Στόμιο Στερεών



Στόμιο Υγρών

3. Συμβουλή για Βέλτιστη Απόδοση




- Για καλύτερα αποτελέσματα κατά τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ακροφύσιο (στόμιο) σκόνης, κρατώντας τη συσκευή σε κλίση 30° ως προς την επιφάνεια.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΩΝ

Για την αποφυγή βλάβης στον κινητήρα, όταν ο κάδος περιέχει υγρά:

1. **Σωστή Κλίση:** Ποτέ μην στρέψετε τη συσκευή προς τα πάνω (με το στόμιο προς το ταβάνι). Κρατάτε την πάντα με το στόμιο προς τα κάτω.
2. **Σταθερότητα:** Μην κουνάτε απότομα τη συσκευή όταν περιέχει υγρά για να αποφύγετε τη διαρροή τους προς τον κινητήρα.
3. **Ένδειξη Max:** Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία μόλις τα υγρά ή η σκόνη φτάσουν στην ένδειξη μέγιστης στάθμης (MAX).
4. **Καθαρισμός:** Μετά από κάθε χρήση με υγρά, **αδειάστε και στεγνώστε καλά** τον κάδο και τα εξαρτήματα πριν τα αποθηκεύσετε.
5. **Επαφή:** Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο απορρόφησης εφάπτεται πλήρως με την επιφάνεια για μέγιστη αναρρόφηση.

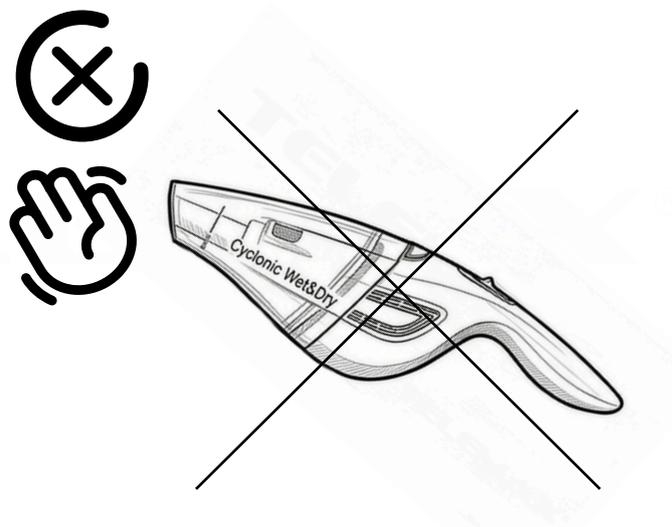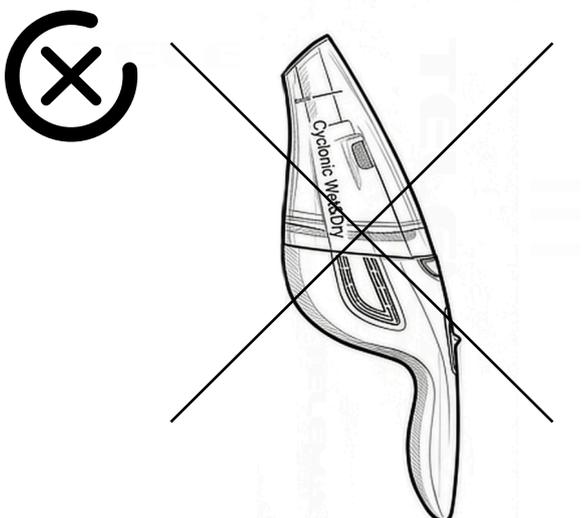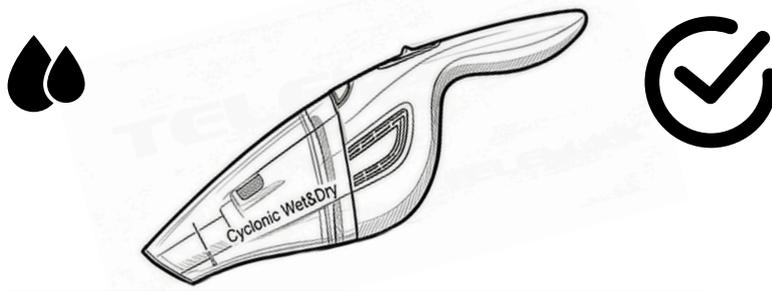

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Απενεργοποίηση

- Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "0" και η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από τον φορτιστή.

2. Αποσυναρμολόγηση Κάδου

- Αφαιρέστε το ακροφύσιο (στόμιο) από την είσοδο του κάδου.
- Πατήστε το **κουμπί απασφάλισης** για να αποσυνδέσετε τον κάδο συλλογής από το σώμα του κινητήρα.
- Αφαιρέστε την **βάση φίλτρου** (διάφραγμα συγκράτησης υγρών) και το φίλτρο από το εσωτερικό του κάδου.

3. Καθαρισμός Επιφανειών

- **Εξωτερικά μέρη:** Σκουπίστε το περίβλημα του κινητήρα, τον κάδο και τα εξαρτήματα με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Στη συνέχεια, στεγνώστε τα με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- **Φίλτρο & Κάδος:** Μπορείτε να πλύνετε τον κάδο και το φίλτρο με τρεχούμενο νερό. **Σημαντικό:** Βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει εντελώς πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **Ποτέ μη βυθίζετε το σώμα του κινητήρα σε νερό** ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά που μπορεί να φθείρουν τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
- Μη λειτουργείτε τη σκούπα αν το φίλτρο δεν είναι απόλυτα στεγνό ή αν λείπει από τη θέση του.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

1. Επιτοίχια Τοποθέτηση (Προαιρετικά)

- Η βάση μπορεί να στερεωθεί μόνιμα στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βίδες.
- Τα ακροφύσια (υγρών και στερεών αναρρόφησης) μπορούν να αποθηκευτούν στις ειδικές υποδοχές της βάσης για άμεση πρόσβαση και ευκολία (βλ. Εικ. 3).

2. Φόρτιση μέσω Βάσης


- Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα στη βάση, διασφαλίζοντας ότι

εφάπτεται σωστά στις επαφές φόρτισης.

- Η συσκευή θα αρχίσει να φορτίζει αυτόματα εφόσον η βάση είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

3. Εναλλακτική Φόρτιση

- Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση της βάσης, η σκούπα μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τον φορτιστή απευθείας στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος του κινητήρα (όπως περιγράφεται στην Ενότητα "Διαδικασία Φόρτισης").

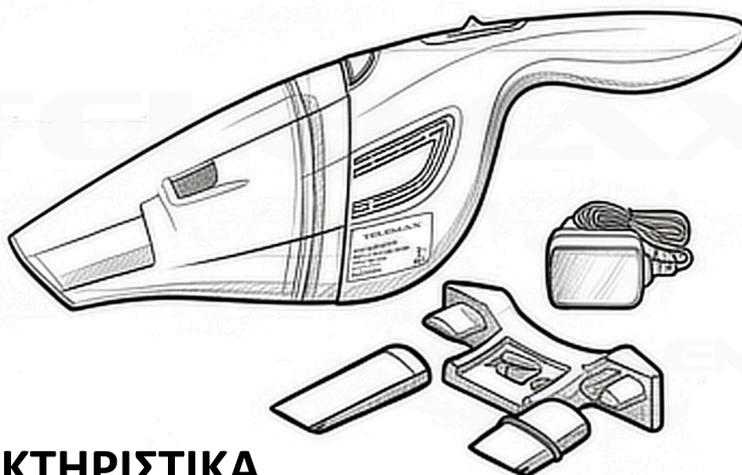

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής αναγράφονται επίσης στην ετικέτα προϊόντος.

Χαρακτηριστικό	Περιγραφή
Τύπος συσκευής	Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Υγρών & Στερεών
Τάση λειτουργίας	7,2 V
Λειτουργία με Μπαταρία	Μπαταρία Λιθίου
Αναρρόφηση	Στερεών & Υγρών
Ακροφύσια	2
Χρώμα	Λευκό
Χρόνος Συνεχούς Λειτουργίας	13 min
Χωρητικότητα κάδου	0.4 L

Σημείωση: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά
τους όρους εγγύησης

Π. ΝΩΤΑΣ ΑΕΒΕ | TELEMAX

6ο χλμ ΠΟ Χαριλάου - Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)

Αλληλογραφία: ΤΘ 60730, 57001 Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310-417494 | Email: info@telemax.gr

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνο στην έδρα τους. **Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.**
- Τα έξοδα μεταφοράς πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.**
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη. **Ο ιδιοκτήτης οφείλει να μεριμνήσει για την ασφαλή, σωστή και κατάλληλη συσκευασία της συσκευής (κατά προτίμηση στη γνήσια συσκευασία της), ώστε να προστατεύεται πλήρως κατά τη μεταφορά. Ζημιές που προκύπτουν λόγω ελλειπών ή ακατάλληλης συσκευασίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.**
- Να έχετε την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη χρήση που προορίζεται. **Οι συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιούνται για επαγγελματικό, βιομηχανικό ή κοινόχρηστο σκοπό.**
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.**
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής **δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης**, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών ή 1 έτους αναλόγως το είδος.

- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται καλώδια, λυχνίες, πλαστικά κι ελαστικά μέρη, κ.λπ.).
- Ο καθαρισμός της συσκευής από άλατα ή κατάλοιπα χρήσης.
- **Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.**
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- **Η αλόγιστη χρήση, οι λάθος χειρισμοί και η μειωμένη φροντίδα/συντήρηση της συσκευής. Η επαγγελματική χρήση ειδικά για προϊόντα οικιακής χρήσης, η χρησιμοποίησή τους σε επαγγελματικούς χώρους ακυρώνει άμεσα την εγγύηση.**
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- **Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση, ιδιαίτερα όταν δεν έχει τηρηθεί η ορθή και ασφαλής συσκευασία.**
- **Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.**
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

TELEMAX

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Π. ΝΩΤΑΣ ΑΕΒΕ

6ο χλμ ΠΟ Χαριλάου - Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)

Αλληλογραφία: ΤΘ 60730, 57001 Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310-417494 | Email: info@telemax.gr

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Όνοματεπώνυμο: _____

Τηλέφωνο: _____

Διεύθυνση: _____

Email: _____

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ημ/νία Αγοράς: _____

Μοντέλο: _____

LOT ή Serial Number: _____

Κατάστημα Αγοράς: _____

Σημειώσεις :



Σημαντική ενημέρωση σχετικά με την εγγύηση:

Για την ισχύ της εγγύησης, η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από **φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς** και να έχει συσκευαστεί προσεκτικά και κατάλληλα για μεταφορά.

Ζημιές που προκύπτουν από κακή συσκευασία ή κατά τη μεταφορά από εταιρείες courier δεν καλύπτονται από την εγγύηση.




TELEMAX®

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ ΠΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

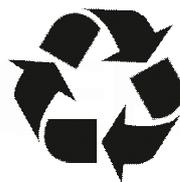

© 2026 Telemax. All Rights Reserved.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική, φωτοτυπική ή άλλη) των σχεδίων και οδηγιών του παρόντος εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του κατασκευαστή.