


TELEMAX®

Εντοιχιζόμενη Εστία Domino

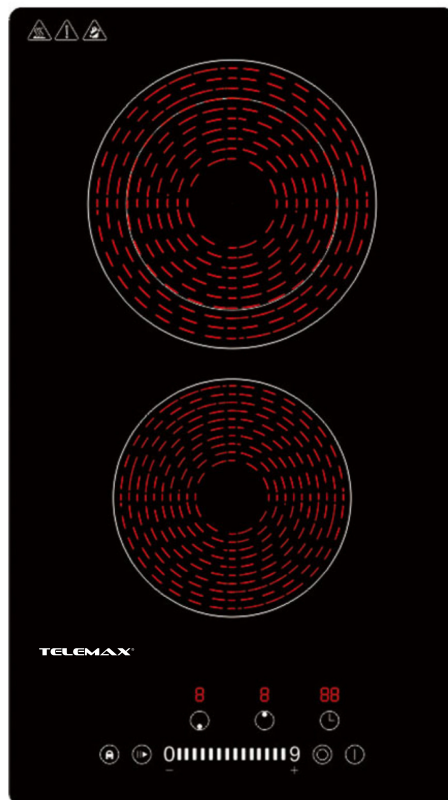

Model: BND-032

Rating: 230V, 50/60Hz, 3200W

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

www.telemax.gr

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867



Οδηγίες Ασφαλείας

Η ασφάλειά σας είναι σημαντική για εμάς. Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε την εστία σας.

Εγκατάσταση

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας !

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία ή συντήρηση σε αυτή.

Η σύνδεση σε ένα σωστό **σύστημα γείωσης είναι απαραίτητη και υποχρεωτική**.

Η τοποθέτηση και εγκατάσταση στο οικιακό ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η μη συμμόρφωση με αυτή τη συμβουλή μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Κίνδυνος Κοπής

Προσέξτε, οι άκρες του κεραμικού πάνελ είναι κοφτερές.

Η μη προσοχή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή κοψίματα.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.

- Δεν πρέπει να τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά ή προϊόντα επάνω σε αυτή τη συσκευή οποιαδήποτε στιγμή.
- Παρακαλούμε διαθέστε αυτές τις πληροφορίες στο άτομο που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση της συσκευής, καθώς θα μπορούσε να διασφαλίσει την σωστή εγκατάσταση.
- Για να αποφευχθεί κίνδυνος, αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και να γειωθεί μόνο από κατάλληλα εξειδικευμένο άτομο.

- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε κύκλωμα το οποίο περιλαμβάνει διακόπτη απομόνωσης που παρέχει πλήρη αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.

Η μη σωστή εγκατάσταση της συσκευής μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εγγύηση ή αξιώσεις ευθύνης.

Λειτουργία και συντήρηση

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

- Μην μαγειρεύετε σε σπασμένη ή ραγισμένη εστία. Εάν η επιφάνεια της εστίας σπάσει ή ραγίσει, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Απενεργοποιήστε την εστία από τον διακόπτη πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- Η μη συμμόρφωση με αυτή τη συμβουλή μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Κίνδυνος για την Υγεία

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής ασφάλειας.

Κίνδυνος Καυτής Επιφάνειας

- Κατά τη χρήση, προσβάσιμα μέρη αυτής της συσκευής θα γίνουν αρκετά ζεστά. Προσοχή μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Μην αφήνετε το σώμα σας, τα ρούχα σας ή οποιοδήποτε αντικείμενο εκτός από κατάλληλα σκεύη μαγειρέματος να έρθουν σε επαφή με το κεραμικό γυαλί μέχρι η επιφάνεια να κρυώσει.
- Μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια της εστίας καθώς μπορούν να ζεσταθούν.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά.
- Οι λαβές των κατσαρολών μπορεί να είναι καυτές στην αφή. Ελέγξτε οι λαβές των κατσαρολών να μην προεξέχουν σε άλλες ζώνες μαγειρέματος όπου βρίσκονται. Κρατήστε τις λαβές μακριά από την εμβέλεια των παιδιών.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται. Υπερχείλιση μπορεί να προκαλέσει καπνό και λιπαρά υπολείμματα που ενδέχεται να αναφλεγούν.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σας ως επιφάνεια εργασίας ή αποθήκευσης.
- Ποτέ μην αφήνετε αντικείμενα ή σκεύη πάνω στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σας για να ζεστάνετε ή να θερμάνετε το δωμάτιο.
- Μετά τη χρήση, να απενεργοποιείτε πάντα τις ζώνες μαγειρέματος και την εστία όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο (δηλαδή χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια αφής).
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να κάθονται, να στέκονται ή να σκαρφαλώνουν πάνω σε αυτήν.
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα ενδιαφέροντος για παιδιά σε ντουλάπια πάνω από τη συσκευή. Τα παιδιά που σκαρφαλώνουν πάνω στην εστία θα μπορούσαν να τραυματιστούν σοβαρά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα ή χωρίς επίβλεψη στον χώρο όπου χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Παιδιά ή άτομα με αναπηρία που περιορίζει την ικανότητά τους να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή πρέπει να έχουν έναν υπεύθυνο και ικανό ενήλικα να επιβλέπει πώς να τη χρησιμοποιούν.
- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε κανένα μέρος της συσκευής . Όλες οι άλλες εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε την εστία σας.
- Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε βαριά αντικείμενα πάνω στην εστία σας.
- Μην στέκεστε πάνω στην εστία σας.
- Μην χρησιμοποιείτε κατσαρόλες με οδοντωτές άκρες ούτε να σύρετε σκεύη πάνω στην επιφάνεια από κεραμικό γυαλί, καθώς αυτό μπορεί να τη γρατσουνίσει.
- Μην χρησιμοποιείτε συρματάκια καθαρισμού ή άλλα σκληρά λειαντικά καθαριστικά προϊόντα για να καθαρίσετε την εστία σας, καθώς αυτά μπορούν να χαράξουν το κεραμικό γυαλί.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από άτομα με αντίστοιχα προσόντα, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε νοικοκυριά και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
 - αγροικίες
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους κατοικιών
 - περιβάλλοντα τύπου «bed and breakfast»
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το μαγείρεμα χωρίς επίβλεψη σε κουζίνα με λίπος ή λάδι μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει φωτιά. **ΠΟΤΕ** μην προσπαθήσετε να σβήσετε φωτιά με νερό· απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα π.χ. με καπάκι ή πυρίμαχη κουβέρτα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος φωτιάς: μην αποθηκεύετε αντικείμενα στις επιφάνειες μαγειρέματος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, για επιφάνειες κουζίνας από υαλοκεραμικό ή παρόμοιο υλικό που προστατεύει ενεργά μέρη.
- Η συσκευή **δεν προορίζεται** να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε το στοιχείο της εστίας από το χειριστήριό του.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται. Μια βραχυπρόθεσμη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται συνεχώς.
- Η συσκευή δεν πρέπει να καλύπτεται από διακοσμητικά ντουλάπια ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση.
- Σύνδεση στο δίκτυο τροφοδοσίας: μέσω φισ με καλώδιο ρεύματος / μέσω καλωδίου τροφοδοσίας στη μόνιμη καλωδίωση σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωσης.


Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας Κεραμικής Εστίας.

Συνιστούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών / Εγκατάστασης προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως πώς να την εγκαταστήσετε σωστά και να τη χρησιμοποιήσετε.

Για την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα εγκατάστασης.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας προσεκτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών / Εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.

Επισκόπηση Προϊόντος

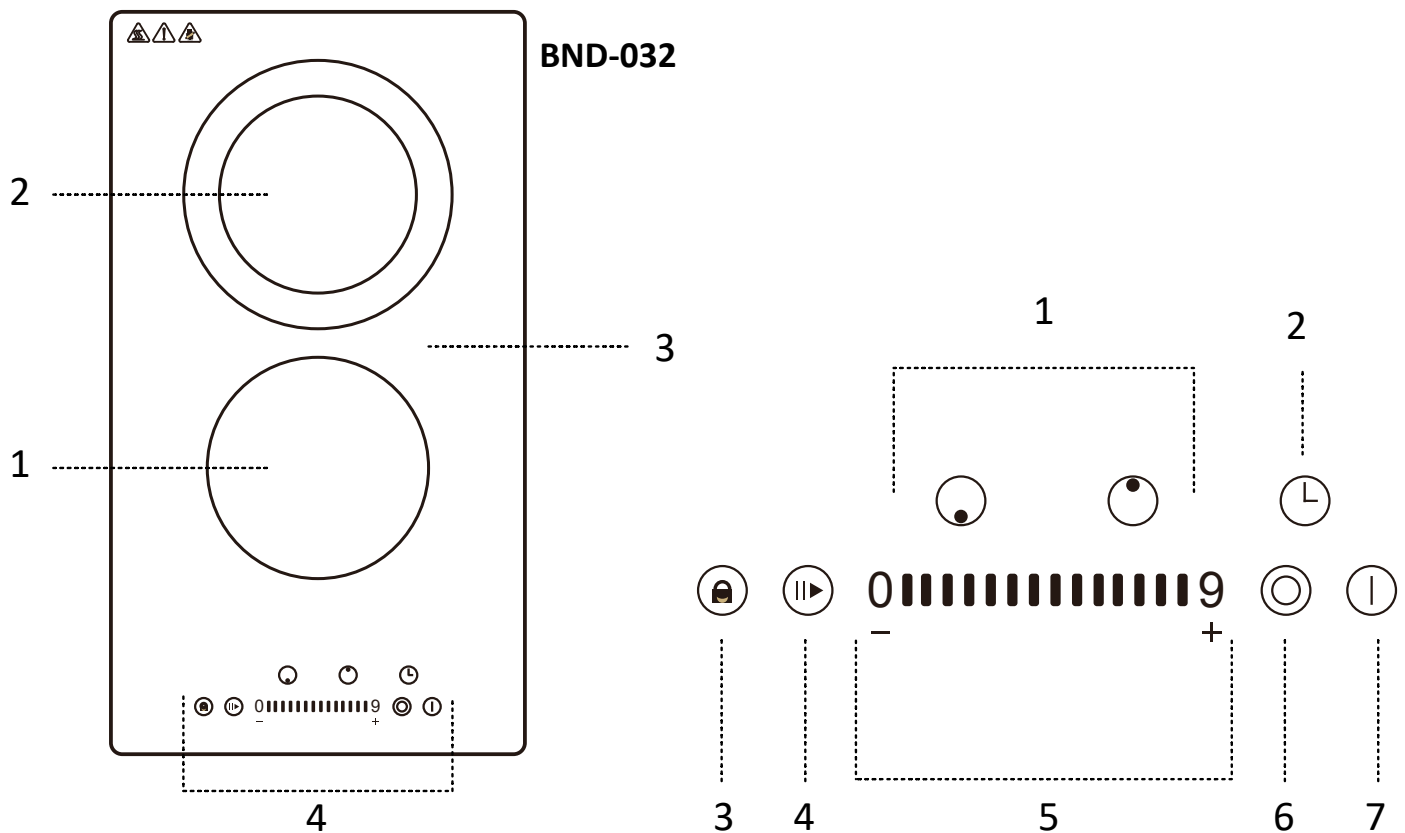

1. Ισχύς ζώνης μαγειρέματος 1200W
2. Ισχύς ζώνης μαγειρέματος 2000W (1000/2000W)
3. Γυάλινη επιφάνεια
4. Πίνακας ελέγχου


Πίνακας Ελέγχου

1. Χειριστήριο επιλογής εστίας μαγειρέματος
2. Κουμπί χρονοδιακόπτη
3. Κουμπί κλειδώματος
4. Κουμπί παύσης
5. Πλήκτρο ολίσθησης επιλογής έντασης μαγειρέματος
6. Κουμπί Διπλής ζώνης
7. Κουμπί Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης (On/Off)

Οδηγίες πλήκτρων λειτουργίας

Η παρακάτω επισκόπηση είναι μια σύντομη περιγραφή της οθόνης και των λειτουργιών των πλήκτρων.

Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα πλήκτρα, δείτε τις ακόλουθες ενότητες.

	Πλήκτρο επιλογής εστίας μαγειρέματος
	Πλήκτρο αύξησης
	Πλήκτρο μείωσης
	Διπλή ζώνη
	Πλήκτρο κλειδώματος / Παιδικό κλείδωμα
	Χειριστήριο χρονοδιακόπτη
	Πλήκτρο παύσης
	Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης (On/Off)
	Πλήκτρο ολίσθησης επιλογής έντασης μαγειρέματος
	Η Υπόλοιπόμενη θερμότητα Μην αγγίζετε τη ζώνη μαγειρέματος!

Οδηγίες πλήκτρων λειτουργίας

8	Ένδειξη ζώνης μαγειρέματος
88	Ψηφιακή ένδειξη χρονοδιακόπτη
--	Αντίστροφη μέτρηση χρονοδιακόπτη λήξη / απενεργοποίηση
Lo	Ενεργοποιημένο πλήκτρο κλειδώματος / παιδικό κλείδωμα
E I	Κωδικός σφάλματος (για την ερμηνεία δείτε τον αντίστοιχο πίνακα στην ενότητα «Ένδειξη βλαβών και επιθεώρηση για κεραμική εστία»)

Πληροφορίες Προϊόντος

Η κεραμική εστία έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει διάφορες ανάγκες μαγειρέματος μέσω **αντίστασης θέρμανσης, έξυπνου ελέγχου και πολλαπλής επιλογής ισχύος**. Αποτελεί μια **ιδανική επιλογή για τα σύγχρονα νοικοκυριά**, συνδυάζοντας:

- Ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία
- Προσωποποιημένο σχεδιασμό με επίκεντρο τον χρήστη
- Άνεση και ευκολία στην καθημερινή χρήση




Πριν Χρησιμοποιήσετε τη Νέα Σας Κεραμική Εστία

- Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα *Προειδοποιήσεις Ασφαλείας*.
- Αφαιρέστε τυχόν προστατευτική μεμβράνη που μπορεί να υπάρχει ακόμη επάνω στη συσκευή.


Χρήση των Πλήκτρων Αφής

- Τα πλήκτρα ανταποκρίνονται στην αφή· δεν χρειάζεται πίεση.
- Χρησιμοποιήστε τη **σφαιρική επιφάνεια του δαχτύλου** αντί για την άκρη.
- Ένας **ηχητικός τόνος (μπιπ)** επιβεβαιώνει την καταχώριση της εντολής.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή των πλήκτρων είναι **καθαρή και στεγνή**.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα (σκεύη, υφάσματα κ.λπ.) επάνω στα πλήκτρα.
- Ακόμα και ένα λεπτό στρώμα νερού μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία.

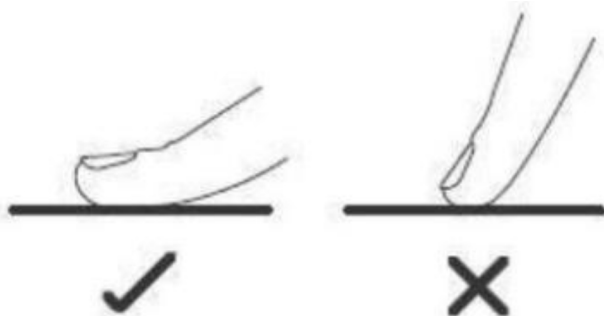


Επιλογή κατάλληλων σκευών

Μην χρησιμοποιείτε σκεύη με αιχμηρές άκρες ή κυρτή βάση.

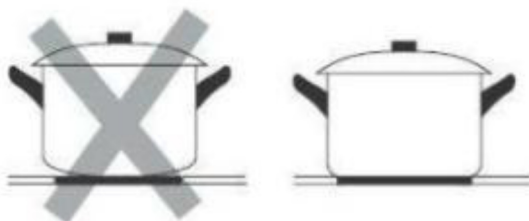

Βεβαιωθείτε ότι η βάση του σκεύους σας είναι λεία, κάθετα επίπεδη πάνω στο γυαλί και έχει το ίδιο μέγεθος με τη ζώνη μαγειρέματος. Τοποθετείτε πάντα το σκεύος στο κέντρο της ζώνης μαγειρέματος.

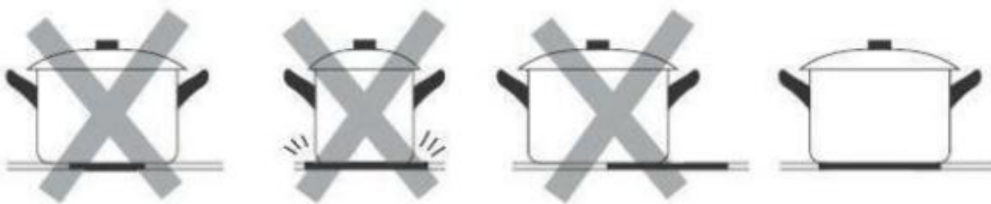

Αφαιρείτε πάντα τα σκεύη από την κεραμική εστία αντί να τα σύρετε, γιατί μπορεί να χαράξουν το γυαλί.

Χρήση της κεραμικής εστίας


Για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα:

1. Αγγίξτε το πλήκτρο ON/OFF, η εστία εμφανίζει το 0 και για τις δύο ζώνες (η ένδειξη 0 θα εξαφανιστεί αν δεν γίνει κάποια άλλη ενέργεια εντός 30 δευτερολέπτων).



2. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση του σκεύους και η επιφάνεια της ζώνης μαγειρέματος είναι καθαρές και στεγνές.

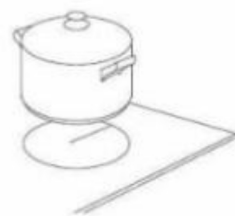


3. Αγγίξτε το πλήκτρο επιλογής ζώνης μαγειρέματος η αντίστοιχη ένδειξη 0 θα αρχίσει να αναβοσβήνει



4. Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος ακολουθώντας τη διαδικασία αγγίζοντας τα πλήκτρα "-" και "+".

ή

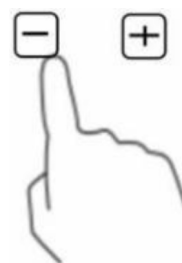


5. Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ολίσθησης επιλογής έντασης μαγειρέματος



Όταν ολοκληρώσετε το μαγείρεμα:

1. Αγγίξτε το πλήκτρο επιλογής ζώνης μαγειρέματος που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

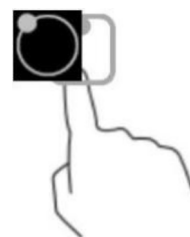

2. Απενεργοποιήστε τη ζώνη μαγειρέματος αγγίζοντας το πλήκτρο "-" και μετακινώντας προς τα κάτω μέχρι το "0"

3. Απενεργοποιήστε ολόκληρη την εστία αγγίζοντας το πλήκτρο "ON/OFF".






- 4. Προσοχή** στις ζεστές επιφάνειες: εμφανίζεται το σύμβολο "H" (θερμοκρασία επιφάνειας $\geq 60^{\circ}\text{C}$) για να δείξει ποιες ζώνες μαγειρέματος είναι καυτές στην αφή. Το σύμβολο θα εξαφανιστεί όταν η επιφάνεια έχει κρυώσει σε ασφαλή θερμοκρασία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας: αν θέλετε να ζεστάνετε επιπλέον σκεύη, χρησιμοποιήστε τις πλάκες που παραμένουν ζεστές.

Λειτουργία διπλής ζώνης (Double Zone)

Ενεργοποίηση της λειτουργίας διπλής ζώνης – Βήματα

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος που θέλετε και ορίστε το επίπεδο θέρμανσης.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί της ζώνης που επιλέξατε.
3. Όταν η ένδειξη επιπέδου θέρμανσης αναβοσβήνει, πατήστε μία φορά το κουμπί διπλής ζώνης για να ενεργοποιηθεί η δεύτερη ζώνη θέρμανσης.
4. Θα εμφανιστεί μια κόκκινη ένδειξη δίπλα στο εικονίδιο για να δείξει ότι η λειτουργία διπλής ζώνης είναι ενεργή, και η ένδειξη επιπέδου θέρμανσης θα εμφανίζει εναλλάξ "=" και τον αριθμό του επιπέδου.
5. Για να εναλλάσσετε τη θέρμανση μεταξύ των δύο ζωνών, πατήστε ξανά το κουμπί επιλογής ζώνης και μετά το κουμπί διπλής ζώνης μία φορά.



Απενεργοποίηση της λειτουργίας διπλής ζώνης

Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, αγγίξτε το κουμπί της ζώνης και μετά το κουμπί διπλής ζώνης ή απενεργοποιήστε τη ζώνη σύροντας το επίπεδο θέρμανσης προς τα κάτω.

Όταν η εστία είναι κλειστή, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά αν χρειαστεί.

Κλείδωμα πάνελ χειρισμού.

- Μπορείτε να κλειδώσετε τα χειριστήρια για να αποφύγετε τυχαία χρήση (π.χ. να μην ενεργοποιηθούν οι ζώνες από παιδιά).
- Όταν τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα, όλα τα χειριστήρια εκτός από το κουμπί ON/OFF είναι ανενεργά.

Για να κλειδώσετε τα χειριστήρια

- Αγγίξτε το κουμπί κλειδώματος (keylock).



Για να ξεκλειδώσετε τα χειριστήρια

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραμική εστία είναι αναμμένη.

- Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος  για 3 δευτερόλεπτα.

- Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εστία κανονικά.



Όταν η εστία είναι σε λειτουργία κλειδώματος, όλα τα χειριστήρια είναι απενεργοποιημένα εκτός από το ON/OFF. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε πάντα να απενεργοποιήσετε την εστία με το κουμπί ON/OFF, αλλά για την επόμενη λειτουργία πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσετε την εστία.

Προστασία από υπερθέρμανση

Η εστία διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας που παρακολουθεί τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της. Αν η θερμοκρασία γίνει υπερβολική, η εστία σταματάει αυτόματα τη λειτουργία της.

Προειδοποίηση υπολειπόμενης θερμότητας

Μετά από χρήση της εστίας, θα παραμείνει κάποια θερμότητα. Η ένδειξη "H" εμφανίζεται για να σας προειδοποιήσει να μην αγγίζετε την επιφάνεια.

Αυτόματη απενεργοποίηση (Auto Switch Off)

Η αυτόματη απενεργοποίηση είναι μια λειτουργία ασφαλείας. Κάθε ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα μέγιστο προκαθορισμένο χρόνο, αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια.

Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από το επίπεδο ισχύος και οι προεπιλεγμένοι χρόνοι είναι οι εξής:

Επίπεδο ισχύος	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας (ώρες)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Προστασία από υπερχείλιση (Overflow Protection)

Όταν υγρό χυθεί πάνω στον πίνακα χειρισμού, η εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εντός 10 δευτερολέπτων.


Για να την επανεκκινήσετε: απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και καθαρίστε την περιοχή με μια καθαρή πετσέτα πριν τη χρήση.

Χρήση του Χρονοδιακόπτη (Timer)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ώστε να απενεργοποιήσει μία ζώνη μαγειρέματος μετά από τον προκαθορισμένο χρόνο.

- Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί μέχρι 99 λεπτά.
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για απενεργοποίηση μιας ζώνης

1. Αγγίξτε το κουμπί επιλογής της ζώνης μαγειρέματος που θέλετε.

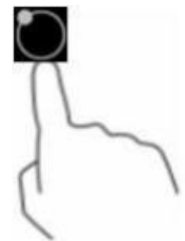


2. Αγγίξτε το κουμπί του χρονοδιακόπτη. Η ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα εμφανίσει "30".



Ρυθμίστε τον χρόνο αγγίζοντας τα κουμπιά "+" ή "-" του χρονοδιακόπτη:

Κάθε πάτημα αυξάνει ή μειώνει τον χρόνο κατά 1 λεπτό.

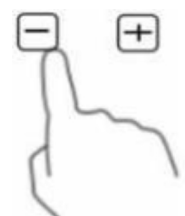

Εναλλακτικά, όταν η ένδειξη εμφανίζει "30", τα δεκάδες ψηφία αναβοσβήνουν. Ρυθμίστε τα δεκάδες χρησιμοποιώντας τη γραμμή ισχύος.

Μετά την ρύθμιση των δεκάδων ψηφίων, θα αναβοσβήσουν οι μονάδες για 3 δευτερόλεπτα. Ρυθμίστε τις μονάδες χρησιμοποιώντας επίσης τη γραμμή ισχύος κατά τη διάρκεια του αναβοσβήματος.




30



20

Συμβουλή: Αγγίζοντας το "+" ή "-" του χρονοδιακόπτη μία φορά, αυξάνεται ή μειώνεται ο χρόνος κατά 1 λεπτό.

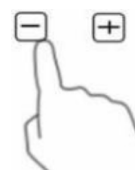

3. Όταν ρυθμιστεί ο χρόνος, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά αμέσως και η οθόνη εμφανίζει τον υπόλοιπο χρόνο.



Σημείωση: Η κόκκινη ένδειξη δίπλα στον δείκτη επιπέδου ισχύος θα ανάψει, δείχνοντας ότι η ζώνη είναι επιλεγμένη.



Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για περισσότερες από μία ζώνες μαγειρέματος

Αν χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία σε περισσότερες από μία ζώνες, η ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα δείχνει τον χαμηλότερο χρόνο από όλες τις ζώνες.

Παράδειγμα: η ζώνη 1 έχει ρυθμιστεί στα 3 λεπτά και η ζώνη 2 στα 6 λεπτά. Η ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα δείχνει "3".

Σημείωση: Το κόκκινο σημείο δίπλα στον δείκτη ισχύος θα αναβοσβήνει.



6

Μία ζώνη ρυθμισμένη
στα 6 λεπτά



3

Μία ζώνη ρυθμισμένη
στα 3 λεπτά



3

Όταν λήξει ο χρόνος του χρονοδιακόπτη, η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



Σημείωση: Αν θέλετε να αλλάξετε τον χρόνο μετά την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη, πρέπει να ξεκινήσετε ξανά από το βήμα 1.

Εγκατάσταση / Χρήση

Προσοχή όταν τηγανίζετε, καθώς το λάδι και το λίπος θερμαίνονται πολύ γρήγορα.

Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, το λάδι και το λίπος μπορεί να αναφλεγούν αυτόματα, παρουσιάζοντας σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ρυθμίσεις Θερμότητας

Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι μόνο ενδεικτικές. Η ακριβής ρύθμιση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το σκεύος και η ποσότητα που μαγειρεύετε. Πειραματιστείτε με την κεραμική εστία για να βρείτε τις ρυθμίσεις που σας ταιριάζουν καλύτερα.

Θερμότητα	Κατάλληλη χρήση
1-2	Ήπιο ζέσταμα για μικρές ποσότητες φαγητού, λιώσιμο σοκολάτας, βουτύρου ή τροφών που καίγονται εύκολα, ήπιο σιγοβράσιμο, αργό ζέσταμα
3-4	Ζέσταμα/επαναθέρμανση, γρήγορο σιγοβράσιμο
5-6	Τηγανίτες
7-8	Σοτάρισμα, μαγείρεμα ζυμαρικών
9	Stir-fry, σοτάρισμα σε δυνατή φωτιά, βράσιμο σούπας, βράσιμο νερού

Φροντίδα και Καθαρισμός

Τι;	Πώς;	Σημαντικό!
Καθημερινή ρύπανση στην επιφάνεια γυαλιού (δακτυλίες, σημάδια, λεκέδες από φαγητό ή μη ζαχαρούχα υγρά)	1. Απενεργοποιήστε την εστία. 2. Εφαρμόστε καθαριστικό εστιών όσο το γυαλί είναι ακόμα ζεστό (όχι καυτό). 3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε με καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας. 4. Ενεργοποιήστε ξανά την εστία.	• Όταν η εστία είναι απενεργοποιημένη, δεν εμφανίζεται η ένδειξη 'υπολειπόμενης θερμότητας', αλλά η ζώνη μπορεί να παραμένει καυτή. • Μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, συρμάτινα ή λειαντικά καθαριστικά· μπορεί να χαράξουν το γυαλί. • Διαβάστε την ετικέτα πριν χρησιμοποιήσετε καθαριστικό. • Μην αφήνετε υπολείμματα καθαριστικού· μπορεί να αφήσουν μόνιμους λεκέδες.
Υπερχειλίσσεις, λιωμένα υπολείμματα, ζεστά ζαχαρούχα υγρά	1. Απενεργοποιήστε την εστία από τον διακόπτη. 2. Χρησιμοποιήστε σπάτουλα ή ξύστρα με λεπίδα για εστίες κεραμικού, κρατώντας τη σε γωνία 30°, και ξύστε το λεκέ ή μεταφέρετε σε πιο κρύα περιοχή. 3. Σκουπίστε με πανί ή χαρτί κουζίνας. 4. Συνεχίστε με τα βήματα 2–4 από την 'Καθημερινή ρύπανση'.	• Καθαρίστε αμέσως λιωμένα υπολείμματα ή ζαχαρούχα υγρά· αν κρυώσουν, μπορεί να είναι δύσκολο ή αδύνατο να αφαιρεθούν και να χαλάσουν την επιφάνεια. • Κίνδυνος κοψίματος: η λεπίδα στη σπάτουλα είναι ξυράφι όταν είναι εκτεθειμένη. Χρησιμοποιήστε με προσοχή και φυλάξτε μακριά από παιδιά.
Υπερχείλιση πάνω στα χειριστήρια αφής	1. Απενεργοποιήστε την εστία. 2. Σκουπίστε το υγρό. 3. Καθαρίστε την περιοχή με σφουγγάρι ή πανί. 4. Στεγνώστε καλά με χαρτί κουζίνας. 5. Ενεργοποιήστε ξανά την εστία.	• Αν υπάρχει υγρό στα χειριστήρια, η εστία μπορεί να μπιπάρει και να απενεργοποιηθεί. • Τα χειριστήρια αφής δεν λειτουργούν όταν υπάρχει υγρασία. • Σιγουρευτείτε ότι είναι εντελώς στεγνά πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.

Συμβουλές και Υποδείξεις

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι να κάνετε
Η εστία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Δεν υπάρχει ρεύμα.	Βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος και ότι είναι ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος στο σπίτι ή στην περιοχή σας. Αν έχετε ελέγξει τα πάντα και το πρόβλημα παραμένει, καλέστε εξειδικευμένο τεχνικό.
Τα χειριστήρια αφής δεν ανταποκρίνονται.	Τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα.	Ξεκλειδώστε τα χειριστήρια. Δείτε την ενότητα «Χρήση της κεραμικής εστίας σας» για οδηγίες.
Τα χειριστήρια αφής είναι δύσκολο να λειτουργήσουν.	Μπορεί να υπάρχει μια λεπτή μεμβράνη νερού πάνω στα χειριστήρια ή να χρησιμοποιείτε την άκρη του δαχτύλου σας.	Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή των χειριστηρίων αφής είναι στεγνή και χρησιμοποιήστε την άκρη (μπάλα) του δαχτύλου σας όταν αγγίζετε τα χειριστήρια.
Το γυαλί γρατζουνίζεται.	Σκεύη με τραχιές άκρες. Ακατάλληλα ή λειαντικά σφουγγάρια ή καθαριστικά προϊόντα.	Χρησιμοποιήστε σκεύη με επίπεδη και λεία βάση και κατάλληλο καθαριστικό προϊόν.
Ορισμένα σκεύη κάνουν ήχους κροταλίσματος ή «κλικ».	Αυτό μπορεί να οφείλεται στην κατασκευή του σκεύους σας (στρώσεις διαφορετικών μετάλλων που πάλλονται διαφορετικά).	Αυτό είναι φυσιολογικό για τα σκεύη και δεν υποδηλώνει βλάβη.
Η κεραμική εστία ή μια ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιήθηκε ξαφνικά, ακούγεται ένας ήχος και εμφανίζεται κωδικός σφάλματος (συνήθως εναλλάσσεται με ένα ή δύο ψηφία στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη).	Τεχνική βλάβη.	Σημειώστε τα γράμματα και τους αριθμούς του σφάλματος, απενεργοποιήστε την εστία από τον διακόπτη και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.

Ένδειξη Βλαβών και Έλεγχος για την Κεραμική Εστία

Ζώνη Μαγειρέματος

Εάν παρουσιαστεί κάποια ανωμαλία, η κεραμική εστία εισέρχεται αυτόματα σε προστατευτική λειτουργία και εμφανίζει τους αντίστοιχους κωδικούς προστασίας:

Κεραμική Εστία - Κωδικοί Σφάλματος		
Error	Αιτία	Λύση
E1	Ο θερμικός αισθητήρας έχει ανοικτό ή βραχυκυκλωμένο κύκλωμα για 6 λεπτά.	Ελέγξτε τον θερμικό αισθητήρα.

Οι παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν τις πιο συνηθισμένες ενδείξεις βλάβης και τους τρόπους ελέγχου.


Σημαντικό: Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας, ώστε να αποφύγετε κινδύνους ή ζημιές στην κεραμική εστία.

Εγκατάσταση

Επιλογή εξοπλισμού εγκατάστασης

- Κόψτε την επιφάνεια εργασίας σύμφωνα με τις διαστάσεις που φαίνονται στο σχέδιο.
- Για λόγους εγκατάστασης και σωστής λειτουργίας, πρέπει να διατηρείται ελάχιστος χώρος 8 cm γύρω από το άνοιγμα.
- Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι τουλάχιστον 30 mm.
- Επιλέξτε υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα για την επιφάνεια εργασίας, ώστε να αποφευχθεί παραμόρφωση λόγω της θερμικής ακτινοβολίας από την εστία.

(όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο)

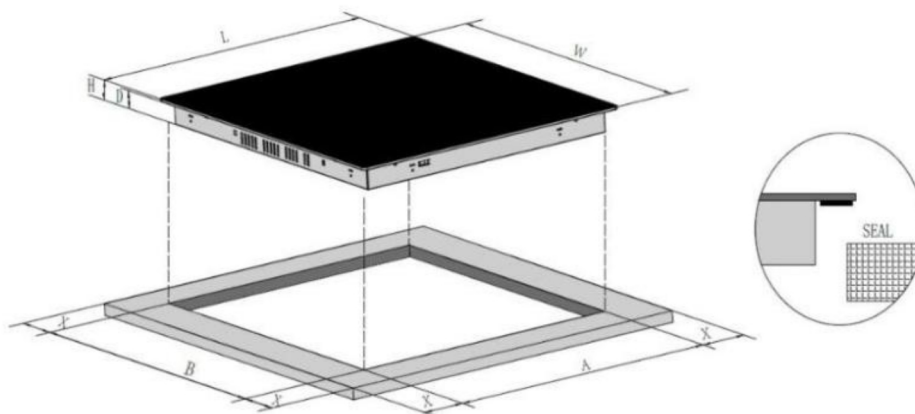


Model No.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
BND-032	520	290	43.7	39.7	490	262	80mini

Τοποθέτηση και Εγκατάσταση

Εισαγωγή και στερέωση της εστίας

- Τοποθετήστε την εστία πάνω σε καθαρή, σταθερή και λεία επιφάνεια (π.χ. χρησιμοποιήστε τη συσκευασία ως βάση).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται πίεση στα εξαρτήματα που προεξέχουν από την εστία.
- Στερεώστε τα 4 στηρίγματα εγκατάστασης (1) με τις παρεχόμενες βίδες (2), βιδώνοντάς τις στις αντίστοιχες οπές (3) στη βάση της εστίας (4), όπως φαίνεται στις εικόνες. (Αυτά εξασφαλίζουν ότι η εστία στερεώνεται σωστά στο άνοιγμα του πάγκου μετά την τοποθέτηση).

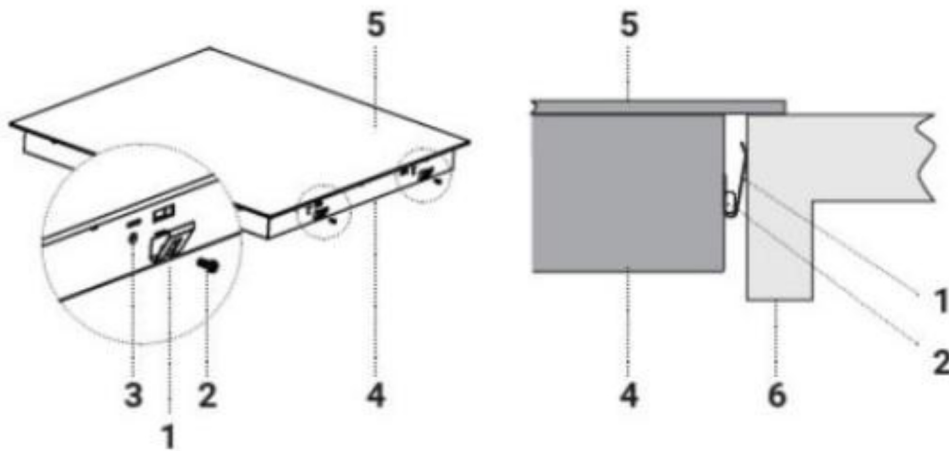

(1) Στήριγμα εγκατάστασης

(4) Βάση εστίας

(2) Βίδα

(5) Κεραμική γυάλινη επιφάνεια

(3) Οπή βίδας

(6) Πάγκος

- Ρυθμίστε τη θέση των στηριγμάτων ανάλογα με την απόσταση της εγκατάστασης.
- Ελέγξτε το λάστιχο στεγανοποίησης της εστίας για τυχόν ζημιές και σωστή τοποθέτηση.
- Εισάγετε την εστία στο προετοιμασμένο άνοιγμα του πάγκου, με τα καλώδια πρώτα, και κεντραρισμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σταθερά.



Σημειώσεις:

Υπάρχουν ανοίγματα αερισμού στην εξωτερική πλευρά της εστίας. Κατά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτονται από τον πάγκο.

Κατά την εισαγωγή της εστίας, προσέξτε ώστε το καλώδιο σύνδεσης να μην πιεστεί, λυγίσει ή στρεβλωθεί.



Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, βεβαιωθείτε ότι η εστία (cooktop) είναι καλά αεριζόμενη και ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα δεν εμποδίζονται. Διασφαλίστε ότι η εστία βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση.

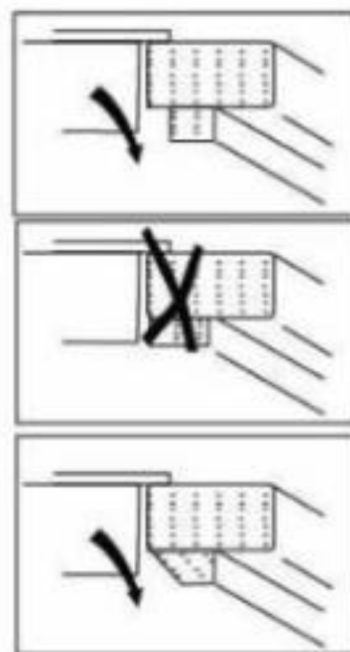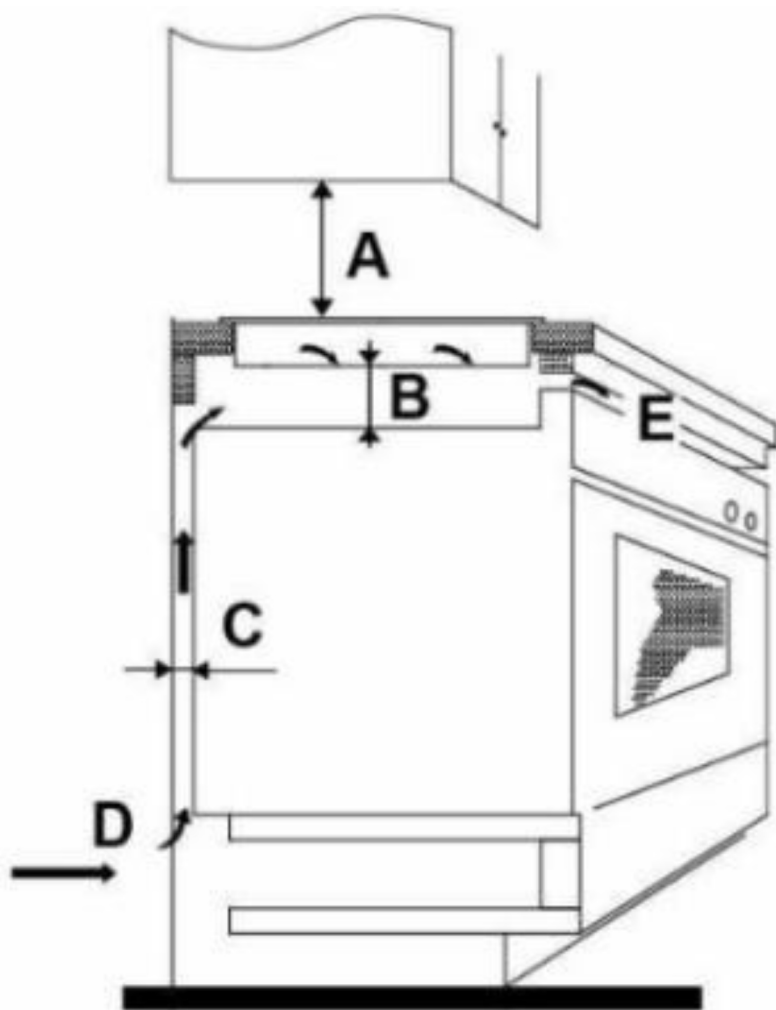

Σημείωση: Η ασφαλής απόσταση μεταξύ της εστίας και των ντουλαπιών από πάνω πρέπει να είναι τουλάχιστον 760 mm.

Διαστάσεις:

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 mini	30 mini	Είσοδος αέρα	Έξοδος αέρα 10mm

Πριν εγκαταστήσετε την εστία, βεβαιωθείτε ότι:

- Η επιφάνεια εργασίας είναι σταθερή τετραγωνισμένη και επίπεδη και δεν υπάρχουν δομικά στοιχεία που να εμποδίζουν τις απαιτήσεις χώρου.
- Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό.
- Αν η εστία εγκαθίσταται πάνω από φούρνο, ο φούρνος διαθέτει ενσωματωμένο ανεμιστήρα ψύξης ή να υπάρχει επαρκής χώρος για αερισμό.
- Η εγκατάσταση θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις αποστάσεων και τις εφαρμοστέες προδιαγραφές και κανονισμούς.
- Ένας κατάλληλος διακόπτης απομόνωσης που παρέχει πλήρη αποσύνδεση από το δίκτυο τροφοδοσίας έχει ενσωματωθεί στην μόνιμη καλωδίωση, τοποθετημένος σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να παρέχει διάκενο επαφής αέρα 3 mm σε όλους τους πόλους (ή σε όλους τους ενεργούς [φάση] αγωγούς, αν οι τοπικοί κανονισμοί το επιτρέπουν).
- Ο διακόπτης απομόνωσης θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος στον χρήστη με την εστία εγκατεστημένη.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές οικοδομής και τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Χρησιμοποιείτε ανθεκτικά στη θερμότητα και εύκολα στον καθαρισμό φινιρίσματα (όπως κεραμικά πλακάκια) για τις επιφάνειες των τοίχων γύρω από την εστία.

Μετά την εγκατάσταση της εστίας, βεβαιωθείτε ότι:

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι προσβάσιμο μέσω θυρών ή συρταριών των ντουλαπιών
- Υπάρχει επαρκής ροή φρέσκου αέρα από το εξωτερικό των ντουλαπιών προς τη βάση της εστίας.
- Αν η εστία εγκαθίσταται πάνω από συρτάρι ή ντουλάπι, έχει τοποθετηθεί θερμικό προστατευτικό φράγμα κάτω από τη βάση της εστίας.
- Ο διακόπτης απομόνωσης είναι εύκολα προσβάσιμος στον χρήστη.

Προφυλάξεις:

- Η κεραμική εστία πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο προσωπικό ή τεχνικούς.
- Παρακαλούμε μην επιχειρήσετε την εγκατάσταση μόνοι σας.
- Η εστία δεν θα πρέπει να εγκαθίσταται απευθείας πάνω από πλυντήριο πιάτων, ψυγείο, καταψύκτη, πλυντήριο ρούχων ή στεγνωτήριο, καθώς η υγρασία μπορεί να βλάψει την ηλεκτρονική της.
- Η κεραμική εστία πρέπει να εγκαθίσταται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη εκπομπή θερμότητας, για μεγαλύτερη αξιοπιστία.
- Ο τοίχος και η ζώνη θέρμανσης πάνω από την επιφάνεια του τραπεζιού πρέπει να αντέχουν στη θερμότητα.
- Για την αποφυγή βλαβών, η ενδιάμεση στρώση και η κόλλα πρέπει να είναι ανθεκτικές στη θερμότητα.

Σύνδεση της εστίας στο δίκτυο τροφοδοσίας



Η εστία αυτή πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο τροφοδοσίας μόνο από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό.

Πριν τη σύνδεση της εστίας στο δίκτυο τροφοδοσίας, ελέγξτε ότι:

Το οικιακό σύστημα καλωδίωσης είναι κατάλληλο για την ισχύ που καταναλώνει η εστία.

Η τάση αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

Τα τμήματα του καλωδίου τροφοδοσίας μπορούν να αντέξουν το φορτίο που αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

Για τη σύνδεση της εστίας στο δίκτυο τροφοδοσίας μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες, μειωτές ή συσκευές διακλάδωσης, καθώς μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς.


Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες και πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η θερμοκρασία του σε οποιοδήποτε σημείο να μην υπερβαίνει τους 75°C.



Ελέγξτε με έναν ηλεκτρολόγο εάν το οικιακό σύστημα καλωδίωσης εάν είναι κατάλληλο χωρίς τροποποιήσεις. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η τροφοδοσία πρέπει να συνδέεται σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο ή μέσω μονοπολικού διακόπτη προστασίας.

Ο τρόπος σύνδεσης φαίνεται παρακάτω:

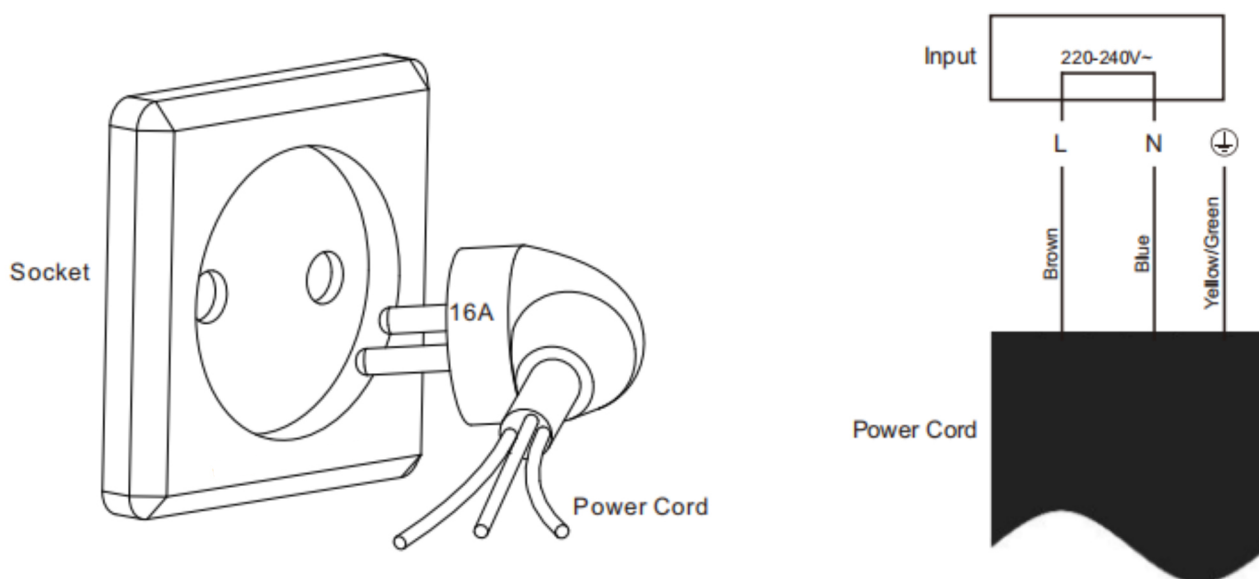

- Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά ή χρειαστεί αντικατάσταση, η εργασία πρέπει να πραγματοποιείται από το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα με εξειδικευμένα εργαλεία, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα.
- Αν η συσκευή συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο, πρέπει να εγκατασταθεί διακόπτης απομόνωσης με ελάχιστο άνοιγμα επαφών 3mm.
- Ο εγκαταστάτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι η ηλεκτρική σύνδεση έχει γίνει σωστά και είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς ασφαλείας.
- Το καλώδιο δεν πρέπει να λυγίζει ή να πιέζεται.
- Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

****Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση***

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύμνομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

