

TELEMAX[®]

ΙΣΙΩΤΙΚΟ ΜΑΛΛΙΩΝ TA-718 (230V~50Hz 45W)




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ



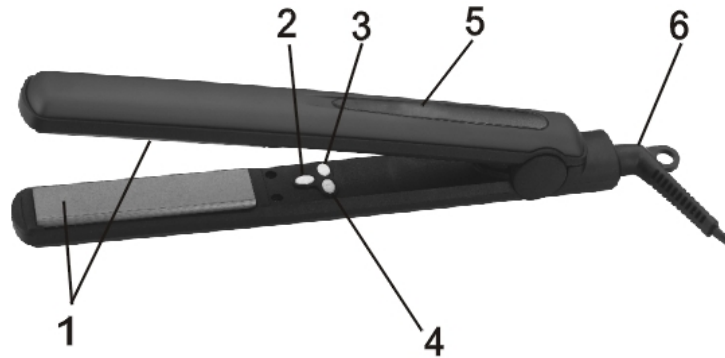

1. Μαύρη κεραμική πλάκα
2. Διακόπτης ON/OFF
3. Ρύθμιση θερμοκρασίας +
4. Ρύθμιση θερμοκρασίας -
5. Οθόνη LCD
6. Καλώδιο

Προσοχή! Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ! Μην αγγίζετε τις κεραμικές πλάκες!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και να φυλάξετε το εγχειρίδιο χρήσεως για μελλοντική χρήση.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση μέσα στο μπάνιο.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά στη μπανιέρα, στη ντουζιέρα, στη λεκάνη ή σε δοχεία που περιέχουν νερό.

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή και μετά τοποθετήστε την στην πρίζα.
2. Φυλάξτε τη συσκευασία σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε τη συσκευή.
3. Ξεμπλέξτε καλά τα μαλλιά και βεβαιωθείτε πως είναι εντελώς στεγνά πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΧΡΗΣΗ

Προσοχή! Το προϊόν αυτό αγγίζει υψηλές θερμοκρασίες.

Όταν αφήνετε τη συσκευή να ζεσταθεί βεβαιωθείτε πως οι πλάκες είναι ανοιχτές.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επιφάνεια σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα. Μην την τοποθετείτε σε μαλακές ή ανώμαλες επιφάνειες όπως επάνω σε χαλιά ή κρεβάτια και μην την καλύπτετε ποτέ. Οι πλάκες ζεσταίνονται πολύ γρήγορα.
2. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα στην σωστή τάση και ενεργοποιήστε την τοποθετώντας τον διακόπτη στο ON (2). Για να έρθει η συσκευή σε κατάσταση ON πρέπει να πατήσετε το διακόπτη παρατεταμένα, μέχρι η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας να ανάψει (3).
3. Επιλέξτε την θερμοκρασία που επιθυμείτε γυρίζοντας τον διακόπτη θερμοκρασίας (4) από το 1 έως το 5 (στο 5 είναι η μέγιστη θερμοκρασία). Για να αυξήσετε την θερμοκρασία γυρίστε τον διακόπτη προς το HI. Για να μειώσετε την θερμοκρασία γυρίστε τον διακόπτη προς το LOW.
4. Ξεχωρίστε μία τούφα μαλλιών πλάτους περίπου 5εκ. και χτενίστε την.
5. Τοποθετήστε την τούφα ανάμεσα στις 2 πλάκες της μασιάς και κλείστε τις. Προσέξτε να μην της ακουμπήσετε γιατί θα είναι ιδιαίτερα ζεστές.

6. Κρατήστε την μασιά σταθερή ώσπου τα μαλλιά να ζεσταθούν καλά (αυτό γίνεται σχεδόν στιγμιαία) και βεβαιωθείτε πως τα δάχτυλα σας βρίσκονται μακριά από τις ζεστές πλάκες.
7. Όταν τα μαλλιά ζεσταθούν τεντώστε τα και σύρετε προσεκτικά τις πλάκες κατά μήκος της τούφας που έχετε επιλέξει. Η κίνηση ξεκινά από επάνω και φτάνει στις άκρες των μαλλιών.
8. Φροντίστε τα μαλλιά σας να είναι λεία για να ισιώσουν καλύτερα,
9. Μετά τη χρήση αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει πριν να την αποθηκεύσετε,

Προσοχή! Οι κεραμικές πλάκες της συσκευής μπορεί να είναι ιδιαίτερα ζεστές αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αφήστε την να κρυώσει καλά πριν να την αγγίξετε ή να την αποθηκεύσετε.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Η συσκευή αυτή φτάνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μην την αφήνετε στα μαλλιά σας για παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα, μπορεί να τα καταστρέψει.
- Μην χρησιμοποιείτε πολύ συχνά τη συσκευή στα μαλλιά σας γιατί μπορεί να τα φθείρει.
- Προσέχετε να μην έρθουν σε επαφή οι πλάκες με το δέρμα σας.
- Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή (π.χ με μια πετσέτα).
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μη ρίχνετε επάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μη ρίχνετε κάτω τη συσκευή και μην τη χτυπάτε ή την ακουμπάτε δυνατά σε σκληρές επιφάνειες, μπορεί να καταστρέψει τις κεραμικές πλάκες.
- Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει επάνω σε μία επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα και μακριά από παιδιά. Αφού κρυώσει καλά μπορείτε να την καθαρίσετε και να την αποθηκεύσετε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Τα μαλλιά πρέπει να είναι εντελώς στεγνά για να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.
- Κρατήστε τα μαλλιά λεία και τεντώστε τα για να τα δουλέψετε καλύτερα.
- Για λεπτά ή κοντά μαλλιά χρησιμοποιήστε την ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας.
- Για πυκνά ή μακριά μαλλιά χρησιμοποιήστε την ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν να την καθαρίσετε. Η συσκευή αγγίζει υψηλές θερμοκρασίες και χρειάζεται αρκετό χρόνο για να κρυώσει. Τοποθετήστε την επάνω σε μία επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα, μακριά από παιδιά και μην την καλύπτετε.
2. Σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό. Ύστερα σκουπίστε καλά με μία καθαρή πετσέτα πριν να την ξαναχρησιμοποιήσετε.
3. Μη χρησιμοποιείτε δυνατά καθαριστικά ή διαλυτικά.
4. Μη ρίχνετε επάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς και είναι στεγνή.
2. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
3. Φυλάξτε το κουτί της συσκευής σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για παιδιά ή άτομα που χρειάζονται επιτήρηση.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Μη ρίχνετε επάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει επάνω σε μία επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα και μακριά από παιδιά. Αφού κρυώσει καλά μπορείτε να την καθαρίσετε και να την αποθηκεύσετε.
- Προσέχετε τις ζεστές πλάκες.
- Κατά τη χρήση της συσκευής οι πλάκες θα ζεσταθούν ιδιαίτερα. Προσέχετε να μην τις αγγίξετε και αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το κεφάλι, το πρόσωπο, τον λαιμό ή τα χέρια σας.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

ΓΕΝΙΚΑ

- Αν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα απευθυνθείτε στο αρμόδιο service.
- Βεβαιωθείτε πως τα χέρια σας είναι στεγνά όταν αγγίζετε το καλώδιο της πρίζας ή όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή όταν την καθαρίζετε αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.



Η συσκευή είναι συμμορφωμένη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων. Δήλωση συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε επικοινωνώντας με την εταιρία στη σελίδα www.telemax.gr



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΜΠ: 565