

TELEMAX[®]

Οδηγίες Χρήσης



Supreme

1500W

**Επαγγελματικό
Blender
KND-010**

**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύμνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867
www.telemax.gr
info@telemax.gr



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο προϊόν αντιστοιχεί με την τάση της πρίζας.
3. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από καυτές επιφάνειες ή πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
4. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φισ ή μετά την δυσλειτουργία της συσκευής ή εάν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την αντιπροσωπεία του ή από παρόμοιο ειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
6. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
7. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
8. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό.
9. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο μοντέλο (π.χ. δοχεία, λεπίδες), καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
10. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή οποιοδήποτε εργαλείο μέσα στο δοχείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή ζημιάς στο μπλέντερ. Αν χρειαστεί να ξύσετε ή να πιέσετε τα τρόφιμα, σβήστε το μπλέντερ, αποσυνδέστε το από το ρεύμα και χρησιμοποιήστε ελαστική σπάτουλα για να ξύσετε τις πλευρές του δοχείου.
11. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Χειριστείτε τις με προσοχή.
12. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην εγκαθιστάτε τις κοπτικές λεπίδες στη βάση του μπλέντερ χωρίς να έχετε πρώτα προσαρτήσει σωστά το δοχείο.
13. Βιδώστε καλά το δοχείο. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εάν οι περιστρεφόμενες λεπίδες εκτεθούν κατά λάθος.
14. Χρησιμοποιείτε πάντα το μπλέντερ με το καπάκι στη θέση του.
15. Κρατάτε πάντα το δοχείο ενώ λειτουργεί το μπλέντερ. Αν το δοχείο περιστρέφεται όταν το μπλέντερ είναι ενεργό, σβήστε αμέσως και σφίξτε το στη βάση.
16. Όταν πολτοποιείτε ζεστά υγρά, αφαιρέστε το καπάκι τροφοδοσίας από το

διπλό καπάκι. Μην γεμίζετε το δοχείο πάνω από το επίπεδο των τεσσάρων φλιτζανιών. Ξεκινήστε πάντα σε χαμηλή ταχύτητα. Κρατάτε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μακριά από το άνοιγμα του καπακιού για να αποφύγετε εγκαύματα.

17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

18. Μην αφήνετε το μπλέντερ χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Χρησιμοποιείτε μόνο την κατάλληλη τάση και συχνότητα ρεύματος, όπως αναφέρεται στη βάση του μπλέντερ.
2. Λειτουργείτε πάντα το μπλέντερ σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια για να αποφεύγεται η είσοδος ξένων υλικών ή νερού στο περίβλημα του μοτέρ.
3. Βάζετε πρώτα τα υγρά συστατικά της συνταγής στο δοχείο του μπλέντερ, εκτός εάν οι οδηγίες της συνταγής αναφέρουν διαφορετικά.
4. Κόβετε όλα τα σκληρά φρούτα και λαχανικά, το μαγειρεμένο κρέας, το ψάρι και τα θαλασσινά σε κομμάτια όχι μεγαλύτερα από 3/4" (1,8 εκ.) έως 1" (2,5 εκ.). Κόβετε όλα τα είδη τυριών σε κομμάτια όχι μεγαλύτερα από 3/4" (1,8 εκ.).
5. Χρησιμοποιείτε λαστιχένια σπάτουλα για να σπρώξετε τα υλικά μέσα στα υγρά της συνταγής ΜΟΝΟ αφού έχετε σβήσει το μπλέντερ.
6. Τοποθετήστε καλά το καπάκι στο δοχείο του μπλέντερ πριν το θέσετε σε λειτουργία και κρατήστε το καπάκι με το χέρι σας όσο το μπλέντερ λειτουργεί.
7. Αφαιρέστε πυκνά μείγματα, όπως ντιπ, αλοιφές, βούτυρο ξηρών καρπών, μαγιονέζα ή παρόμοια προϊόντα, αφαιρώντας τη μονάδα κοπής από το δοχείο και σπρώχνοντας το μείγμα προς τα έξω από το κάτω άνοιγμα σε πιάτα σερβιρίσματος ή δοχεία αποθήκευσης.
8. Ρίξτε υγρά ή ημι-υγρά μείγματα, όπως ζύμη για μάφιν ή κέικ, από το επάνω μέρος του δοχείου του μπλέντερ.
9. Αφήστε τα μαγειρεμένα λαχανικά και τον ζωμό να κρυώσουν πριν τα ρίξετε στο δοχείο του μπλέντερ για επεξεργασία.
10. Αυξήστε την ταχύτητα εάν ο ήχος του μοτέρ δείχνει ότι ζορίζεται κατά την επεξεργασία, ώστε να αποφευχθεί υπερφόρτωση του μοτέρ.
11. Χρησιμοποιείτε δοχείο **"BLENDER"** για επεξεργασία ξύσματος εσπεριδοειδών, κόκκων καφέ ή δημητριακών. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο δοχείο μπλέντερ για επεξεργασία ολόκληρων μπαχαρικών και σκληρού τυριού.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ - ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- ΜΗΝ** περιμένετε ότι το μπλέντερ θα αντικαταστήσει τις άλλες ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας. Δεν μπορεί: να χτυπήσει ασπράδια αυγών ή υποκατάστατα σαντιγί με βάση τα γαλακτοκομικά, ούτε να ζυμώσει ή να αναμείξει σφιχτές ζύμες.
- ΜΗΝ** επεξεργάζεστε τα τρόφιμα για υπερβολικό χρόνο. Θυμηθείτε, το μπλέντερ εκτελεί τις εργασίες του σε δευτερόλεπτα και όχι σε λεπτά. Είναι καλύτερο να σταματάτε και να ελέγχετε την υφή μετά από λίγα δευτερόλεπτα, παρά να υπερεπεξεργαστείτε τα τρόφιμα και να καταλήξουν πολτοποιημένα ή υπερβολικά αλεσμένα.
- ΜΗΝ** υπερφορτώνετε το μοτέρ με υπερβολικά βαριά ή πολύ μεγάλα φορτία. Αν το μοτέρ σταματήσει, απενεργοποιήστε το αμέσως, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και αφαιρέστε μέρος του φορτίου πριν ξεκινήσετε ξανά.
- ΜΗΝ** βάζετε παγάκια στο δοχείο του μπλέντερ χωρίς να υπάρχει τουλάχιστον ένα φλιτζάνι υγρού. Τα παγάκια δεν θα θρυμματιστούν σωστά χωρίς υγρό.
- ΜΗΝ** επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το δοχείο από τη βάση του μοτέρ ή να το επανατοποθετήσετε, μέχρι να σταματήσει εντελώς το μοτέρ και οι λεπίδες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
- ΜΗΝ** αφαιρείτε το καπάκι του δοχείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, γιατί μπορεί να προκληθεί πιτσίλισμα του μείγματος παντού. Χρησιμοποιείτε το άνοιγμα του μικρού καπακιού τροφοδοσίας για να προσθέτετε υλικά.
- ΜΗΝ** βάζετε κανένα σκεύος (ούτε σπάτουλα) μέσα στο δοχείο όσο λειτουργεί το μοτέρ. Μπορεί να πιαστεί στις κινούμενες λεπίδες, να σπάσει το δοχείο και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε κανένα δοχείο που δεν συνιστά ο κατασκευαστής για επεξεργασία τροφίμων. Άλλα δοχεία μπορεί να σπάσουν ή να χαλαρώσουν κατά τη λειτουργία και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.
- ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το δοχείο μπλέντερ για επεξεργασία ολόκληρων μπαχαρικών (εκτός από κόκκους πιπεριού) ή σκληρών τυριών, καθώς μπορεί να σπάσει το δοχείο και να προκληθεί τραυματισμός.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Να μη χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένη διανοητική ικανότητα.

Σε περίπτωση προβλήματος, μην επιχειρήσετε να φτιάξετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο Service.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΣΑΣ

ΚΑΠΑΚΙ

Το καπάκι του δοχείου του μπλέντερ αποτελείται από δύο μέρη – το πλαστικό καπάκι τροφοδοσίας (1) και το πλαστικό καπάκι (2). Το καπάκι είναι αυτοσφραγιζόμενο και κατασκευασμένο από πλαστικό ανθεκτικό στην απορρόφηση οσμών και λεκέδων. Το καπάκι τροφοδοσίας είναι αποσπώμενο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δοσομετρητής και παρέχει άνοιγμα για την προσθήκη άλλων συστατικών.

ΚΑΝΑΤΑ (JAR)

Το δοχείο του μπλέντερ (χωρητικότητα 2,0 λίτρα) (5) διαθέτει ενδείξεις μέτρησης για εύκολη χρήση και είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα και το ψύχος. Η πρακτική λαβή και το ρύγχος χύσης διευκολύνουν την απομάκρυνση υγρών μειγμάτων, ενώ τα πιο πηχτά τρόφιμα μπορούν να αφαιρεθούν πιο εύκολα από τον πάτο του δοχείου.


ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROCESSING ASSEMBLY)

Αποτελείται από τέσσερα μέρη: (3) το σύνολο λεπίδων και τον δακτύλιο σιλικόνης στεγανοποίησης (4), την πλάκα στερέωσης (7) και τον δακτύλιο στεγανοποίησης (6).

ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ

Ο ισχυρός κινητήρας υψηλής ταχύτητας είναι η «καρδιά» του μπλέντερ. Ο κινητήρας είναι πλήρως κλεισμένος και σχεδιασμένος ώστε να καλύπτει τις πιο απαιτητικές ανάγκες ενός μπλέντερ οικιακής χρήσης. Διαθέτει αυτόματο σύστημα απόσβεσης κραδασμών για μείωση θορύβου και φθοράς. Επίσης, διαθέτει λειτουργία προστασίας για να αποτρέπεται η υπερφόρτωση από υψηλό ρεύμα ή η ζημιά λόγω υπερβολικής επεξεργασίας τροφίμων.

Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του κινητήρα, παρακαλείστε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες και τις συστάσεις αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

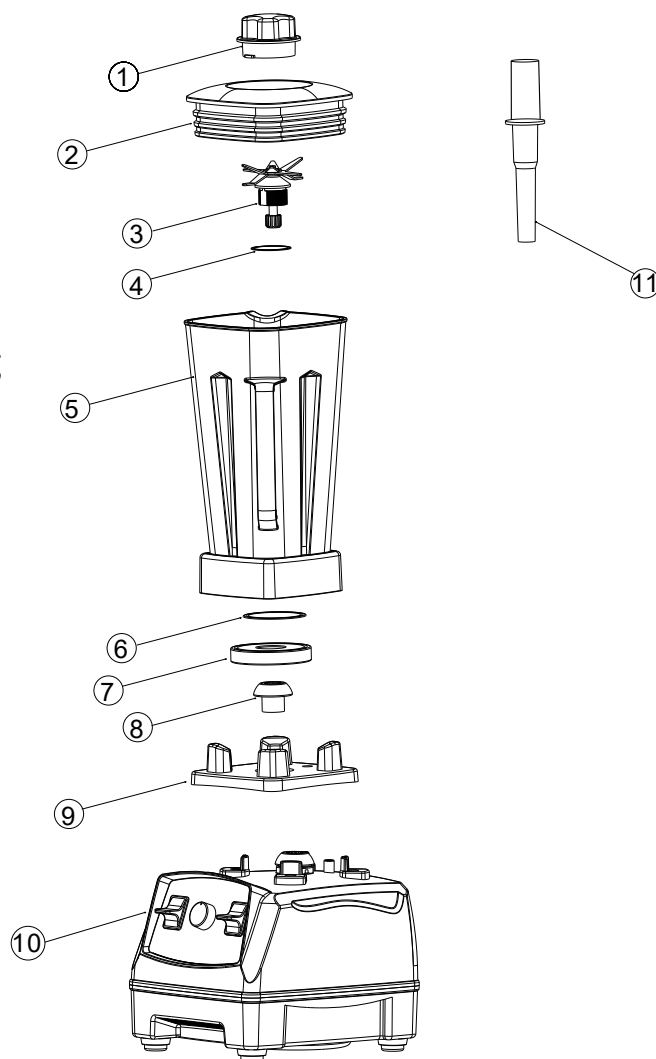

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΣΑΣ

Τα μέρη του δοχείου και της μονάδας επεξεργασίας είναι ανθεκτικά στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κατάλληλα για τρόφιμα και εύκολα στον καθαρισμό.

Πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση, αποσυναρμολογήστε τα μέρη του δοχείου (αντικείμενα 1–14). Καθαρίστε τα με ζεστό νερό και σαπούνι, ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε. **Μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων** για τον καθαρισμό των μερών.

Για να καθαρίσετε τη λεπίδα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο επαγγελματικό εργαλείο για την αποσυναρμολόγηση της πλάκας στερέωσης (7). Η αποσυναρμολόγηση της λεπίδας με μη εξειδικευμένα εργαλεία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εξάρτημα και να επηρεάσει την απόδοση του μπλέντερ.

Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ αν το δοχείο είναι ραγισμένο. Η περαιτέρω χρήση μπορεί να προκαλέσει θραύση του δοχείου κατά τη λειτουργία. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα μέρη μόνο με γνήσια ανταλλακτικά που παρέχονται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις. Η χρήση φθαρμένων ή μη εγκεκριμένων μερών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό και/ή ζημιά στο μπλέντερ. Δείτε την επόμενη σελίδα για τις σωστές οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης του δοχείου.

Μην βυθίζετε τη βάση του μοτέρ σε νερό. Αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να καθαρίσετε τη βάση. Ο κινητήρας είναι λιπασμένος και πλήρως κλειστός, επομένως δεν απαιτείται πρόσθετη λίπανση.

Δεν υπάρχουν μέρη που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.


ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθήστε αυτά τα σημαντικά βήματα για να συναρμολογήσετε, να σφίξετε και να τοποθετήσετε το δοχείο του μπλέντερ γρήγορα και σωστά.


Υπάρχει **κίνδυνος τραυματισμού** εάν οι περιστρεφόμενες λεπίδες εκτεθούν κατά λάθος.

ΣΦΙΞΙΜΟ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ


1. Τοποθετήστε πρώτα τα τρόφιμα στο δοχείο και στη συνέχεια τοποθετήστε το καπάκι με το καπάκι τροφοδοσίας επάνω στο δοχείο.

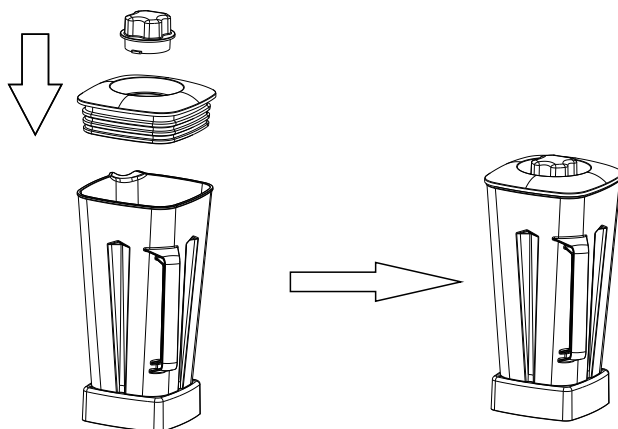


2. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή του δοχείου έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση του μοτέρ.

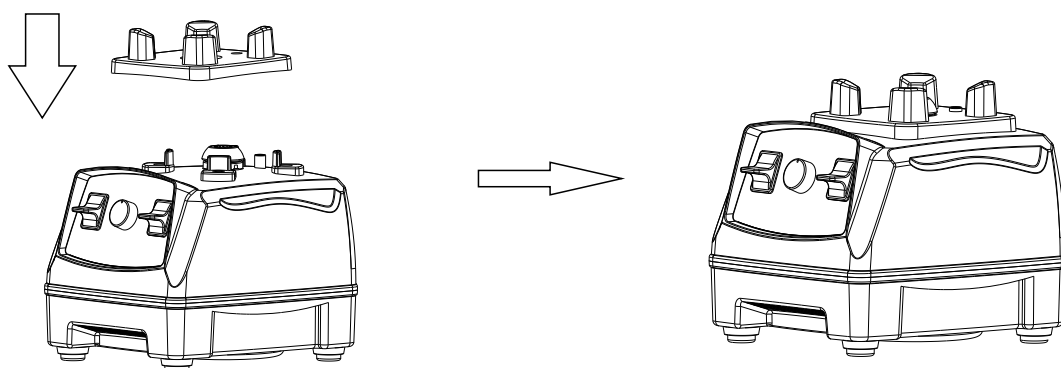

3. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι σωστά στερεωμένο στη βάση του μοτέρ.

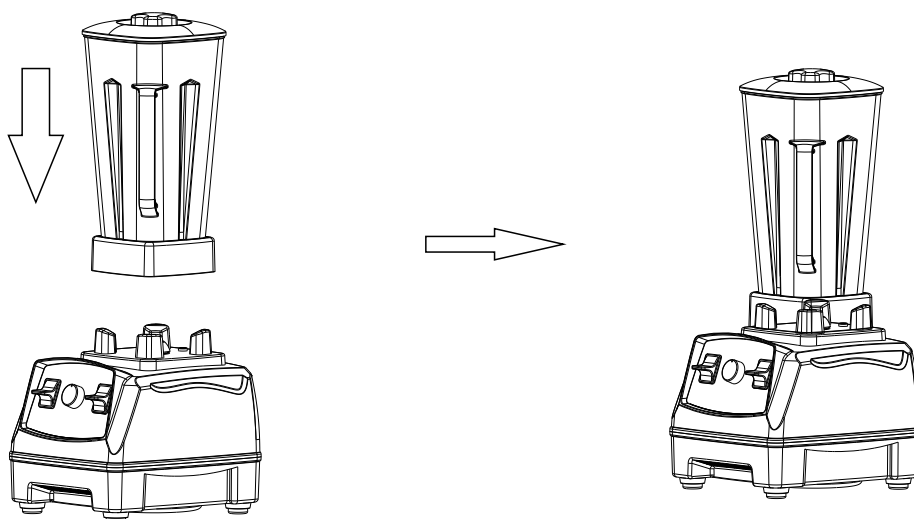

4.Χειρισμός συσκευής

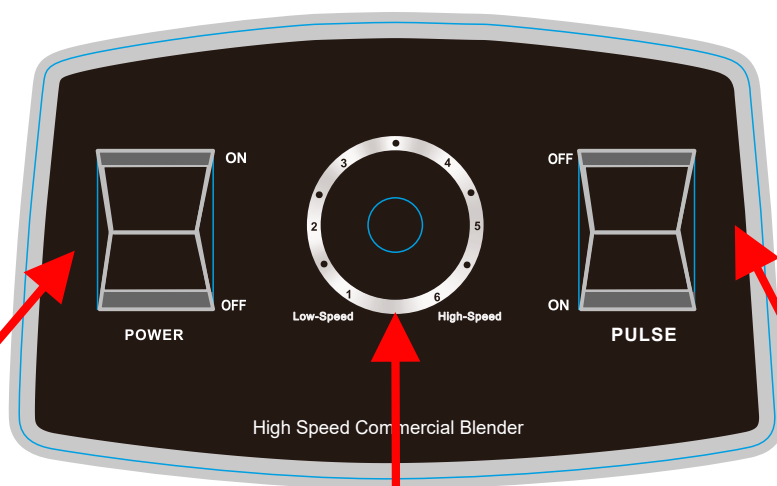

(Power switch)

Θέση "ON" για ενεργοποίηση
Θέση "OFF" για απενεργοποίηση

(Whip switch)

Άμεση εκκίνηση στη μέγιστη
ταχύτητα

Διακόπτης τροφοδοσίας

**Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης
ταχύτητας**

(Rotary speed-control knob)

Ρυθμίστε την ταχύτητα του μπλέντερ από
αργή σε γρήγορη




ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η συσκευή είναι σύμνομη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος αποτελείται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές μετρήσεις, βρίσκονται στην έδρα της εταιρίας στην Θέρμη, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής

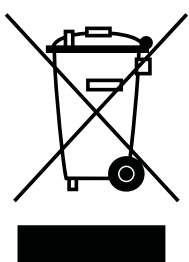

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ε.Ο.ΑΝ.: 1349

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867
www.telemax.gr
info@telemax.gr

